

TOTO

クリーンドライ(高速両面タイプ)

取扱説明書 保証書付

日本国内専用

品番

TYC420型



◆このたびは、クリーンドライ(高速両面タイプ)をお求めいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

はじめに

安全上のご注意	1~2
特長	2
各部のなまえ	3

使いかた

使いかた	4~5
------	-----

お手入れ

お手入れ	6~10
------	------

こんなときは

故障かな?と思ったら	11~13
仕様	14
アフターサービス	15~16
保証書	17



安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。




●表示と意味は次のようになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



●お守りいただく内容を表示で区分し説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味	絵表示の例	絵表示の意味
	⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。		ⓘ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。


警告

 禁止	指定する電源(AC100V)以外では使用しない 火災の原因になります。
	電源線・プラグ付き電源コードが破損するようなことはしない 傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重たいものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。 傷んだまま使用すると、火災、感電の原因になります。
	ガタついているコンセントは使わない 火災、感電の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合
	コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合
	引火性のあるものを近づけて使用しない(灯油、ガソリン、シンナー、スプレー缶など) 爆発や火災の原因になります。
	商品に、火のついたタバコをつけない 焼け焦げがついたり、火災の原因になります。
	吹き出しノズルを手で塞いだり、物を入れない 感電、やけどの原因になります。
 分解禁止	絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。
	濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない 感電の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合
 必ず実行	AC100Vの電源コンセントを使用する際は、定格15A以上のコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合
	異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると、火災、感電、けがの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災、感電の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合

⚠ 警告

 必ず実行	電源プラグの刃などについてホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災、感電の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。 プラグ付電源コード使用の場合
	お手入れのときは、電源スイッチを「OFF」にする 不意に作動したり感電の原因になります。
 プラグを抜く	お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因になります。 プラグ付電源コード使用の場合

⚠ 注意

 禁止	商品の上に乗ったり、ぶら下がったり、寄りかかったりしない 落下してけがの原因となります。
	手の乾燥以外に使用しない 不適切な用途で使用すると、事故の原因になります。

お願い

側面カバー、フィルター、水受けトレイを必ず本体に取り付けて使用してください。 性能劣化、故障の原因になります。
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで清掃を行うときは、「アルコールでのお手入れ」(P9) 「次亜塩素酸ナトリウム希釈液でのお手入れ」(P10)に必ず従ってください。 故障の原因となります。
乾燥室内部に、ゴミや物などを入れないでください。 誤動作の原因になります。
手に薬品がついたまま使用しないでください。 商品表面に傷つきや、変色、割れが発生する原因になります。
フィルターおよびフィルター取り付け部付近に水を付着させないでください。 水を本体内部に吸い込んだ場合には、故障や吸音材が吸湿し菌が繁殖する原因になります。
衛生的にお使いいただくために、定期的なお手入れをお願いします。 「お手入れ」(P6～P10)に必ず従ってください。

特長

●非接触での乾燥で衛生的

- ・手を差し込むと、センサーが感知して自動的に乾燥風が吹き出し、手の水滴を吹き飛ばします。
- ・乾燥室内部をLED照明で照らすので安心して手を入れることができます。

●4モード切替可能(ヒーター無仕様の場合は2モード切替)




- ・「風量：強/弱」「ヒーター：ON/OFF」の4モード切替可能です。
(ヒーター無仕様の場合は「風量：強/弱」のみ)
- ・ヒーターを「ON」にすると、高速風の冷たさをやわらげて乾燥できます。(ヒーター有仕様のみ)

●お手入れ簡単

- ・溜まった水は着脱式の水受けトレイを取り外して捨てます。
- ・側面カバーを取り外し、においの原因になる排水路を簡単にお手入れできます。

各部のなまえ

クリーンドライ本体

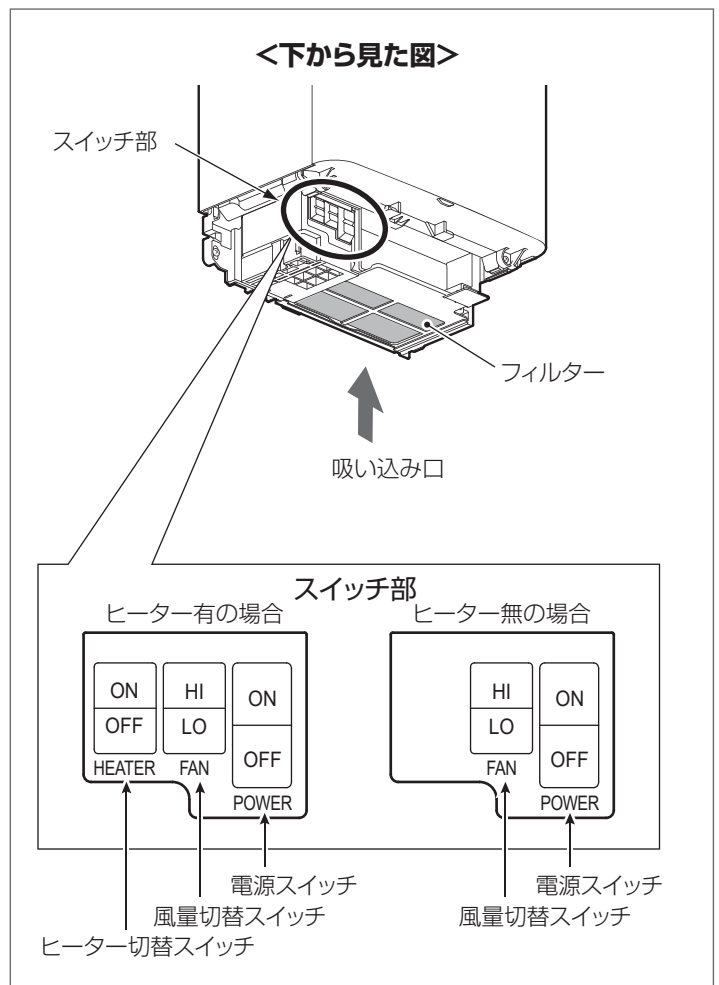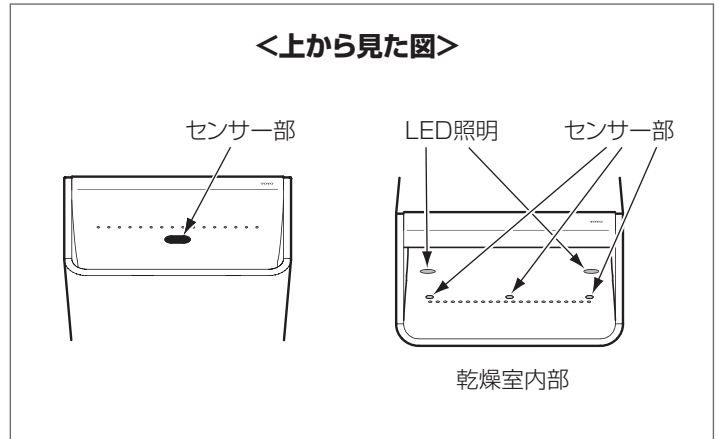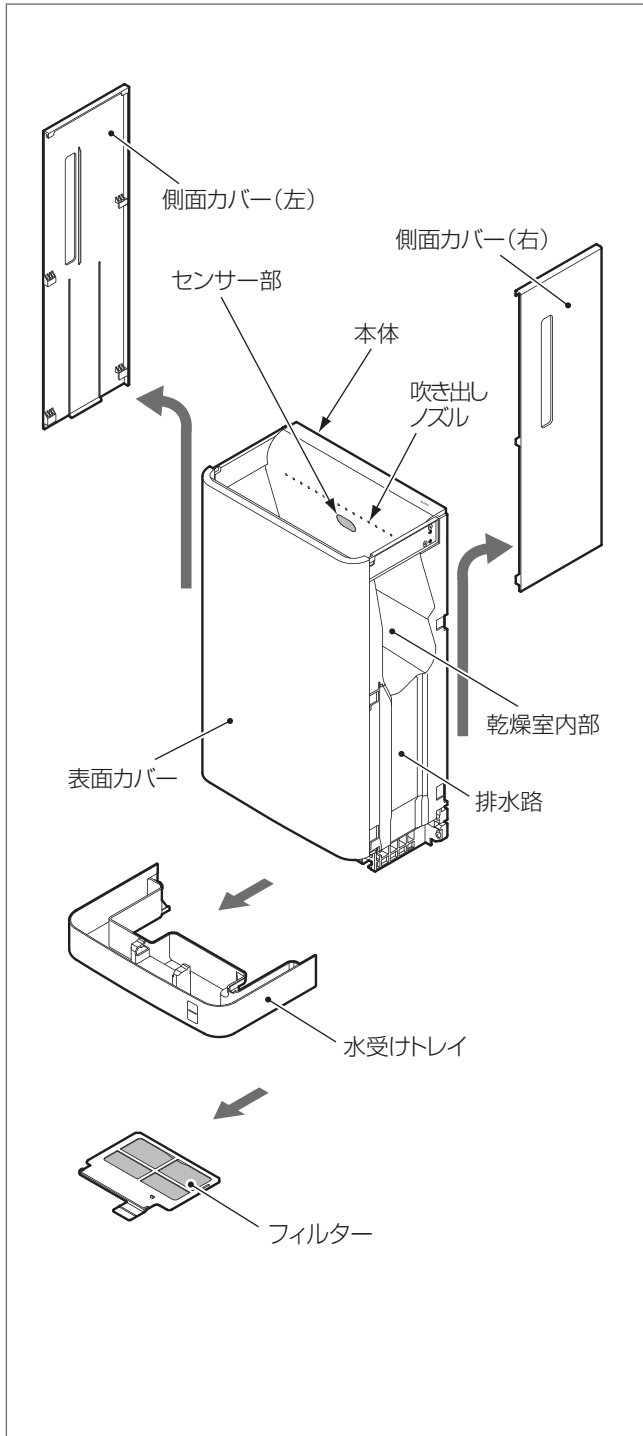

付属品

取扱説明書(保証書付)	施工説明書	側面お掃除シート	ベースプレート	取付ねじ
(本書) 	 別紙			 タッピンねじ (φ4.5×30, 5本)


使いかた

まず最初に…

1 ・本体から水受けトレイを取り外して
電源スイッチを「ON」にします。

2 ・乾燥室内部のLED照明が点灯します。
(殺菌灯ランプではありません)

<乾燥室内部>

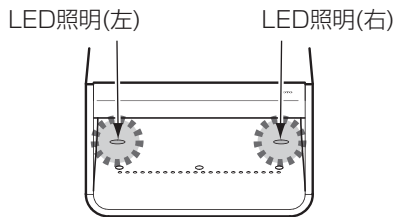

3 ・モード切替スイッチを設定してください。
・モード切替スイッチを使用することで、使用目的に応じた使いかたができます。

モード切替スイッチの使いかた

スイッチ名称	運転モード	使用目的(めやす)
FAN (風量切替スイッチ)	HIGH	早く乾かしたいとき
	LOW	乾燥より音が気になるとき
HEATER (ヒーター切替スイッチ) ※ヒーター有仕様のみ	ON	乾燥風が冷たいとき
	OFF	省エネ運転したいとき

※出荷時設定：ヒーター有仕様「FAN:HIGH」「HEATER:ON」
ヒーター無仕様「FAN:HIGH」

<消費電力の目安>


・各モードの組合せによる消費電力は下表の通りです。

		FAN	
		HIGH	LOW
HEATER	ON	1015W	770W
	OFF	645W	415W


※待機時消費電力は約0.4Wです。
※ヒーター無仕様は「HEATER/OFF」のみです。

4 ・本体に水受けトレイを取り付けます。

<水受けトレイの着脱>

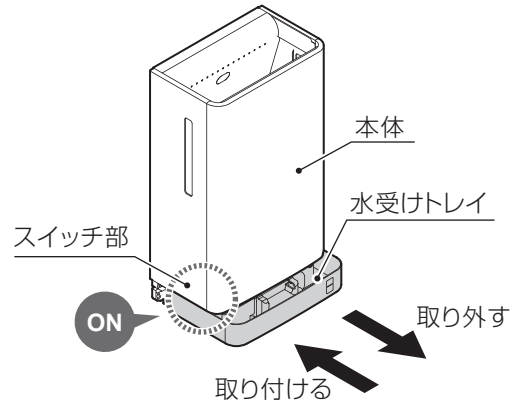


<スイッチ部>

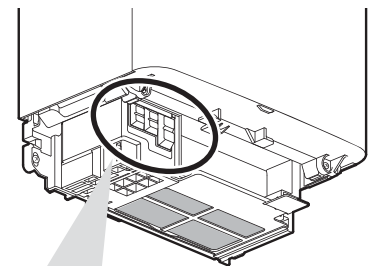


スイッチ部

TYC420W型
(ヒーター有の場合)

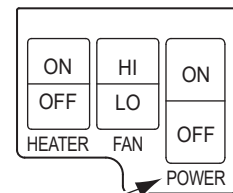

電源スイッチ


TYC420WC型
(ヒーター無の場合)

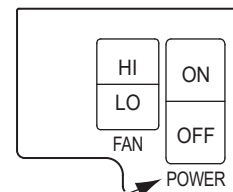

電源スイッチ

はじめに

使いかた

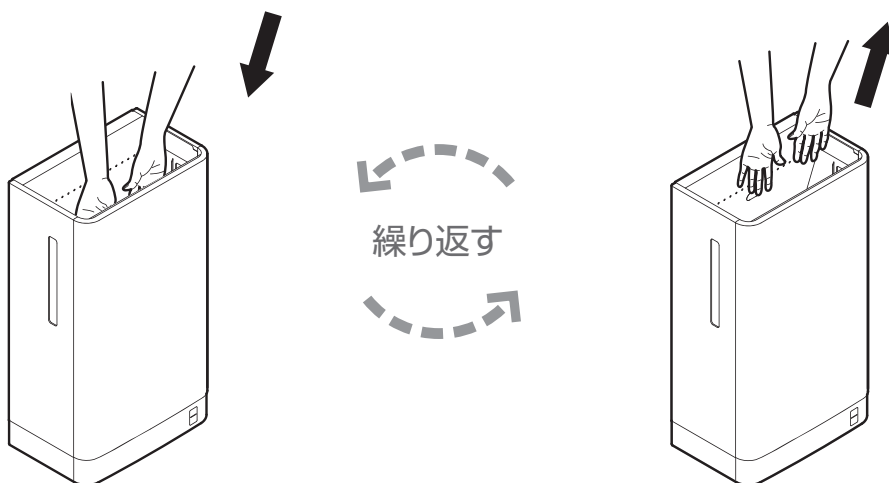

1

指をそろえて伸ばし、両手を奥まで入れます。

2

乾燥室内部のLED照明が明るくなり、自動で乾燥風が吹き出します。
 ※乾燥風が出ない場合は、手を左右に動かしてください。

3

風が出たら、ゆっくり両手を上に引き上げ、風で水を飛ばします。
 ※手の入れかたによっては、吹き飛ばされた水滴が手前側へ飛んでくる場合があります。

4




より十分に乾かしたいときは、もう一度手を奥まで入れて、1～3の動作を繰り返してください。


※吹き出しノズルに手を近づけると、より早く乾燥できます。
 ※激しく手を動かすなどの手の乾かし方によっては、細かな水滴が周囲に飛び散ることがあります。

「いたずら防止タイマー」

約30秒間連続して運転すると、「いたずら防止タイマー」により、自動的に運転を停止します。
 続けてご使用される場合は、いったん手を引き抜いてから再度お使いください。

お手入れ

 警告	 禁止	引火性のあるものを近づけて使用しない(灯油、ガソリン、シンナー、スプレー缶など)爆発や火災の原因になります。
		お手入れのときは、商品に水をかけない感電の原因になります。
	 必ず実行	お手入れのときは、電源スイッチを「OFF」にする不意に作動したり感電の原因になります。




※お手入れが終わったあとフィルターが付いていることを確認して、電源スイッチを「ON」にしてください。

本体・センサー部のお手入れ

汚れが目立つ前に(1週間に1~2回程度を目安)

- 本体が汚れたら、水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。

汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた柔らかい布でふき、その後、水ぶきしてください。

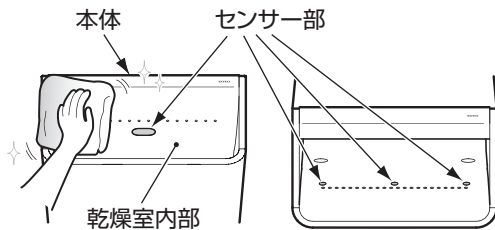

- 乾燥室内部は、側面カバーを外すと掃除しやすくなります。

P7「排水路のお手入れ」をご参照ください。

- センサー部の汚れは、感知不良や誤動作を引き起こす原因となります。定期的に水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。

- 酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。割れの原因になります。

**トイレ用洗剤
使用禁止**



- クレンザー、ナイロンたわし、乾いた布などは使用しないでください。傷の原因になります。

**乾いた布
使用禁止**

使
い
か
た

お
手
入
れ


水受けトレイのお手入れ

満水になる前に(1週間に1~2回程度を目安)

水受けトレイの着脱のしかた



- 水受けトレイを確実につかんで水平にゆっくり引き抜き、本体から外してください。
- 水受けトレイ内の水を捨ててください。水受けトレイが汚れている場合は、柔らかいスポンジなどで水洗いを行ってください。汚れやにおいが落ちにくいときは漂白してください。ご使用される漂白剤の「使用上の注意」をよく読んだ上で、必ず「使用上の注意」を守ってご使用ください。

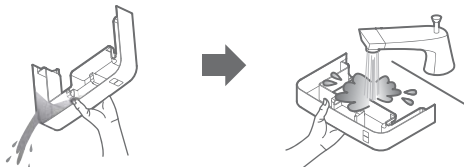


**水洗い
OK**

- 水受けトレイを元の位置にクリック感がするまで確実に取り付けてください。


- 水受けトレイを引き抜く際は、確実につかんで水平に引き抜いてください。水のたまった水受けトレイが落下したり、中の水がこぼれる原因になります。

- FULL(満水)ラインをこえる前に、水を捨ててください。FULL(満水)ラインをこえると中の水がこぼれます。

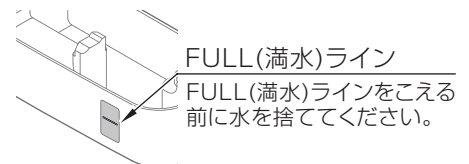

- 水受けトレイに洗剤を溜めたままで商品内に放置しないでください。故障の原因になります。


**洗剤溜め
使用禁止**

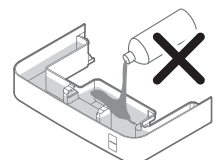

- 本体左右の排水路が汚れてきたら、定期的に掃除してください。
排水路の汚れは、いやなにおいの原因になることがあります。

〈排水路のふき取り〉

〈側面カバーのふき取り〉

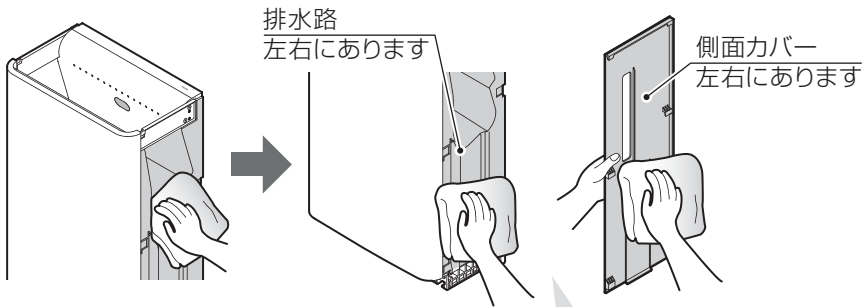

中性洗剤をしみこませた柔らかい布でふき、その後、水ぶきしてください。

- 酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。割れの原因になります。

**トイレ用洗剤
使用禁止**




- クレンザー、ナイロンたわし、乾いた布などは使用しないでください。傷の原因になります。


**乾いた布
使用禁止**

側面カバーの着脱のしかた

- 1 左右側面カバーの取り外し
側面カバーの上端を持って上に引き上げながら外向きに外してください。

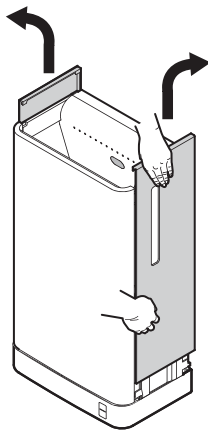


- 2 左右の側面カバーの取り付け
側面カバーを元の位置に確実に取り付けてください。本体の溝(6カ所)に、側面カバーのストッパー(6カ所)を確実に差し込んでください。

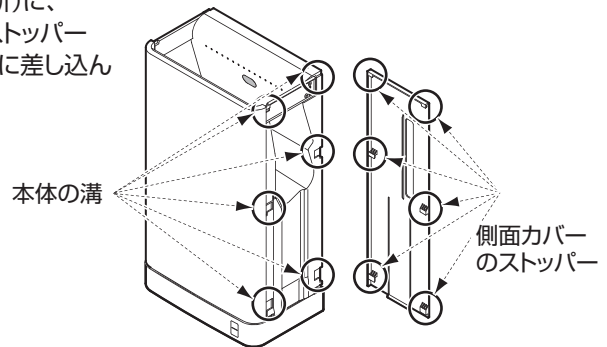

側面カバーが本体より1cm程度上に出た状態で6カ所のストッパーが本体の溝にはまります。


側面カバーの下部を押さえながら上から下に押し込んでください。取付後、表面カバーと側面カバーにすき間がないか確認してください。すき間のある場合は、側面カバーを外し、再度取り付けてください。

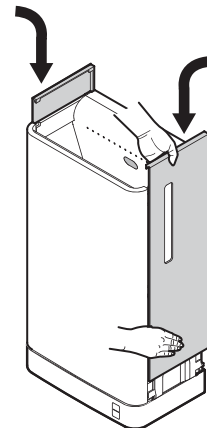

フィルターのお手入れ

(1カ月に1回以上を目安)

- フィルターが汚れてきたら、表面のごみやほこりを取り除いてください。フィルターの汚れは風量不足などの性能低下や異音、故障、においの原因になります。定期的に掃除してください。

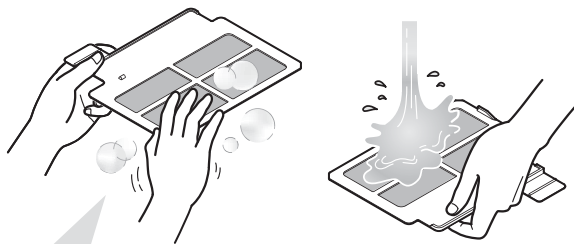

水洗い
OK

軽くはたくか、掃除機でほこりを取り除いてください。汚れがひどいときは、水洗いして、完全に乾かしてから使用してください。べたつきなどの汚れが気になるときは、うすめた中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸して、柔らかいスポンジなどで汚れを落とし、よくすすいで完全に乾かしてください。


- 酸性やアルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。割れの原因になります。

トイレ用洗剤
使用禁止



- 完全に乾かしてから使用してください。濡れたまま取り付けて使用すると故障の原因になります。


濡れ使用
厳禁

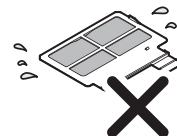


フィルターの目が粗くなったり、穴が開いた時は交換してください。フィルターのご購入については、P16の「交換部品」をご確認ください。

フィルターの着脱のしかた

1 水受けトレイの取り外し

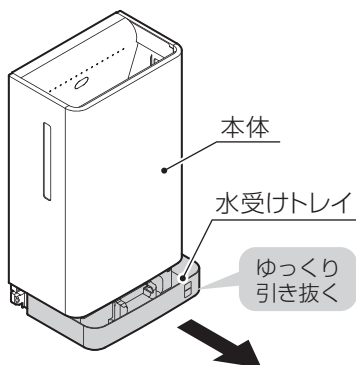


2 電源スイッチを「OFF」にする フィルターの取り外し

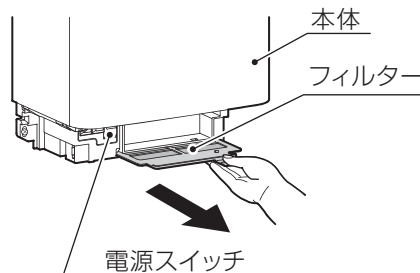


フィルターを手前に引っ張り、本体から取り外してください。

3 フィルター挿入方向



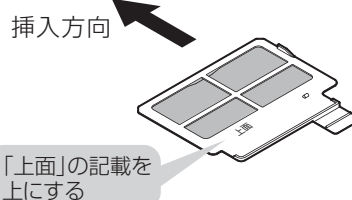


フィルターの上下に注意してください。

4 フィルターの取り付け

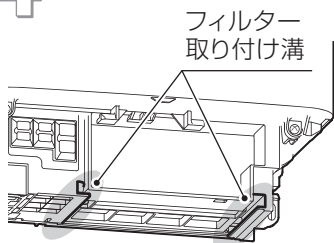

本体のフィルター取り付け溝にフィルターを差し込み取り付けください。

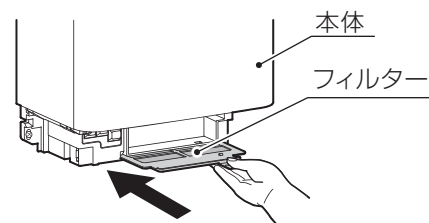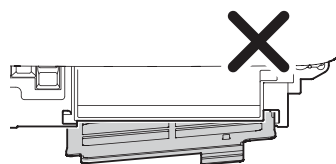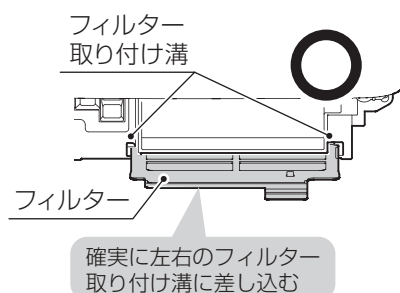

フィルターはクリック感がするまで確実に入れてください。

5 水受けトレイの取り付け

電源スイッチを「ON」にしてから
水受けトレイを元の位置にクリック感がするまで確実に取り付けください。

お手入れ

アルコールでのお手入れ

お手入れにあたっては、ご使用されるアルコールの「使用上の注意」をよく読んで上で、必ず「使用上の注意」を守ってご使用ください。

- 本体外観、水受けトレイ、排水路、側面カバー、フィルターは、アルコールでのふき清掃ができます。
- アルコールをしみこませた柔らかい布でふき、その後、水ぶきしてください。


※アルコールとは、「日本薬局方消毒用エタノール」(エタノール濃度76.9～81.4体積%)を指します。
その他の薬液を使用した場合、傷や変色、割れが発生する原因になります。

- アルコールを直接商品にかけないでください。
故障の原因になります。
- アルコールが残らないように水ぶきしてください。
傷や変色、割れが発生する原因になります。



**ふき残り
禁止**

- フィルターは完全に乾かしてから使用してください。
濡れたまま取り付けて使用すると故障の原因になります。

**濡れ使用
厳禁**

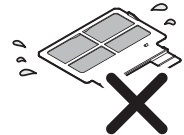


- アルコール、次亜塩素酸ナトリウムをお手入れ可能部位以外に使わないでください。
故障の原因になります。

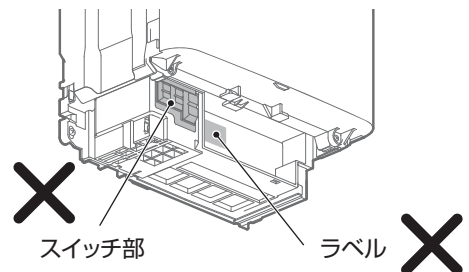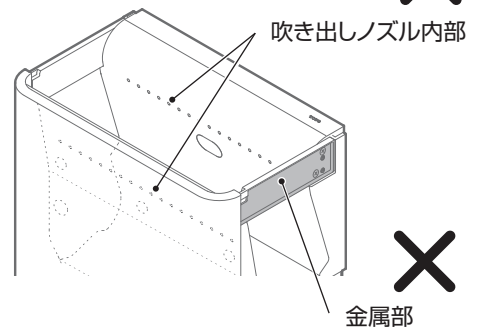

- 水受けトレイ、フィルターはアルコール、次亜塩素酸ナトリウムがついた状態で本体に取り付けしないでください。
故障の原因になります。

お手入れ可能部位

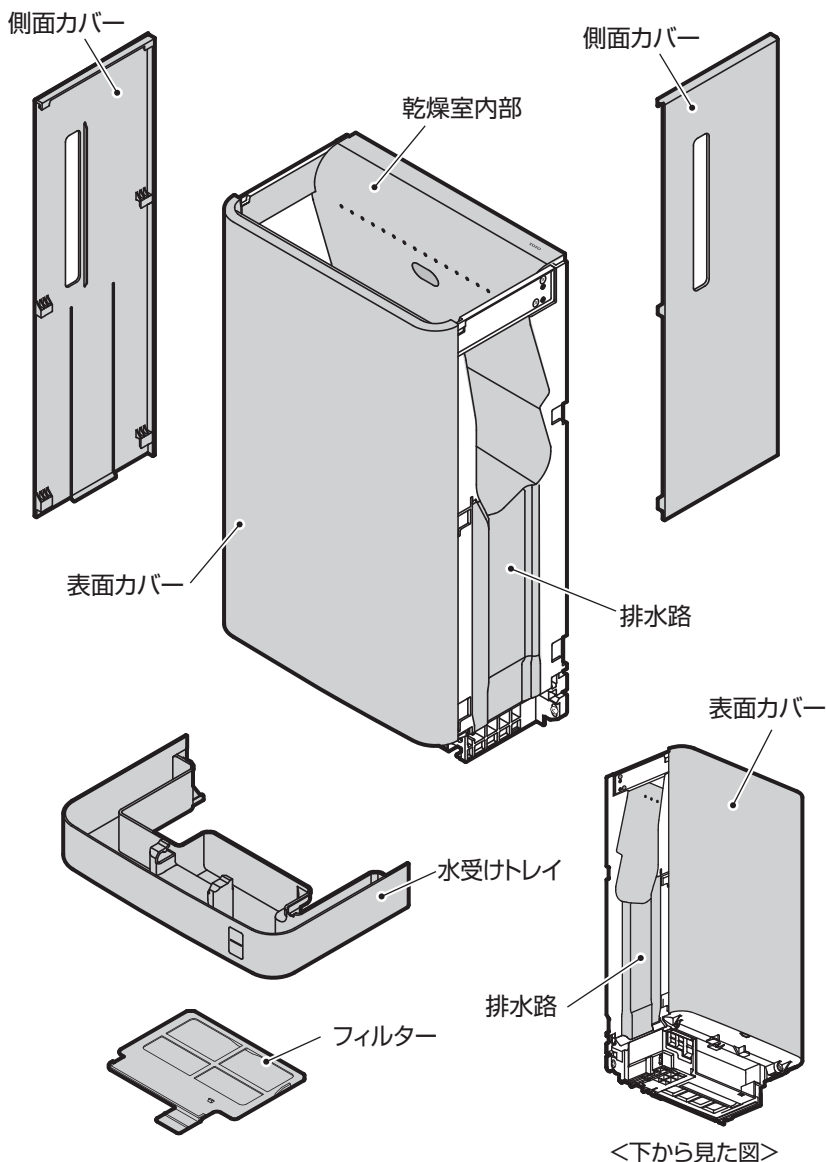

■部分がアルコール、次亜塩素酸ナトリウムでのお手入れ可能部位となります。



次亜塩素酸ナトリウム希釈液でのお手入れ

- 高い衛生管理が必要な食品工場等の施設で使用される場合は、必要に応じ次亜塩素酸ナトリウム希釈液を使用することができます。
ただし、正しいお手入れを行わないと、金属の腐食などにより商品の寿命を著しく短くしますので、下記の内容を必ず守ってください。

次亜塩素酸ナトリウムは薬品の性質上危険です。
お手入れにあたっては、ご使用される次亜塩素酸ナトリウムの「使用上の注意」をよく読んだ上で、必ず「使用上の注意」を守ってご使用ください。

 注意	 必ず実行	<p>お手入れの際は、使用者に配慮し、十分な換気を行い、商品の使用を禁止する 体調を損ねたり、身体異常をおこす原因となります。</p>
---	---	---

<h3>お願い</h3>	<p>次亜塩素酸ナトリウムは絶対に原液を使用しない 次亜塩素酸ナトリウムは0.02%(200ppm)以下に希釈して使用する 次亜塩素酸ナトリウムを直接商品につけない 次亜塩素酸ナトリウムは商品に付着した状態で長時間放置しない</p>
	<p>周辺の機器や壁材へ次亜塩素酸ナトリウムを付着させない 商品のお手入れ可能部位(P9参照)以外は使用しない 次亜塩素酸ナトリウムが付着した場合はすぐに水ぶきで取り除く 故障や変色の原因になります。</p>

- 0.02%(200ppm)以下に希釈した次亜塩素酸ナトリウムに浸した柔らかい布でふいてください。


次亜塩素酸ナトリウムの使用範囲は、P9「お手入れ可能部位」をご参照ください。

- お手入れのあとは、次亜塩素酸ナトリウムが残らないように柔らかい布で水ぶきをしてください。



- **水受けトレイ、フィルターは次亜塩素酸ナトリウムがついた状態で本体に取り付けしないでください。**
故障の原因になります。

- **フィルターは完全に乾かしてから使用してください。**
濡れたまま取り付けて使用すると故障の原因になります。

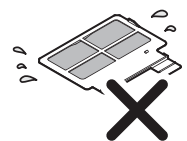**濡れ使用
厳禁**



故障かな?と思ったら

 警告	 分解禁止	絶対に分解したり、修理、改造は行わない 火災、感電の原因になります。
---	---	---------------------------------------






修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。

現象	点検および状態		処置内容
	照明表示状態		
乾燥風が出るが 照明が点滅している	「左右交互に点滅」 ＜点滅パターン③＞	ファンモーターの交換時期です。 (P13＜点滅パターン③＞参照)	ファンモーターを交換が必要です。(有料) お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
乾燥風が出て も 手を 入れて も 乾燥 風が 出 ない	「消灯」	電源スイッチが「OFF」になっていませんか?	「OFF」になっている場合は「ON」にしてください。(P4参照)
		AC電源用の屋内ブレーカーが「切」になっていませんか?	「切」になっている場合は「入」にしてください。
	「点灯」	センサー配置上、センサー間やコーナー部など(斜線部)、手を検知しにくい場所があります。 	斜線部以外にて、指をそろえて伸ばし、両手を奥まで入れて乾燥風が出る場合は正常です。
		フィルターにほこりやごみがたまっていませんか?	たまっている場合は、掃除をしてください。(P8参照)
	「右だけ点滅」 ＜点滅パターン①＞	周囲温度が使用温度範囲外ではありませんか?	使用温度範囲内(0℃～40℃)で使用してください。
		センサー部をさえぎるように乾燥室内部に異物を置いていませんか?	異物がある場合は取り除いてください。
		センサー部が汚れていませんか?	汚れがある場合は、水でぬらした柔らかい布を十分に絞って、ふき取ってください。(P6参照) センサー部を清掃してもなおらない場合は、センサー故障です。
「左右同時に点滅」 ＜点滅パターン②＞	太陽光が直接当たっていませんか?	太陽光が直接当たっている場合、遮光などを行い、直接太陽光が当たらないようにしてください。	
	「左右交互に点滅」 ＜点滅パターン③＞	ファンモーターの交換時期を過ぎています。 (P13＜点滅パターン③＞参照)	ファンモーターを交換が必要です。(有料) お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
手を引き抜いても 乾燥風が止まらない		1～2秒程度で止まる場合は正常です。	—
		センサー部が汚れていませんか?	汚れがある場合は、水でぬらした柔らかい布を十分に絞って、ふき取ってください。(P6参照)
		太陽光が直接当たっていませんか?	太陽光が直接当たっている場合、遮光などを行い、直接太陽光が当たらないようにしてください。
風が温かにならない (ヒーターありタイプのみ)		ヒーター切替スイッチが「OFF」になっていませんか?	「OFF」になっている場合は「ON」にしてください。(P4参照)
		周囲温度が低くありませんか?	周囲温度が低いと、風を冷たく感じます。

現象	点検および状態	処置内容
風が温かい	(ヒーターありタイプのみ) ヒーター切替スイッチが「ON」になっていませんか？	「ON」になっている場合は「OFF」にしてください。(P4参照)
	フィルターにほこりやごみがたまっていますか？	たまっている場合は、掃除をしてください。(P8参照)
	周囲温度が高くありませんか？	周囲温度が高いと、風を温かく感じます。
	長時間、風を出し続けていませんか？	風を出し続けるとファンモーターの電気的な発熱により、風が温かくなります。
風量が少ない	フィルターにほこりやごみがたまっていますか？	たまっている場合は、掃除をしてください。(P8参照)
	風量切替スイッチが「弱」(LOW)になっていませんか？	「弱」(LOW)になっている場合は「強」(HIGH)にしてください。(P4参照)
焦げ臭いにおいがする	ファンモーターの交換時期です。 ※ファンモーターの摩耗により、交換時期が近づくと異臭が発生する場合があります。	ご使用をお控えいただき電源スイッチを「OFF」にしてください。 ファンモーターの交換が必要な場合がありますので、お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
使用すると手が汚れる	乾燥室の定期的なお手入れは実施されていますか？ 実施されていても汚れが目立つ場合は、ファンモーターの交換時期が近づいている可能性があります。	
乾燥室に黒い粉状の汚れが目立つ		

以上の確認をしてもなおらないときは、電源スイッチを「OFF」にし、ブレーカー「切」にして、お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)(電話番号は裏表紙を参照してください)にご相談ください。

照明表示について

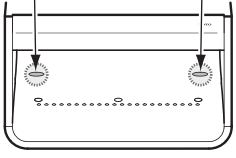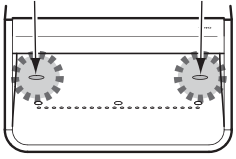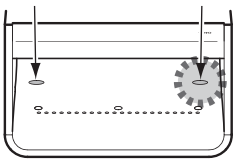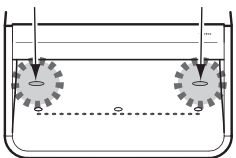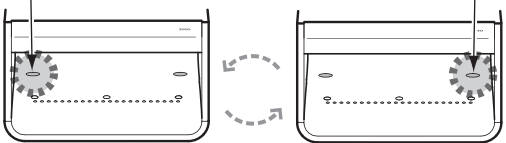		照明表示状態	表示の内容	商品の動作/処置内容
正常時	待機時	常時ON ON ————— OFF ————— LED照明(左) LED照明(右)  乾燥室内部	電源通電 (待機時)	常時、照明が暗めに点灯しています。
	乾燥時	常時ON ON ————— OFF ————— LED照明(左) LED照明(右)  乾燥室内部	電源通電 (乾燥時)	待機時より照明が明るく点灯しています。
エラー発生時	点滅パターン①	右だけ点滅(左OFF) ON — — — — — OFF — — — — — LED照明(左) LED照明(右)  乾燥室内部	部品故障	動作しません。 部品の交換が必要な場合がありますので、お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
	点滅パターン②	左右同時に点滅 ON — — — — — OFF — — — — — LED照明(左) LED照明(右)  乾燥室内部	センサー連続感知異常	異常なセンサーを除く一部のセンサーにより、動作が可能な場合があります。センサーが汚れていないか確認し、汚れがある場合は水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふき取ってください。(P6参照) 太陽光が直接当たっている場合、遮光などを行い、直接太陽光が当たらないようにしてください。それでも、エラー表示が消えない場合は異常です。お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
お知らせ	点滅パターン③	左右交互に点滅 (左) ON — — — — — OFF — — — — — (右) ON — — — — — OFF — — — — — LED照明(左) LED照明(右)  乾燥室内部	ファンモーター交換時期	ファンモーターの交換時期のお知らせです。ファンモーターを交換するまでお知らせ表示は消えません。ファンモーター交換時期を過ぎますと作動しなくなります。お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して交換してください。(有料) ※モーターの交換時期は、運転モード「強」の概算で400回/日仕様が7年間が目安です。電源電圧の高い地域でご使用の場合や、使用頻度が高い場合、1回あたりの使用時間が長い場合など使用状況によっては、交換時期が早くなる場合があります。

仕様

項目		内容		
品名		クリーンドライ(高速両面タイプ)		
品番		TYC420W型	TYC420WC型	
電源		AC100V 50Hz/60Hz		
電源仕様		電源直結		
消費電力	風量強	ヒーターON	1015W	-
		ヒーターOFF	645W	645W
	風量弱	ヒーターON	770W	-
		ヒーターOFF	415W	415W
	待機電力		約0.4W	
電温連動		別売品 電気温水器(品番REW-B/D型 100Vタイマー付き)、機器連動用中継ハーネス(RHE675型)との接続により対応可能		
モーター ※		AC整流子モーター		
ヒーター		PTCヒーター	-	
安全装置		過電流ヒューズ・温度ヒューズ (モーター・ヒーター)	過電流ヒューズ・温度ヒューズ (モーター)	
外形寸法(mm)		300(幅) × 186(奥行) × 550(高さ)		
質量		7.4kg		
カバーカラー		ホワイト		
水受けトレイ容量		約950mL(オーバーフロー容量)		
使用温度範囲		0~+40℃ ※ただし結露しないこと		

※モーターの交換時期は、運転モード「強」の概算で400回/日使用で7年間が目安です。

電源電圧の高い地域でご使用の場合や、使用頻度が高い場合、1回当たりの使用時間が長い場合など使用状況によっては、交換時期が早くなる場合もあります。

ファンモーターの交換時期が近付くとLED照明の点滅でお知らせします。(P.13<点滅パターン③>参照)

点滅したら、お早めにファンモーターを交換してください。(有料)

ファンモーターの交換時期を過ぎますと作動しなくなります。

お取付店、販売店、またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して交換してください。(有料)

アフターサービス

【修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P11~13)をご確認ください。】

保証書

この説明書のP17が保証書になっています

- この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。

例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(本ページ)をご確認ください。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】


お求めの取付店・販売店または、
TOTOメンテナンス(株)修理受付センター

【ご連絡いただきたい内容】

- 1)住所、氏名、電話番号
- 2)商品名 「クリーンドライ高速両面タイプ」
- 3)品番 「TYC420*型」
- 4)取付日
- 5)故障内容、異常の状況
- 6)訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTO(株)お客様相談室」または
「TOTOメンテナンス(株)修理受付センター」
(電話番号は裏表紙をご確認ください)

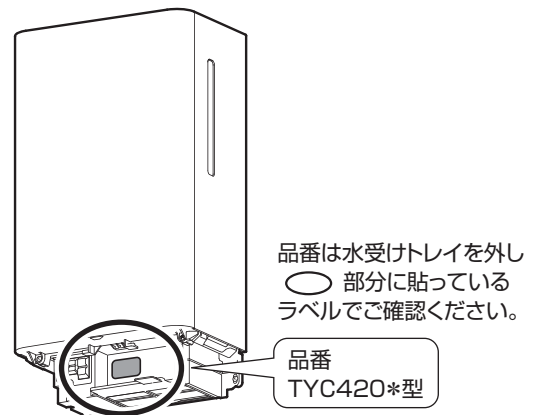

部品の交換について

- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品(注1)の最低保有期間は、この商品の生産終了後10年です。
(注1)機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの。
※補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。
※保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。

修理料金のしくみ <TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合>


- 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。
ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

交換部品

- 以下の部品は、別途ご購入することができます。

部品番号 でご依頼ください。

- 仕様や部品番号などは予告なく変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTOパーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>

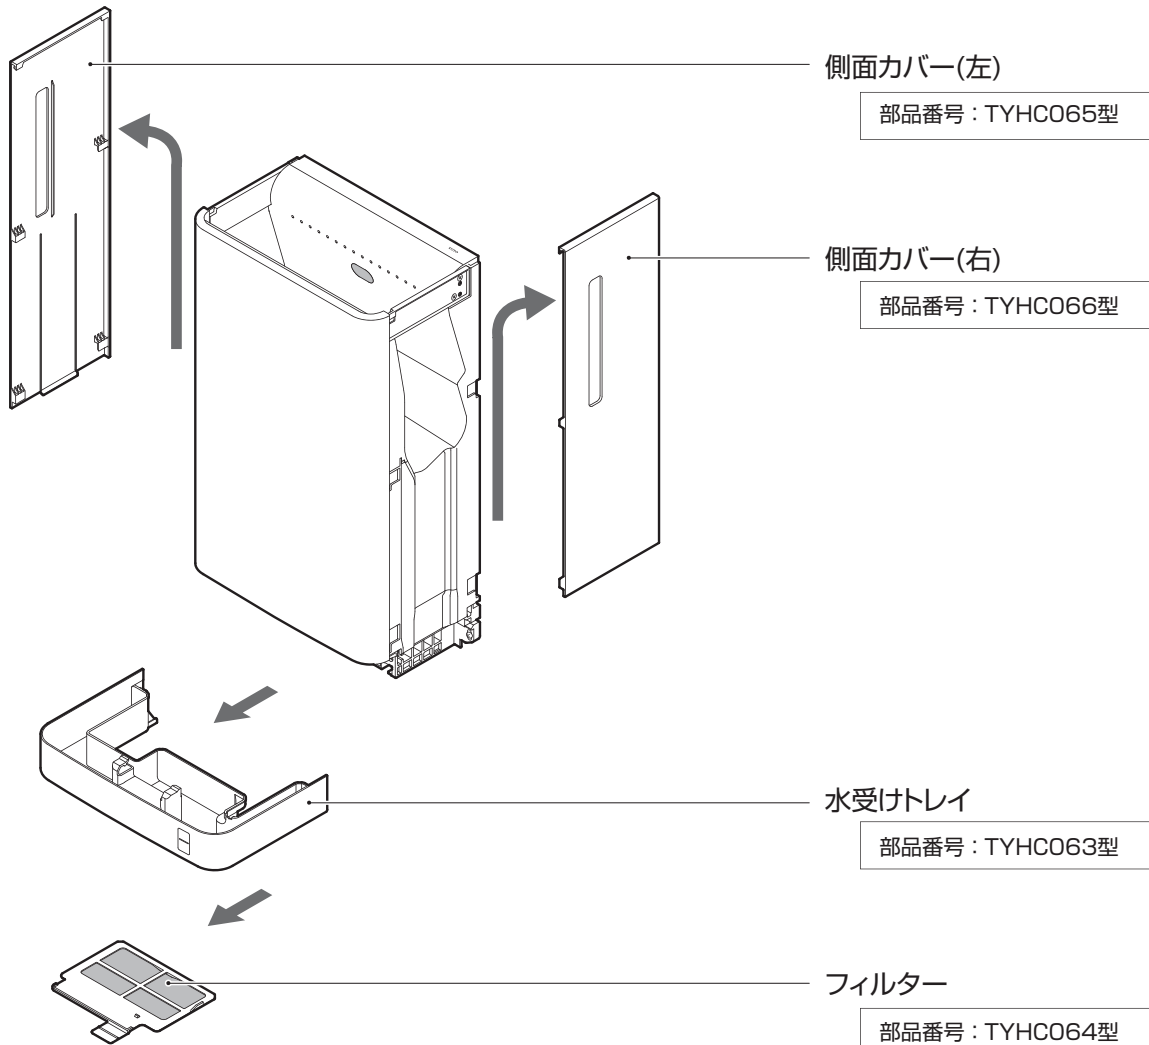

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター(裏表紙参照)でご購入の場合

- お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。
- お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

- 返品・交換について
補修用部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

MEMO

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P11~P13)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00~17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00~19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2023.2
F06681RN