




⚠ 警告

| | |
|---|--|
|  | 絶対に分解したり、修理、改造は行わない |
|  | 引火性のあるものを近づけて使用しない 商品に水をかけない |
|  | コンセントの場合、定格15A以上を単独使用する |
| 必ず実行 | 異常・故障時には、直ちに使用を中止する お手入れのときには、電源スイッチを「切」にする |

火災、感電、けがの原因になります。

掃除のしかた

故障の原因になります。
事前に取扱説明書をご覧ください。


センサー部

水ぶきする
[1回/月]



フィルター

ほこりを取る
[1回以上/月]

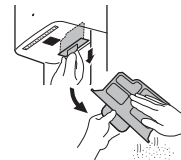

水受けトレイ

水捨て・洗う
[1~2回/週]



洗剤をためない