


## 停電・リモコン電池切れ時の 便器洗浄方法

キャビネット内にある洗浄レバーを操作してください。

天板の下に収納がある場合

### ①天板を開ける

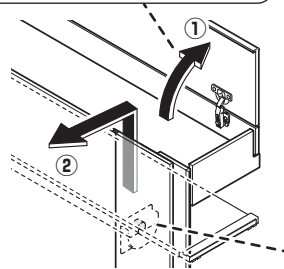

図は洗浄レバーが右側にある場合です。

### ②底板を取り外す

天板の下に収納がない場合、  
底板はありません。

天板の下に収納がない場合

①天板を強く持ち上げて外す  
天板は裏面の金具をキャビネット  
に差し込み、固定されています。  
壁のクロスなどに十分気を付け  
ながら取り外してください。

### ③洗浄レバー補助カバーを外す

④洗浄レバーを回す  
手前に回す：大洗浄  
奥側に回す：小洗浄



天板の下に収納がない場合 天板を取り付ける際は、天板裏の金具が  
前板裏の金具にしっかりかみ合うように取り付けてください。 GH04248