


《注意》


下記の場合は、同梱のなべ座金組込小ねじ（M4×8）を使用してください。
ビルトインリモコン、もしくは紙巻器固定材が破損する恐れがあります。




紙巻器固定材

奥行き 150mm 以上のカウンターと組み合わされる紙巻器固定材

または

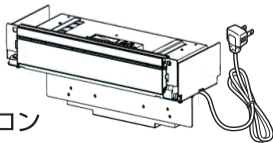

ビルトインリモコン

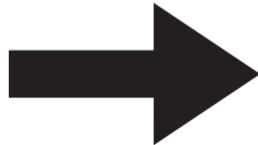

なべ座金組込小ねじ
M4×8(4本)



なべタッピンねじ
φ4×40(4本)