
## 止水栓について

水が止まらないなどの故障でメンテナンスが必要な場合や、 フィルターの掃除の際は、止水栓を必ず閉めてください。

## 止水栓の取付位置

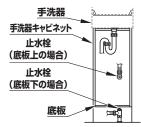

仕様により一部のハンドル式水栓の止水栓 は底板下にあります。 | | | |



**底板を上に持ち上げて手前に引き出して外します**。 ※イラストはイメージです。

## **!** 注意



メンテナンスやフィルターの掃除を行う 前に必ず止水栓を閉めて給水を止める

・止水栓を閉めないと水が噴出し、家財などを ぬらす財産損害発生の原因となります。

GH04263