


停電・リモコン電池切れ時の 便器洗浄方法

キャビネット内にある洗浄レバーを①②の順で操作してください。

天板の下に収納がある場合

①-① 天板を開ける

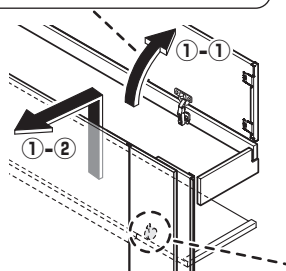


①-② 底板を取り外す

天板の下に収納がない
場合、底板はありません。

天板の下に収納がない場合

① 天板を強く持ち上げて外す
天板は裏面の金具をキャビネット
に差し込み、固定されています。
壁のクロスなどに十分気を付け
ながら取り外してください。

② 洗浄レバーを回す

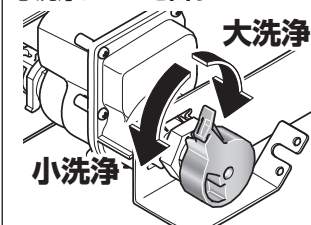

天板の下に収納がない場合 天板を取り付ける際は、天板裏の金具が
前板裏の金具にしっかりかみ合うように取り付けてください。 GH04274