

紙巻器補修品用施工説明書


※交換前の紙巻器が補修品と同じ形状の場合は、本書によらずそのまま取替施工してください。
 ※交換前の紙巻器が補修品と異なる形状の場合は、設置するカウンターの仕様によって使用する固定用部材が異なります。はじめにカウンター仕様をご確認ください。

カウンター仕様をご確認いただき、各施工パターンの手順へお進みください。

<p>平板カウンターでアルミ製ブラケット固定の場合</p> <p>アルミ製ブラケット (樹脂カバー)</p> <p>A パターン</p> <p>【商品例】 レストパル、レストパルF、ネオレストワンデーリモデル、GGワンデーリモデル など</p>	<p>平板カウンターで樹脂製ブラケットの場合</p> <p>樹脂製ブラケット</p> <p>B パターン</p> <p>【商品例】 セレクトシリーズ、スリムタイプC、フロア収納キャビネット など</p>						
<p>幕板付きカウンター(奥行90mm)の場合</p> <p>カウンター 90mm 幕板</p> <p>C パターン(裏面)</p> <p>【商品例】 システムシリーズSサイズ など</p>	<p>幕板付きカウンター(奥行90mm以外)の場合</p> <p>※紙巻器固定材付きの場合</p> <p>カウンター 90mm以外 幕板 紙巻器固定材</p> <p>D パターン(裏面)</p> <p>【商品例】 システムシリーズM・Lサイズ など</p>						
<p>ビルトインリモコン下に設置の場合</p> <p>ビルトインリモコン</p> <p>E パターン(裏面)</p> <p>【商品例】 システムシリーズ など</p>	<p>紙巻器同梱の固定用部材</p> <ul style="list-style-type: none"> パターンにより使用しないものがあります。必ず施工要領をご確認ください。 ねじセットの番号は各袋に記載の番号です。 <table border="1"> <tr> <td>ねじセット① ◎ 平座金 (4個) なべタツピンねじ φ4.5×40(4本)</td> <td>ねじセット②※ ● ドリルねじ φ4×16(4本)</td> <td>ねじセット③※ ◎ ツバ付き小ねじ M4×6(4本)</td> </tr> <tr> <td>ねじセット④※ ● トラストタツピンねじ φ4×14(4本)</td> <td>◎ コーナースペーサー (2個)</td> <td>◎ 上面スペーサー (4個) ◎ ねじ穴ふさぎシール (1枚)</td> </tr> </table> <p>※紙巻器がホワイト色の場合はねじセット③は同梱しません。 ※紙巻器がシルバー色の場合はねじセット②・④は同梱しません。</p>	ねじセット① ◎ 平座金 (4個) なべタツピンねじ φ4.5×40(4本)	ねじセット②※ ● ドリルねじ φ4×16(4本)	ねじセット③※ ◎ ツバ付き小ねじ M4×6(4本)	ねじセット④※ ● トラストタツピンねじ φ4×14(4本)	◎ コーナースペーサー (2個)	◎ 上面スペーサー (4個) ◎ ねじ穴ふさぎシール (1枚)
ねじセット① ◎ 平座金 (4個) なべタツピンねじ φ4.5×40(4本)	ねじセット②※ ● ドリルねじ φ4×16(4本)	ねじセット③※ ◎ ツバ付き小ねじ M4×6(4本)					
ねじセット④※ ● トラストタツピンねじ φ4×14(4本)	◎ コーナースペーサー (2個)	◎ 上面スペーサー (4個) ◎ ねじ穴ふさぎシール (1枚)					

Aパターン

【完成イメージ】

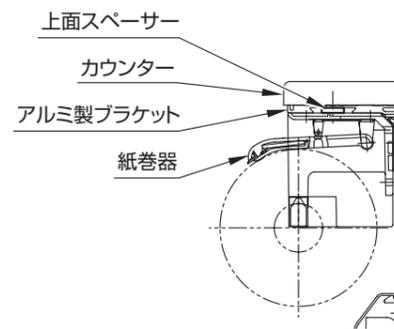

上面固定のみ
背面固定なし

固定部分	使用部材
上面	ねじセット② ・ドリルねじ φ4×16(4本) ・上面スペーサー(4個)
背面	・ねじ穴ふさぎシール(1枚) ※ねじ固定なし

注意
紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。

1 紙切板

2 アルミ製ブラケット

3 上面スペーサーをピン穴に合わせ取り付ける(4カ所)

4 上面スペーサー部をアルミ製ブラケットの溝にはめる

ねじセット②
● ドリルねじ φ4×16(4本)

※③の穴で固定する
※電動ドライバー使用
(トルク調整がある場合は「弱」設定としてください)


ポイント
下穴はあけないこと

5 紙切板を元に戻す

6 壁固定穴にねじ穴ふさぎシールを張る(4カ所)
※壁固定はありません。

Bパターン

【完成イメージ】

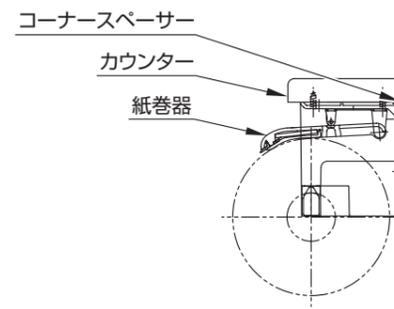

上面・背面とも固定

固定部分	使用部材
上面	ねじセット④ ・トラストタツピンねじ φ4×14(4本)
背面	ねじセット① ・なべタツピンねじ φ4.5×40(4本) ・平座金(4個)
その他	・コーナースペーサー(2個)

1 紙巻器とカウンターの間に紙巻器固定材が付いていた場合は取り外す(使用しません)

【紙巻器設置前】

2 コーナースペーサー(2個)

3 紙巻器を設置位置に当てる

けがき → 下穴
φ3
背面側のみ

4 壁固定する

ねじセット①
● なべタツピンねじ φ4.5×40(4本)
◎ 平座金(4個)

注意
紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。

5 紙切板

6 紙切板

7 カウンターに固定する

ねじセット④
● トラストタツピンねじ φ4×14(4本)


手締めで

8 紙切板を元に戻す

長穴部に固定する

Cパターン

【完成イメージ】

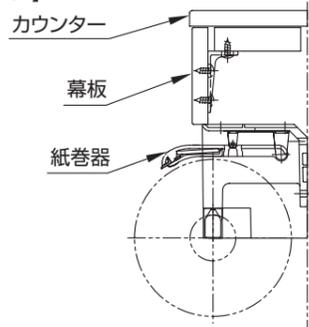


上面固定なし
背面固定のみ

※紙巻器は幕板下端に当てる

固定部分	使用部材
上面	※ねじ固定なし
背面	ねじセット① ・なべタッピンねじ φ4.5×40(4本) ・平座金(4個)

Dパターン

【完成イメージ】

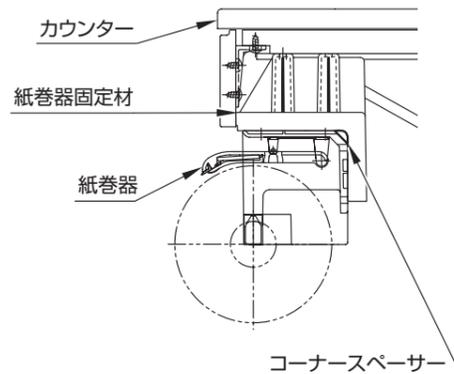


上面固定のみ
背面固定なし

※紙巻器固定材に取り付け


固定部分	使用部材
上面	ねじセット③ ・ツバ付き小ねじ M4×6(4本)
背面	・ねじ穴ふさぎシール(1枚) ※ねじ固定なし
その他	・コーナースペースャー(2個)

① 紙巻器とカウンターの上に紙巻器固定材が付いていた場合は取り外す(使用しません)


② 紙巻器を幕板下端と重なる位置にあわせる

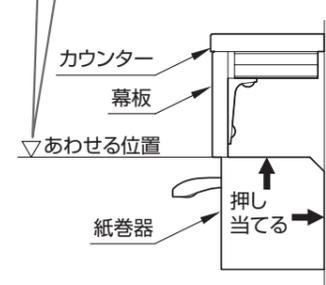

③ けがき → 下穴
φ3

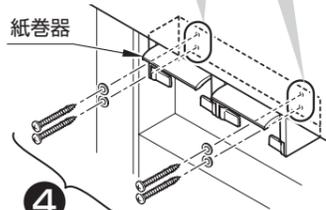


④ ねじセット①
なべタッピンねじ φ4.5×40(4本)
◎ 平座金(4個)

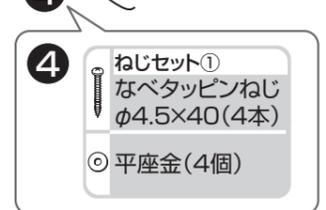

Eパターン

【完成イメージ】

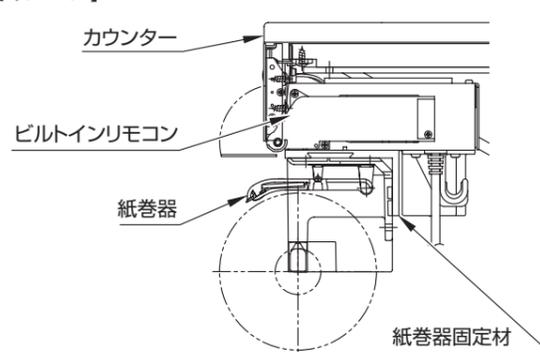

上面固定のみ
背面固定なし


※ビルトインリモコン下の紙巻器固定材に取り付け

固定部分	使用部材
上面	ねじセット③ ・ツバ付き小ねじ M4×6(4本)
背面	・ねじ穴ふさぎシール(1枚) ※ねじ固定なし


※紙巻器固定材を固定していたねじはそのまま使用しますので捨てないでください。

① ビルトインリモコン下の紙巻器固定材を取り外す

② ビルトインリモコン下に紙巻器固定材(補修品)を取り付ける

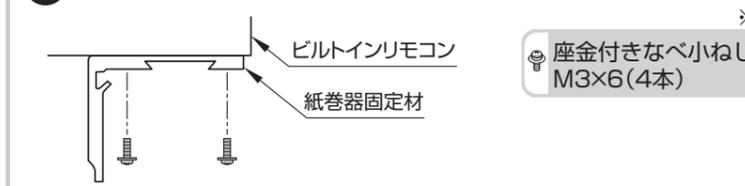


【紙巻器設置前】

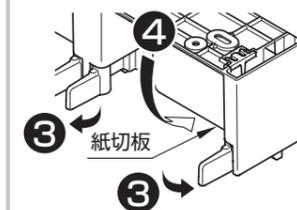

注意

紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。


⑤ 紙巻器固定材に固定する

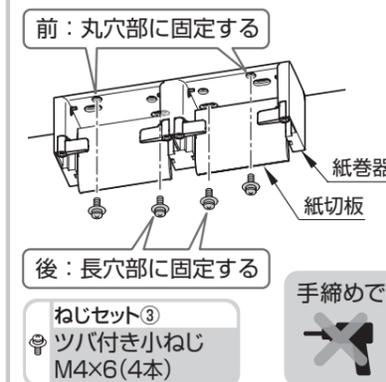

⑥ 紙切板を元に戻す

⑦

※壁固定はありません。

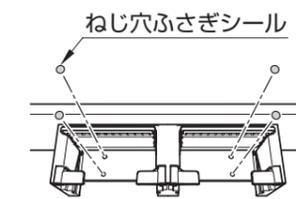


① 既設の紙巻器固定材を取り外す

② 紙巻器固定材(補修品)を取り付ける




ポイント

幕板の裏に紙巻器固定材の手前側を押し当てた位置で固定する

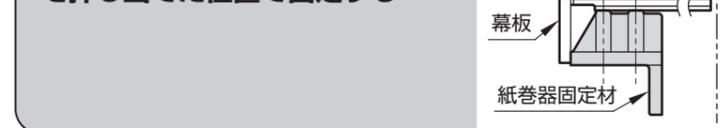


【紙巻器設置前】

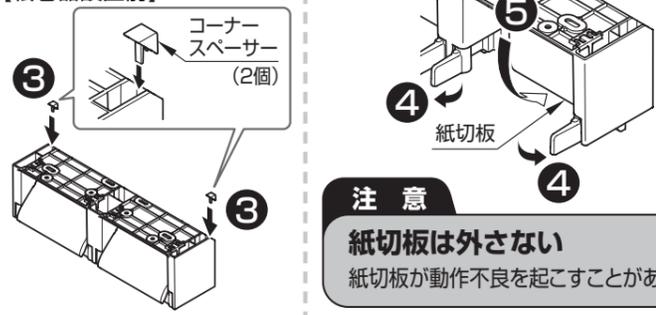

注意

紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。

⑥ 紙巻器固定材に固定する

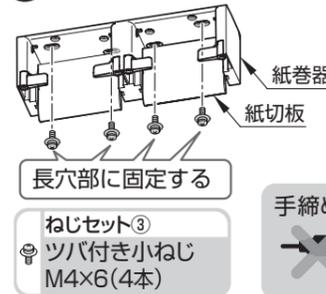

⑦ 紙切板を元に戻す

⑧ ※壁固定はありません。
ねじ穴ふさぎシール

