

# 設備保護洗浄および自動洗浄の切替方法


コントローラーでは、設備保護洗浄と自動洗浄(大便器の場合のみ)の設定の切り替えが可能です。

目的によって、ゴムキャップを取り外し、スイッチを切り替えてください。

## 設備保護洗浄のスイッチ2(SW2)を切り替える。

工場出荷時は「入」に設定しています。

設備保護洗浄を「切」にする場合は、スイッチを「左側」に切り替えてください。

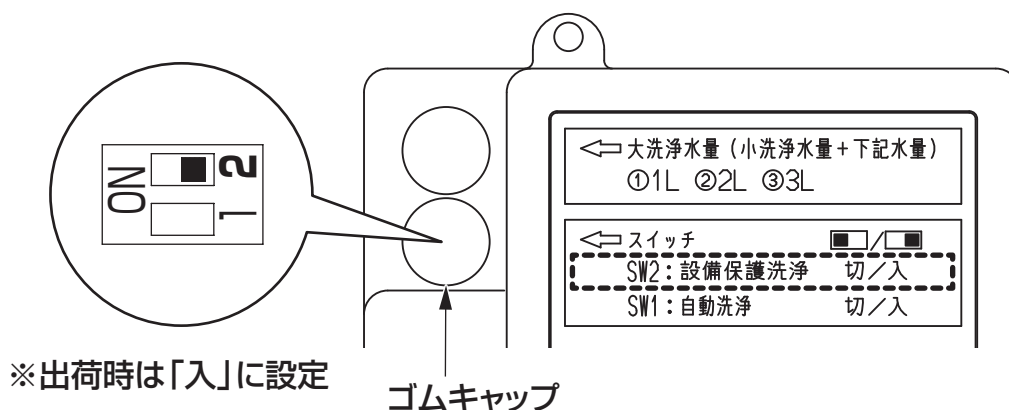

## 自動洗浄のスイッチ1(SW1)を切り替える。 (大便器の場合のみ)

工場出荷時は「入」に設定しています。

自動洗浄を「切」にする場合は、スイッチを「左側」に切り替えてください。

