

H04131

H : 70 W : 200

青破線は切り取り線です。実際には印刷されません。

### コントローラ取扱い注意

#### 前洗浄の設定 (前洗浄スイッチ : SW)

前洗浄スイッチは工場出荷時、切に設定してあります。必要に応じてSWをA又はBに設定してください。


#### 感知距離の調節 (感知距離調節ボリューム : VOL)

- 感知表示ランプが点灯しない場合  
VOLを「1」へ回す。
- 感知表示ランプが消灯しない場合  
VOLを「3」又は「4」へ回す。

#### ご注意

VOLには、無理な力を加えないでください。  
※ 感知表示ランプ(☼)の点灯時間は電池挿入後10分間なので、点灯時間内に調節してください。

### 止水栓位置及び開閉方法

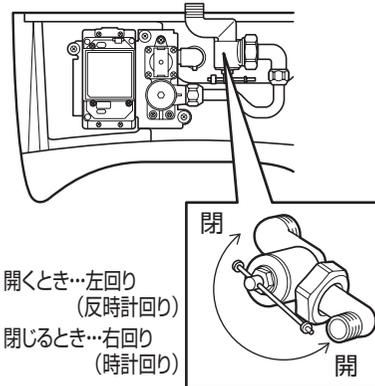


開くとき…左回り  
(反時計回り)

閉じるとき…右回り  
(時計回り)

### 乾電池交換方法

右図のようにコントローラの電池ふたについている4本のねじをゆるめて電池ふたをはずし、乾電池をとり出してください。電池を入れるときは向きにご注意ください。

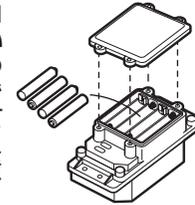

- ※ 感知中に☼マークが点滅しはじめたら、お早めに乾電池を交換してください。
- ※ 乾電池の取替は一度に全部行ってください。
- ※ 単3アルカリ乾電池をお使いください。マンガン電池では寿命が短くなります。

H04131