

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

(W : 75、H : 100)

⚠ 注意


タンクふたやタンク内部の掃除には、**酸性・アルカリ性洗剤は、使用しない**

内部の樹脂部品を傷め、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




**フィルター掃除前に必ずお読みいただき
手順を守ってください。
手順を守らないと水漏れします。**

取り外し

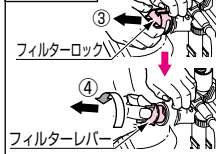

- ① 止水栓を閉める
 - ② タンクの水を流す
 - ③ フィルターロックを引き抜く
 - ④ フィルターレバーを左に回し、引き抜く (かたい場合あり)
- 水漏れしますので、①を確実に行ってください (フィルターが飛び出します)

取り付け

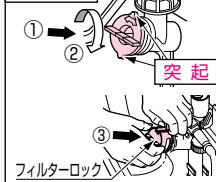

- ① フィルターを奥まで確実に差し込む
 - ② 右に回し、突起部を合わせる
 - ③ フィルターロックを奥まで差し込む
 - ④ 止水栓を開ける (給水開始)
 - ⑤ 内装タンクのカバー四角を確実に
はめ込んでください。
- 水漏れしますので、②を確実に行ってください (フィルターが飛び出します)

詳しくは取扱説明書をご覧ください

H04147S