


○ **フィルターの掃除の前に**

- ① 止水栓を必ず閉めてください
- ② タンク内の水を流してください

⚠ 注意 上記①、②の操作をしてからフィルターをはずさないでフィルターが水圧に押されて飛び出すことがあります

フィルターの取外し方

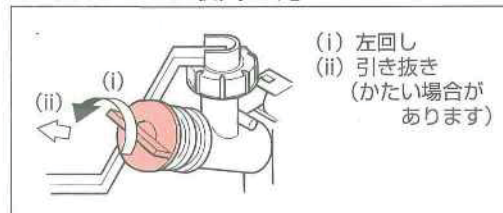

- (i) 左回し
- (ii) 引き抜き
(かたい場合があります)

詳しくは取扱説明書をご覧ください

HO4147