


W96×H96

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

■自動洗浄

使用後、便器から離れると水が流れます。

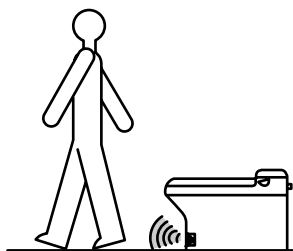

※着衣の色などにより自動洗浄できない場合は押しボタンまたはリモコン(オプション)で洗浄ください。

■押しボタン洗浄

使用後、ボタンを押すと水が流れます。



※ボタンを3秒以上押すと「お掃除モード」となり、1回洗浄し、10分間洗浄を停止します。もう1度押すと通常通り洗浄を行います。

■リモコン洗浄(オプション)

1秒以上手をかざすと水が流れます。



H04196R