

H100×W80


青い破線はカット線です。実際には印刷されません。
PDFでの印刷は印刷機によっては多少縮小されます。

H04210R

2010.4

止水栓の閉めかたについて

水が止まらないなど、故障によりメンテナンスが必要な場合は、下図の要領で止水栓を閉めてください。

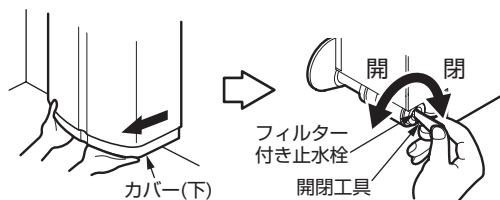

- ①カバー(下)を上方向にスライドし、下面を持ち手前側に引き抜き、取り外します。
- ②付属の開閉工具(自動水栓のみ)またはマイナスドライバーで止水栓を閉めます。

注意 メンテナンスやフィルターの掃除の際は、必ず止水栓を閉めてから行ってください。

結露について

梅雨どきや冬の暖房時に給排水管の表面に「結露」が発生することがあります。この結露を放置すると結露水が床まで達し、床を腐らせる原因になります。
定期的にかバーを取り外し、点検してください。