


TOTO

止水栓の閉め方について

水が止まらないなどの故障でメンテナンスが必要な場合は、トラップカバーを取外して付属の開閉工具（自動水栓のみ）又はマイナスドライバーで止水栓を開めてください。

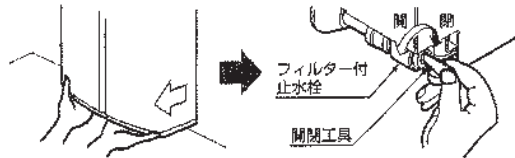

- トラップカバーの下部を上方向にスライドし、下面を持ち手前側に引抜くと、トラップカバーが取外しできます。
- 付属の開閉工具（自動水栓のみ）又はマイナスドライバーで止水栓を開めます。



注意 メンテナンスやフィルターの掃除の際は必ず止水栓を開めてから行ってください。

結露について

梅雨どきや冬の暖房時に給排水管の表面に発生することがある結露は、放置していると結露水が床まで達し、床を腐らせる原因になりますので、定期的にカバーを取外し点検をしてください。

H04210