

## フィルターの掃除


フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。このようなときは次の要領でフィルターを掃除してください。

1. 開閉金具



開閉工具で止水栓を開めます。

3.

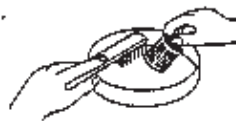

フィルターの網目につまったごみをブラシなどで取除きます。

2. フィルター



スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取出します。

4. 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組立てます。

 **警告**



通電中は電源端子台には絶対に手を触れないでください。感電の原因となります。