

## D. お手入れラベル

W : 200

H : 70

※青い点線は断ち切り線です。  
実際には印刷されません。


### フィルターの掃除のしかた

フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。  
このようなときは次の要領でフィルターを掃除してください。


- ① 付属の開閉工具で止水栓を閉めます。



- ② スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取り出します。

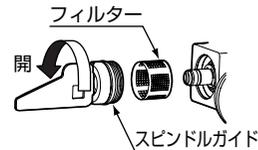

- ③ フィルターの網目に詰まったごみをブラシなどで取り除きます。

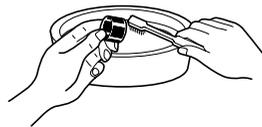


- ④ 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組み立てます。

### 乾電池交換方法

感知中にランプが点滅し始めたら、お早めに乾電池を交換してください。

- ① コントローラー上面の2本のねじをゆるめて電池ふたを外す。  
② 消耗した電池を取り外す。  
③ 電池の向きに注意して電池を組み込み、ふたをしてねじをとめる。

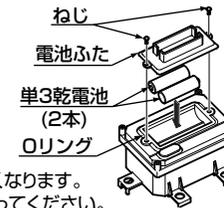

- 乾電池は単3アルカリ乾電池です。単3マンガン乾電池では寿命が短くなります。
- 乾電池の取り替えは一度に全部行ってください。

#### 警告



禁止

乾電池は、アルカリ乾電池以外は使用しない  
オキシライド乾電池などを使用しますと火災や  
故障の原因になります。

H04246R