

フィルターの掃除


フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。このようなときは次の要領でフィルターを掃除してください。

1. 開閉金具



開閉工具で止水栓を開めます。

3.

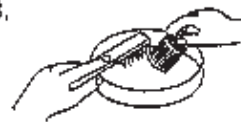

フィルターの網目につまったごみをブラシなどで取除きます。

2. フィルター




スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取出します。

4. 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組立てます。

乾電池交換方法

右図のようにコントローラの電池ふたについている2本のネジをゆるめて電池ふたをはずし、乾電池をとり出してください。電池を入れるときは向きにご注意ください。

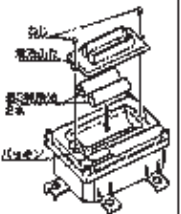

※感知中にランプが点滅しはじめたら、お早めに乾電池を交換してください。

※乾電池の取替は一度に全部行ってください。

※単3アルカリ乾電池をお使いください。マンガン電池では寿命が短くなります。