

フィルターの掃除


フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。このようなときは次の要領でフィルターを掃除してください。

1. 開閉金具



開閉工具で止水栓を閉めます。

3.

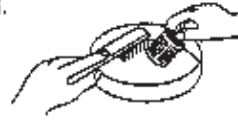

フィルターの網目につまったごみをブラシなどで取除きます。

2. フィルター



スピンドルガイドを付属の開閉工具で外して、フィルターを取出します。

4. 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組立てます。

バックアップ電池交換方法

感知中にランプが点滅しはじめたら、お早めにバックアップ電池を交換してください。バックアップ電池の交換の際は、当社各支社、支店、営業所にお問い合わせください。