



# 玉鎖の取り付け


- ①排水弁が開かない程度に玉鎖を張った状態で位置決めする。  
 ・大側/小側に注意すること!  
 ・排水弁が開かないこと!

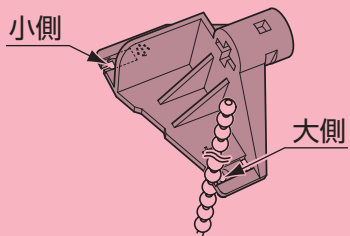

この穴に玉鎖をはめ込むこと。

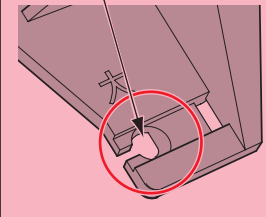


- ②位置決めした玉鎖を押さえた状態で、レバー下側の玉鎖を立てるようにしてはめ込む。

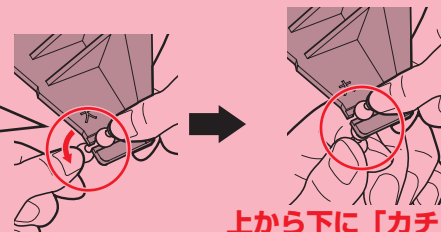

上から下に「カチッ」とはめること!

- ・小側も大側と同じ手順をおこなうこと!

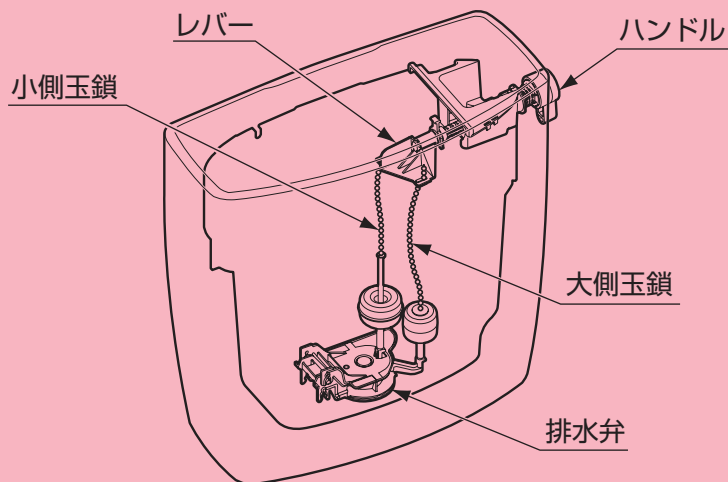

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

- ③ハンドルを回して排水弁の動きを確認する。  
 (大側/小側とも)

- ・大側へ回すと大側/小側両方開くこと!  
 ・小側へ回すと小側のみ開くこと!

- ④玉鎖の張り状態を確認する。



ハンドルを回しても排水弁が開かず洗浄しない

排水弁が開いていて止水しない