

タンク内水抜き作業手順

△ 注意


タンク内の水抜きを行う場合、下記手順に従って作業を行う
手順を守らないと水が床にこぼれるおそれがあります。

手順1

タンク内の水を抜く前に、取扱説明書(冬場の凍結を防ぐには)記載の
■配管内水抜き
■止水栓締め
を必ず行ってください。

手順2

付属の水受けトレーを、便器形状に沿わせるように置いてください。

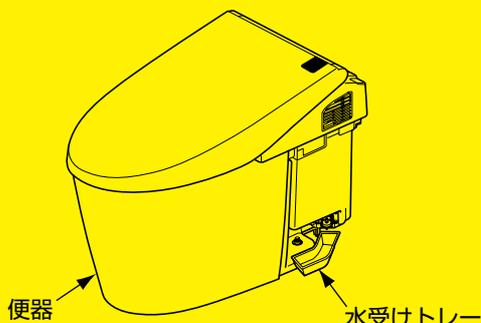

手順3

「大」洗浄スイッチを押してください。
「大」洗浄スイッチを押すことでタンク内の水を減らすことができます。




●品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

手順4

便器側面部の水抜きつまみを回して、タンクの水を抜いてください。
水受けトレーの中間あたりで、一度便器内に水を捨て二度に分けて水抜きしてください。

注意

水抜きつまみはゆっくり開ける
急に開けると、水が床にこぼれるおそれがあります。

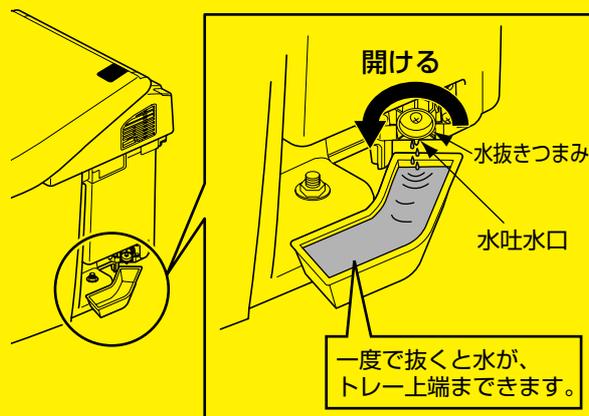

手順5

水を抜き終わりましたら、水抜きつまみを回し、確実に締めてください。
(目安：5回転以上)

