
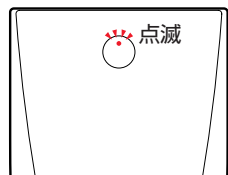


W:120 ※青い点線は断ち切り線です。
H:150 実際には印刷されません。

小便器清掃方法

お掃除される場合、以下の操作をご利用いただくと便利です。

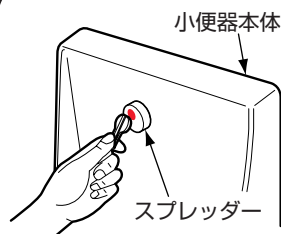

5分間継続

自動復帰

スプレッター消灯

水が流れないようにする

- ・付属の磁石をスプレッターの●部に近づけてください。

吐水停止状態

※スプレッターが赤く点滅します。

- ・この状態になると水や洗剤を吹きかけても、水は一切流れない状態になります。

※5分間継続



水を流す

都度吐水状態

- ・吐水停止状態から、復帰するまでの5分間の間に再度、スプレッターに磁石を近づけると、その都度、水がスプレッターから吐水されます。

<吐水について>

この小便器は人が近づいて小便をしないと水が流れません。

※前洗浄が設定されている場合は人が近づくだけで前洗浄します。

H04616