




ご使用方法

●凍結防止方法について

- 凍結防止方法について
 - 1.凍結のおそれがあるときは差込みプラグをコンセントにさ込んでください。便器内のヒーターで暖められ漏水部分の凍結が防止できます。
 - 2.この便器の凍結防止限界温度は-15℃までです。トイレ内の温度が-15℃以下になる場合は別途暖房により-15℃以上の温度に保ってください。
 - 3.タンクや給水管などの給水装置はそれを使用方法にしたがって水抜きしてください。
 - 4.冬期間(通電中)はときどき点検スイッチを押し、パイロットランプが点灯するか確認してください。点灯すればヒーターは正常です。

●便器の洗浄方法について

●便器の洗浄方法について
給水装置がタンク式の場合は便器使用後
タンクのレバーを「大」又は「小」の方向へ
回し水を流してください。

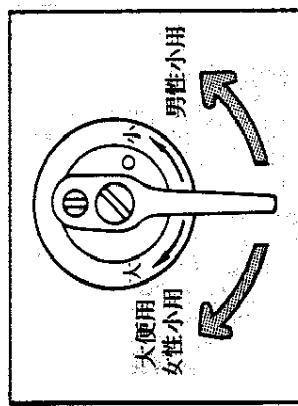


「小」の方で使用されるときは手を放すとすぐ止まりますので、便器内の汚水が清水と入替わるまでハンドルを持ち続けるください。

七
樣

定格	交流 100V-15W
発熱体	炭素系面状発熱体
安全装置	サーモスリット 1個 温度ヒューズ 1個
寸	0.75mm ² ビニールコード 有効長 電源側1.5m 本体側1.5m
重量	約350mm 幅 約355mm 奥行 約650mm 約20kg
使用限界温度	トレイ内室温 -15°Cまで


ご使用上の注意

1.スイッチボックスは壁面に取付けたままでご使用ください。床に置いたりしますと水や汚水がかかる故障の原因になります。

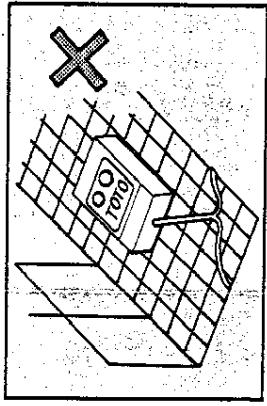


3.便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキン等詰まりやすい物は流さないでください。床に置いたりしますと水や汚水がかかる故障の原因になります。


また、鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシ等は内部でつかえますので、もし詰まつて便器に落とした場合には水を流す前に必ず捨出してください。

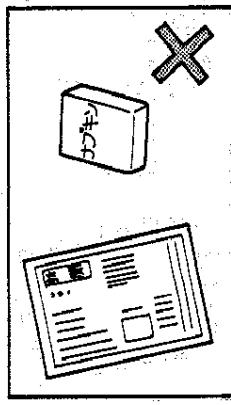

4.便器に汚物が付着して洗浄しても容易に落ちないときは、ブラシで掃除してください。なお、ブラシは便器の近くに備えておきましょう。

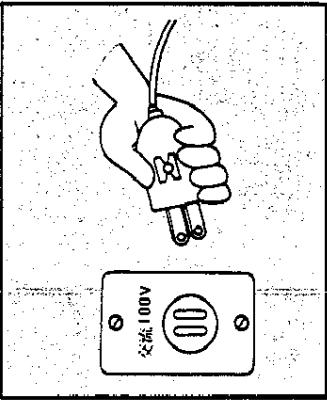

5.万一、便器の排水路が詰まつた場合、そのまま水を流しますと便器から汚水があふれて床を汚すことあります。詰まつたときには市販の吸引器(商品名ラバーカップなど)を使用して除去してください。吸引器の使用方法は便器の入口に静かに強く押しつけ、勢いよく引いたり押したりしてください。

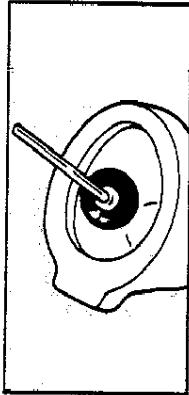

6.冬期、便座にカバー(シートウォーマー)をしたときは、便ふたを開けておいてください。

ヒーターの熱で便器内の水が蒸発し、カバーが濡れことがあります。
ただし、便座にヒーターを内蔵したウォームレットG、Sの場合は、便ふたを閉じても濡れることはありません。

お入れの方法

- 1.スイッチパックスが汚れたときは、雑巾をよく絞って拭きとり、その後必ず乾いた布で水気を拭きとつてください。水をかけたり塩酸性洗剤やシンナーなどは使用しないでください。故障や表面損傷の原因になります。
- 2.便器の体の中には水あかなどが付着して汚れることがありますので、ひどくならないうちにブラシで掃除してください。便器の外面はよく綿った雑巾で拭きとつてください。
- 便器の台座部にはヒーターが組込んでありますので便器や床に水をかけないでください。
- また汚水などが便器から飛び散ったときは、すぐに拭きとつてください。

点検・修理

- 次のような場合は工事店又は弊社事業所へ点検を依頼してください。
 - 1.このしおりに従つて使用されてもさらにご不審な点があるとき
 - 2.差込みプラグをコンセントに接続し、点検スイッチを押してもパイロットランプが点灯しないとき
 - 3.その他異常や損傷があるとき
- 電気系統の修理には特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対におやめください。必ず工事店又は弊社事業所に連絡してください。

保証・サービス

- 電気部品について保証書を発行していますので保証書は「お取付店名及び取付年月日」の記入の有無をご確認のうえお取付工事店からお受け取りください。また保証書記載事項をよくお読みいただき大切に保存してください。
- 正常なご使用状態において電気部品に万一故障を生じた場合には、保証書記載事項に基づき無償修理いたします。
- 保証期間はお取付日から1年間です。

