

NEOREST NX



こちらからはご愛用者登録はできません。
(メーカー管理用です。)
2021.12.16
HOA108S (D07816)

修理・お取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 

電話 

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.65～74)をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品の
お問い合わせは

ご質問に自動でお答えします！(24時間受付)
TOTO(株) ウォシュレット専用チャットへ

チャットボット
<https://jp.toto.com/support>



TOTO(株) お客様相談室へ
TEL  0120-03-1010
FAX  0120-09-1010
受付時間：9:00～17:00
(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の**TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ**

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL  0120-1010-05 FAX  0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く） 営業時間：9:00～18:00



交換部品・
別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTO パーツセンターへ

TEL  0120-8282-55 FAX  0120-8272-99

受付時間：平日9:00～18:00 土・日・祝日9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細は TOTO ホームページをご覧ください。



こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れる(配管接続部、ウォシュレット部)
- ウォシュレット部や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいかがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット部や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

TOTO


ウォシュレット®

NEOREST NX

CS900BR*型

取扱説明書 保証書付
有料で延長保証できます。

76 ページ

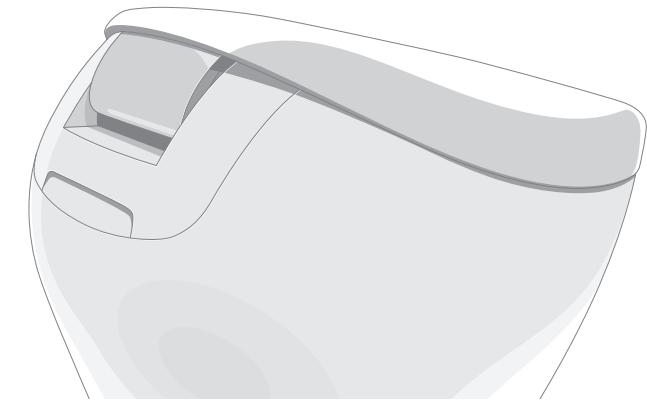

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

■このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。




あなたの製品で使える機能は？



機能		製品名（機種）	ネオレスト NX CS900BR*型	参照 ページ	
基本機能	洗う	おしり洗浄	●	20	
		おしりソフト洗浄			
		ビデ洗浄			
		ワイドビデ洗浄			
	洗いかたを変える	洗浄位置調節	●		
		水勢調節			
		ムーブ洗浄			
		マッサージ洗浄			
機能けつ	かわかす	温風乾燥	●		
	温度を変える	温度調節	●		
	においをとる	脱臭	●		
		においきれい			
		きれい除菌水で せいけつに保つ			
		便器きれい			
便利機能	水を流す	リモコン便器洗浄	●	14・15	
		オート便器洗浄			
	開閉する	リモコン便座・便ふた開閉	●		
		オートふた開閉			
	便座を温める	瞬間暖房便座	●		
	便座の温度などを 下げて節電する	スーパーおまかせ節電	●		
		タイマー節電			
		おまかせ eco モード			
	便器の水たまり面 を下げる	水面下げる	●	24・25	
お手入れする	便器そうじ		●	39	
	ノズルそうじ		●	46	
	抗菌		●	47	
				79	

きれいを守る せいけつトイレ

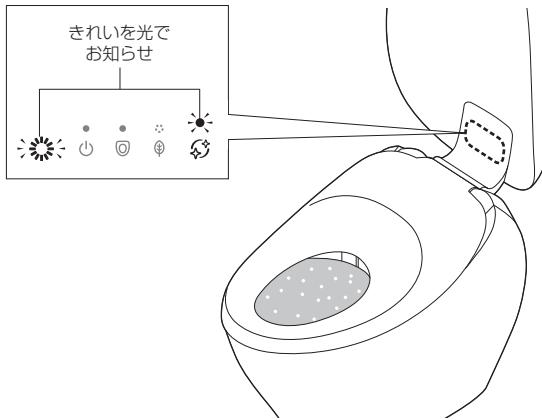

自動でせいけつ機能がはたらきます。(P.14・15)

使用前	近づく	座る	立ち上がる
トイレ入室時の 気になるにおいをとる	においきれい		
便器内の においをとる	脱臭 オートパワー 脱臭		
きれい除菌水で 便器をせいけつに	便器 きれい		
きれい除菌水で ノズルをせいけつに	ノズル きれい		

もくじ

安全上の注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12
基本の使いかた	14
●オート機能のはたらき	14
●リモコンの操作画面	16
●リモコンを使う	20
温度調節（温水／便座／乾燥）	22
節電機能	24
いろいろな使いかた	28
●設定一覧	28
●オート機能	30
●においきれい	37
●時刻設定	38
●その他設定	39
●おまかせ eco モード	43
お手入れ	44
●電源プラグ	44
●ウォシュレット部	45
●便器	46
●ノズル	47
●脱臭フィルター	47
●においきれいフィルター	48
●においきれい	49
●給水フィルター付水抜栓	50
●給水フィルター（便器）	52
こんなときは	54
●停電で水が流れないとき	54
●断水で水が流れないとき	58
●リモコンで操作できないとき	58
●脱臭が弱くなったとき	59
●凍結予防をするとき	61
●長期間使わないとき	62
●故障かな？と思ったら	65
●交換部品	75
●アフターサービス	76
●仕様	78
●重大事故防止のお願い	80
●製品の安全使用／ご愛用者登録	81
●定期的な点検	82
●保証書	87

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味	警告 死亡や重傷を負う可能性がある内容です。
	注意 傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。


	してはいけない禁止の内容です。
	必ず実行していただく強制の内容です。

⚠ 警告

故障したままで使いつづけない！

■故障したときは…

- 電源プラグを抜き、止水栓を閉める

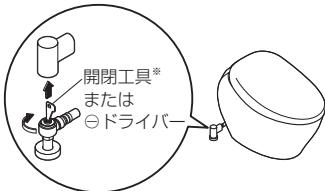

*付属の開閉工具をご使用ください。

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

■設置するときは…

- 車輛や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、便ふたなどかはずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)
- 温風吹出口は、指や物を入れたり衣服でふさいだりしない
(感電、故障ややけどの原因)

■お使いのときやお手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット部や電源プラグに、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス
「定期点検のおすすめ」(P76,77)

⚠ 警告

火災、感電、発熱、ショートを防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…

- ねた手で抜き差ししない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
 - 引っ張る、ねじる、無理に曲げる、傷をつける、加工する、加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など
- ガタついているコンセントは使わない
- コンセントや配線器具の定格を超えて使わない
 - たこ足配線など



- 指定の電源(交流 100V)以外で使わない
- 給水ホースと電源プラグ・コンセントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。



- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。
- コンセントに差し込む際、電源プラグにアース線を挟み込まないようにする
(ショートの原因)



■設置するときは…

- 浴室など、湿気の多い場所に設置しない
- アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
 - 工事は、お近くの工事店に依頼してください。

■お使いのときや、お手入れ、点検のときは…

- たばこなど、火気類を近づけない
- 分解や修理、改造はしない
- お手入れや点検のときは…
 - 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

身体への影響を防ぐために

■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
 - 低温やけどの防ぐために、次のようなかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」、乾燥の温度を「低」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど

■お使いのときは…

- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
 - 身体への著しい障がいをまねくおそれがあります。
- 電池の液が漏れて、身体や衣服に付着したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをまねく原因)

⚠ 注意

水漏れや室内浸水を防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を閉める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、
つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレットペーパー以外のものや、
大量的のトイレットペーパーを流さない
- 便器が詰まったときは、水を流さない
- 使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まることにより、污水があふれて
室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因)

■お使いのときは…

- 便器が詰まつたときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因)
 - 市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップなど)を使ってください。
- 便器や給水管、および止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター や給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

⚠ 注意

水漏れや室内浸水を防ぐために

■お手入れのときは…

- 給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0°C以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット部の内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない

次のこともご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、本体の上に乗らな
い、重いものを載せない
(割れることによるけがの原因。製品が破損して、
けがや室内浸水の原因)
- 便器の中に熱湯を注がない
(便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器のたまり水(封水)を切らさない
(下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる
設備・機器の腐食の原因)

!

- 電池の+−表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す
- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の銘柄をそろえる
【銘柄の指定なし】
(電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分(ウォシュレット部)や給
水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使
う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、
クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れていけがや、
給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- 止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため
電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の
原因)
- 電池ボックスから電池を取り出しておく
(電池の液漏れの原因)

■床や壁の汚損を防ぐために

- 床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうき
んでふき取る

使用上のお願い

■着座センサー(内蔵)について

便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。
(着座センサーが検知すると、脱臭がはじまります。)

●着座センサーの位置を示すラベルを貼っています。
小さなお子様などは、座りかたによってセンサーが検
知しにくことがあります。ラベルを目安に便座に座
るようにしてください。(ラベルは剥がせます。)

●着座センサー部、肌が直
接触れるように座ってくだ
さい。便座カバーや洋服な
どがあると着座センサーが

<検知範囲>



■流すボタン(◎)について

このボタンを押すと便器洗浄ができます。

●流すボタンに、指が直接触れるように押してください。

●流すボタンの上に水滴があると、本体が誤作動する可
能性があります。水滴がついたときは、必ずふき取っ
てください。

■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
●便座・便ふたカバーは取り付けできません。



- (着座センサーが正常に
検知しない、また便座・
便ふたが正常に開閉し
ない原因)
- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、本体に冷暖房
の風や熱が直接当たらないようにしてください。
(安全装置が誤作動する原因)
- ウォシュレット部や便座、ノズルに小便をかけない
(故障や変色の原因)
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗
い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
(洗剤の気化ガスがウォシュレット部の内部に入ること
による、故障の原因)
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- 直射日光を当てない
(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良
の原因)

- ラジオなどは、本体から離して使う
(ラジオに雑音が入る原因)
- 幼児用補助便座、やわらか便座などは、使用後取
りはずす
(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- 便座の上にものを置かない、手で押さえない
(着座センサーが入り、リモコンのボタンに触れたと
きノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット部、リモコンなどプラスチック部分は、
水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
また、局部内は洗わないでください。
※常駐菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩
れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。また、
洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでくだ
さい。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用について
は、医師の指示を守ってください。

■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として
認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示され
ています。
(証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。)
したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。
ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられるこ
とがあります。

- ・本機内蔵の無線装置を分解／改造する
- ・本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす

■リモコンについて

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・
科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用
されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する
無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線
局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)
が運用されています。

① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内
無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア
無線局が運用されていないことを確認してください。



② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対し
て有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに
使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止
したうえ、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)に
ご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば
パーティションの設置など)についてご相談ください。

③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無
線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波
干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと
が起きたときは、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)
へお問合せください。

《電波を使う機器から離す》

- 電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器か
らはできるだけ離してください。
 - ・電子レンジ
 - ・無線LAN機器
 - ・Bluetooth対応機器
 - ・その他2.4GHzの電波を使用する機器
(デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディ
オ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)

各部のなまえ

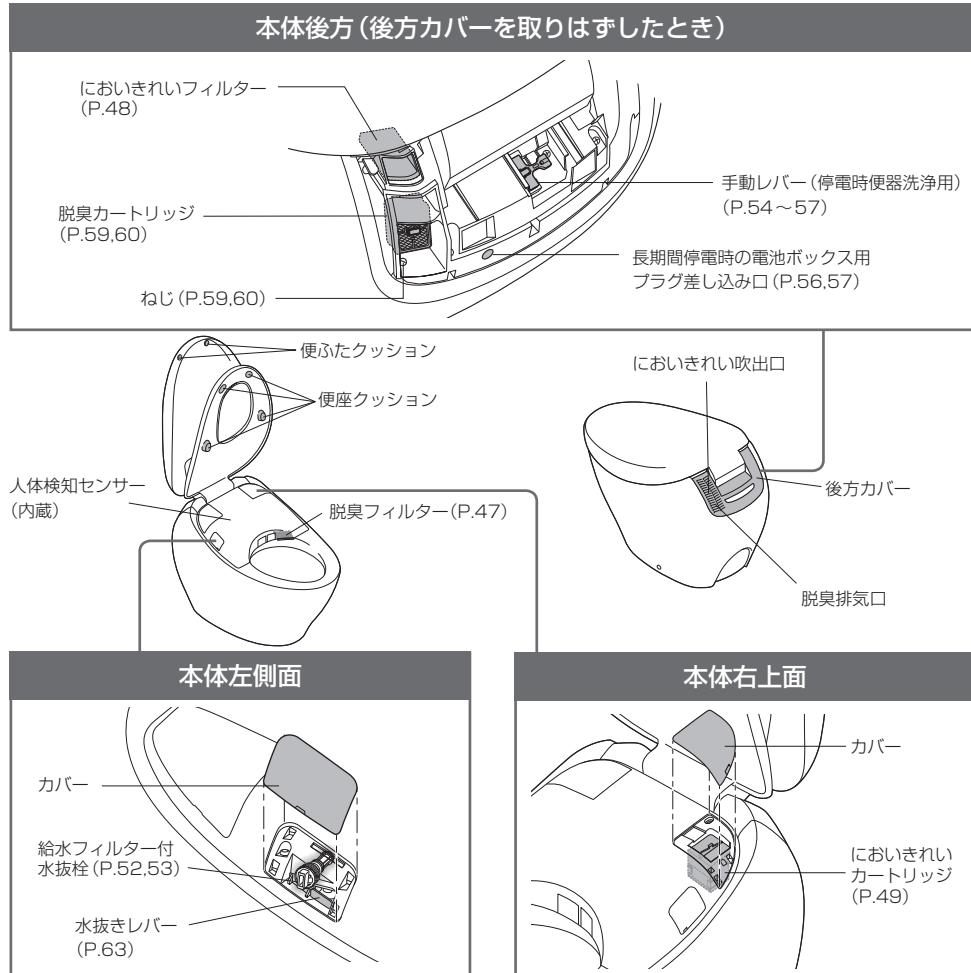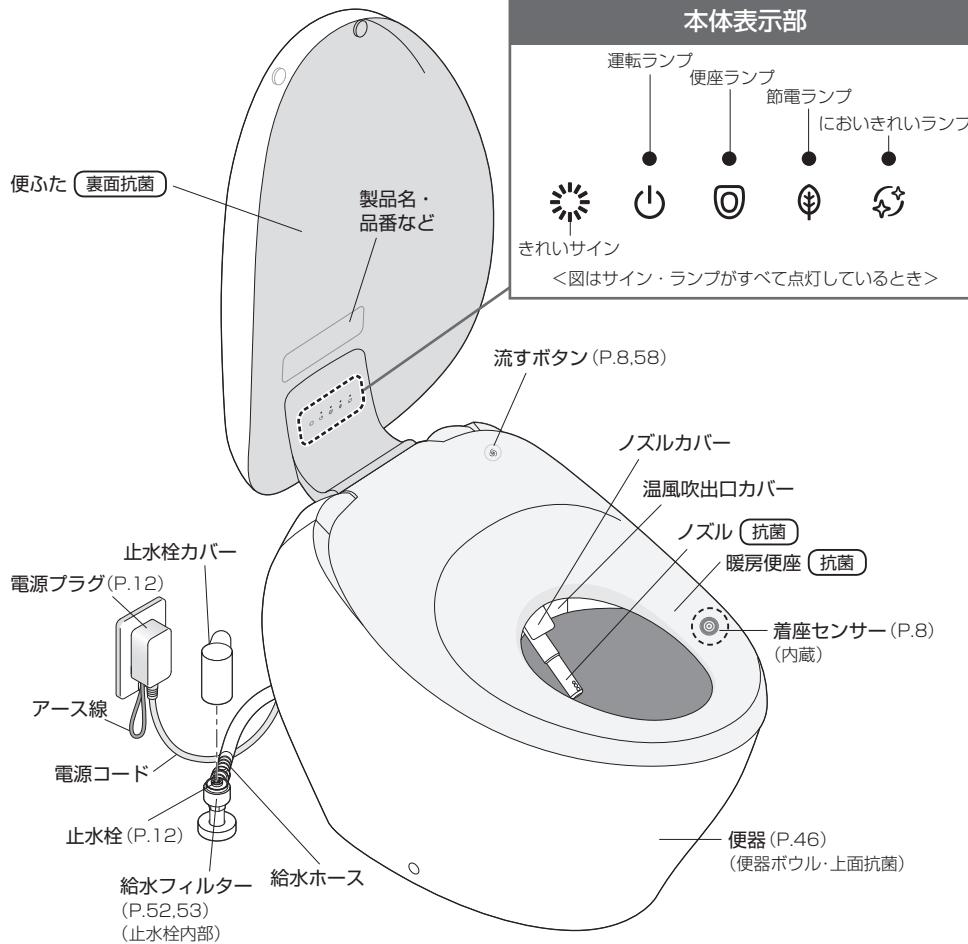


準備

初めてお使いになるとく

1.電源を入れる

1 電源プラグを差し込む
(ノズルがいったん出て戻る)

2 電源プラグの作動確認をする※1

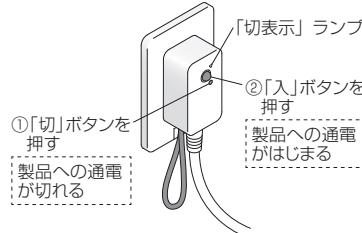

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。


3 「運転」ランプの点灯を確認する



※ 1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。

2.止水栓を開ける


1 止水栓カバーを取りはずす

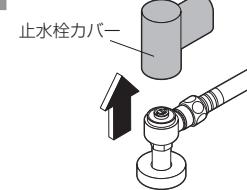

2 止水栓を全開にする



※付属の開閉工具をご使用ください。
3 止水栓カバーを取り付ける

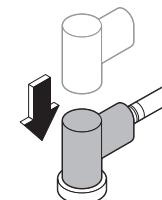

3.時刻を合わせる

1 開 / 闭 押す



・リモコン操作面が開かないときは、ビルトインリモコンの電源プラグが差し込まれているか、確認してください。

2 設定 押す



6 時 分 押して
時刻を合わせる



3 次ページへ 押す



AM10:10に設定する場合
AM10 10

4 時刻設定 押す



・設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと、表示中の時刻に設定される
→やり直すときは、手順2からやり直す

5 セット 押す



7 セット 押す



設定した時刻が表示される



基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水^{※1}を使ってきれいにします。

・以下は、初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28~36)

便器に
近づく^{※3}



オートふた開閉



便ふたが開く

【立って使用するとき】
便座はリモコンで開けてください。
●便器内 LED が点灯

便器きれい



プレミスト
便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする

瞬間暖房便座



待機温度から温めはじめる

便座に
座る^{※4}



脱臭



脱臭がはじまる
便器内のにおいをとる

便座から
立ち上がる



便器から
立ち上がる
離れる



【立って使用したとき】.....

オートパワー脱臭



パワー脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄



水が流れる
便ふた・便座が閉まる

.....

洗净機能を使ったときのみ
(立ち上がってから約25秒後)

●便器内 LED が点灯

ノズルきれい



ノズルが出て、
ノズルの根元から出る
きれい除菌水^{※1}で洗浄

瞬間暖房便座



待機温度に戻る

※1「きれい除菌水」とは

水^{※2}に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつと水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

●便器内LEDが点灯

便器きれい



アフターミスト
便器内にきれい除菌水^{※1}
のミストをかける

オートふた開閉



便ふたが閉まる

「においきれい」ボタンを押すと、開始



トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。

- 定期的な「においきれい」のお手入れが必要です。(P.49)
⇒「においきれい」の動きを変える(オート/連続)(P.37)

※3 小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。

※4 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。

きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」機能がはたらくと光でお知らせ
サイクル点灯

点灯 または



(便座を使用しないときは点灯のみ)
⇒「きれいサイン」の入/切(P.36)

リモコンでも、きれい除菌水^{※1}を使用する「ノズルきれい」ができます。

1

きれい 押す

〈操作面1面目〉

2

ノズル きれい 押す

〈操作面1面目〉

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.47)


においきれい

はじめの設定「オート」

においきれいランプ



においきれい中に
光ってお知らせ

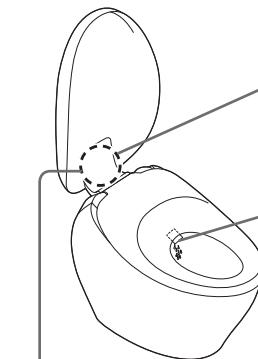

においきれい

ランプ

においきれい



中

光ってお知らせ

基本の使いかた

リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。^{※1}
開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
- リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。
お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。)
(操作面1面目は下記、操作面2面目はP.17、操作面3面目はP.18,19をご参照ください。)
- 設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1面目に戻ります。
- リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄や温風乾燥などは止まります。

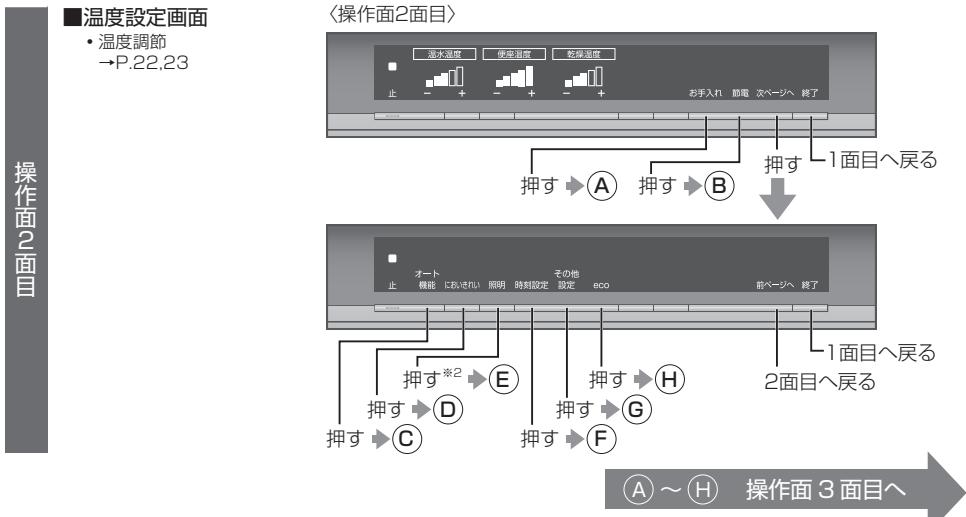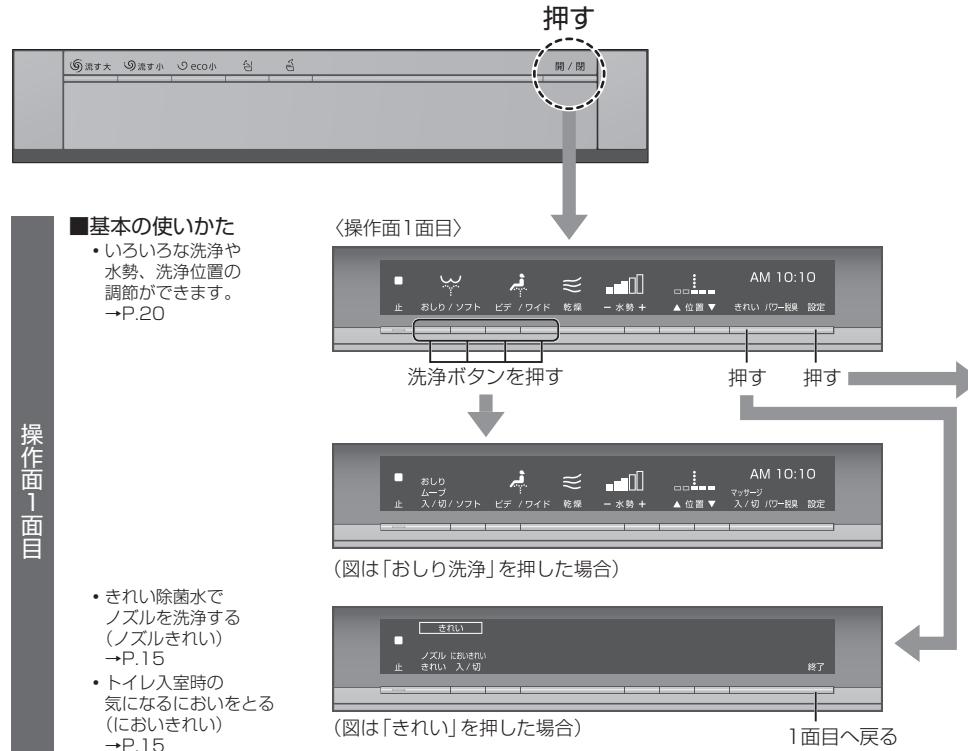

※1 着座センサーがはたらかないと自動で開閉しません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。

※2 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

基本の使いかた

リモコンの操作画面（つづき）


操作面3項目

■そうじ用画面

- お手入れ
→P.44~55
- きれい除菌水を便器内にかける
(きれい仕上げ)
→P.46

〈操作面3項目〉


(A)

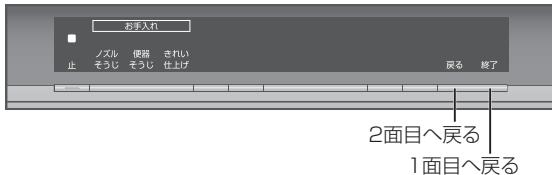

■節電設定画面

- 節電機能
→P.24~27


(B)

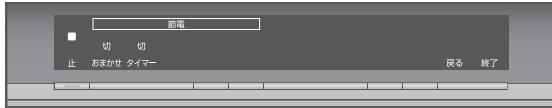

■オート機能設定画面

- オート機能のはたらき
→P.14, 15
- 設定を変える
→P.30~36

(C)

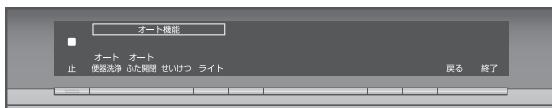

■においきれい設定画面

- においきれい
→P.37

(D)



操作面3項目

■照明モード設定画面^{*1}

- レストルームドレッサー
フローティングデザインシリ
ーズ取扱説明書を参照く
ださい。


■時刻設定画面

- 準備
→P.13


■その他設定画面

- 設定を変える
→P.39~42

(E)

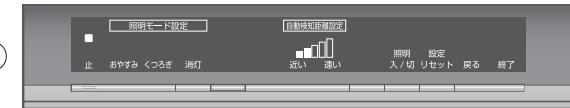

(F)

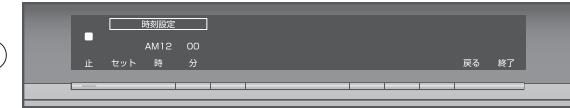


(G)



■おまかせecoモード設定画面

- P.43

(H)


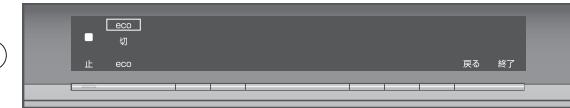


^{*1} 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。



基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押して本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

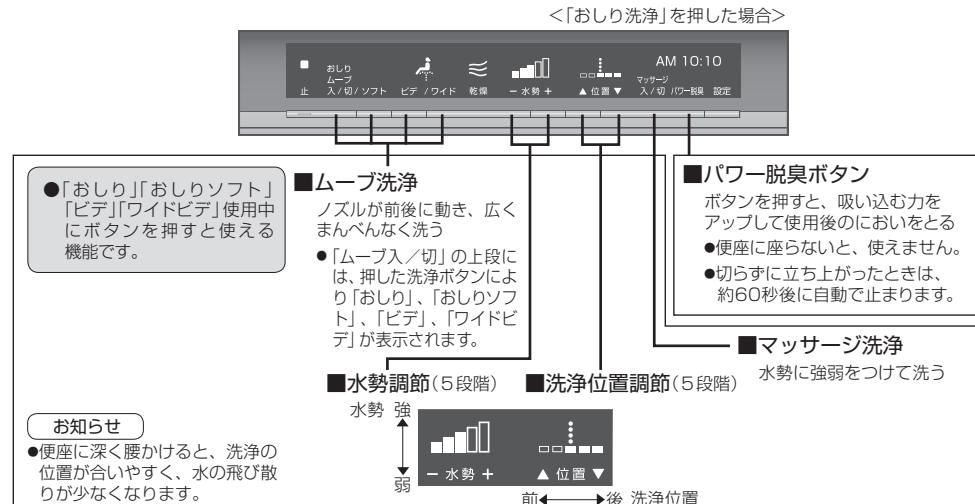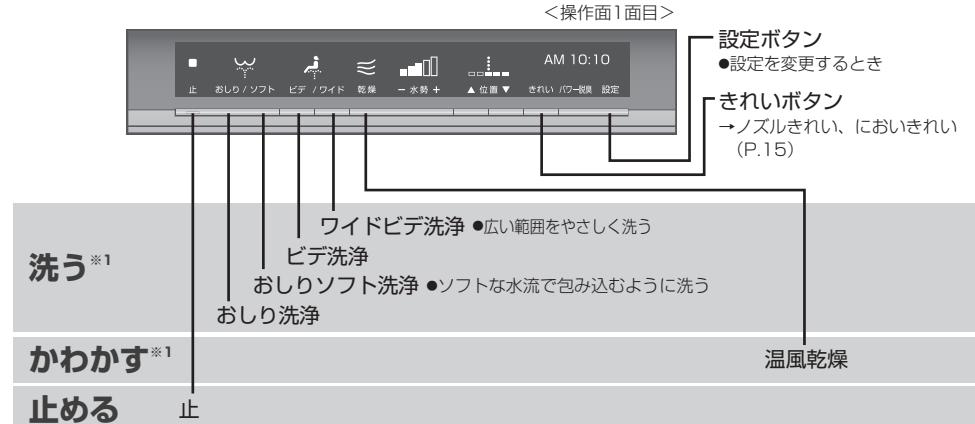

リモコンで便器洗浄や便ふた・便座の開閉をするとき

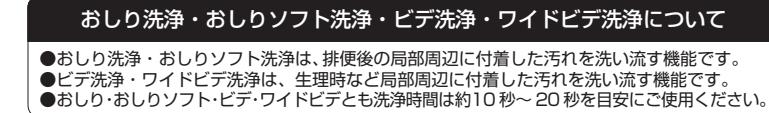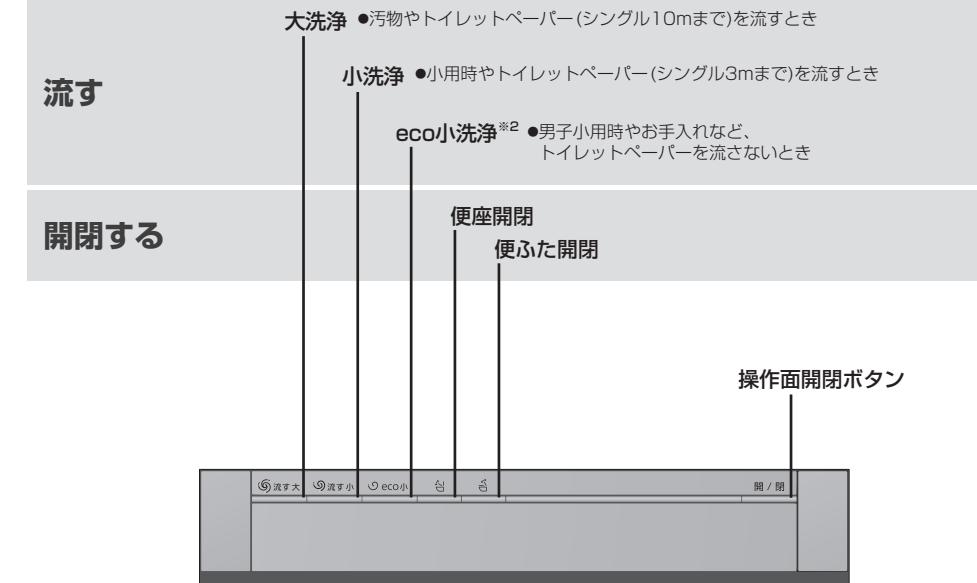

*2 汚物やトイレットペーパーを流すときには使用しないでください。

温度調節

温水 / 便座 / 乾燥

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。


1 設定 押す



次ページへ

2 - + 押して 温度を調節する
温度を上げる
温度を下げる

<操作面2画面>

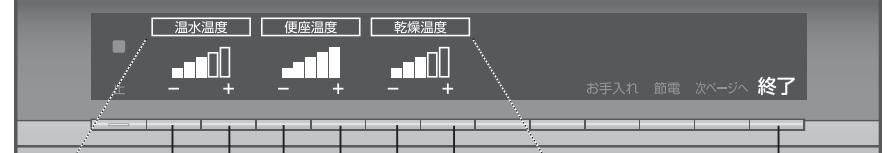

切^{※1}↔低↔高

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

切↔低↔高

「切」が表示されるまで
-ボタンを押す

低↔高

・「切」のときは、
本体表示部の「便座」
ランプが消灯します。
・「切」はありません。
→節電が「入」になってしまん
か？(P.24)

※1 「切」のときでも、結露防
止制御のため、温水温度が
20°C以下になることはあり
ません。

- 温度調節しても便座が温かく
ならないとき
→節電が「入」になってしまん
か？(P.24)

ご注意

- ・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。



節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。

自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。




●「スーパーおまかせ節電」は、使わない時間帯を見つけるまでに、約10日かかります。

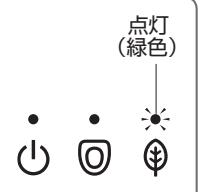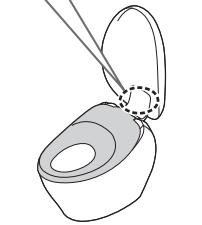種類	こんなときに	節電を設定したとき	
		本体表示部	
自動で節電	スーパーおまかせ節電	ウォシュレットに自動で節電してもらいたい 使わない時間帯をウォシュレットが見つけ、自動で便座ヒーターを切れます。 〈おまかせecoモード〉 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、「オート開閉」、「オート洗浄」を「入」に設定できます。	
節電 決めた時間に	タイマー節電	決めた時間帯だけ節電したい(6時間/9時間) 一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座ヒーターなどを切れます。	
タイマー節電 + スーパーおまかせ節電		自動の節電 タイマー節電で、とことん節電したい 「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」を両方設定すると、「タイマー節電」中でないときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたらきます。	

●節電がはたらいてるとき（便座ヒーター「切」）でも、便器に近づく、または便座に座ると一時的に温かくなります。（約60秒間で設定温度になります。）

(本体表示部は、節電を設定したときのランプ表示に戻ります。)

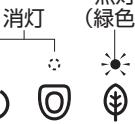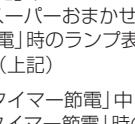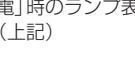

節電がはたらいているとき		AM 0 4 8	PM 5 0
	便座ヒーター		
	切	例：AM0:00からAM4:00頃までまったく使用しない場合	
	切*2		待機温度*1
	切	例：AM8:00からPM5:00まで設定した場合	待機温度*1
	切*2		待機温度*1
	切	例：「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」の例を組み合わせた場合	待機温度*1
	切*2		待機温度*1

*1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。

*2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。


節電の設定は P.26・27

節電機能

設定のしかた

スーパーおまかせ節電



1 設定 押す

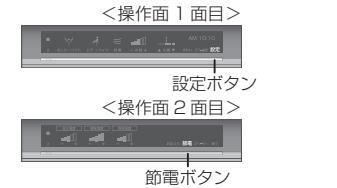

2 節電 押す



3 おまかせ
押して、
切り替える

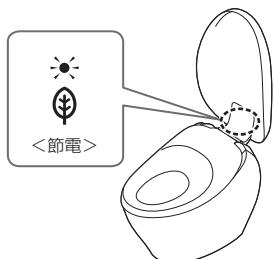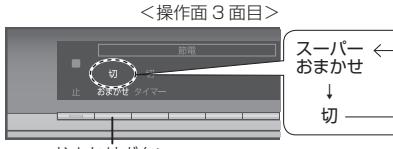


ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

1 設定 押す

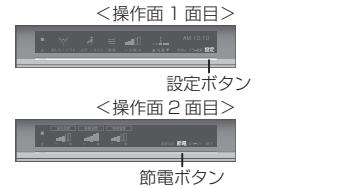


2 節電 押す



3 タイマー
押して、
節電時間を
選ぶ



4 セット
押す

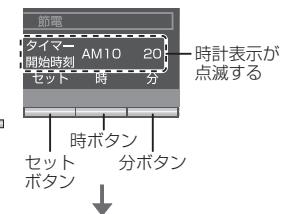

5 時 分
押して、
開始時刻
を設定する



6 セット
押す
(設定完了)



タイマー節電時間 の変更

節電を 切る

左記の
各手順

3 「切」を
選ぶ

使いかた

4 セット
2回押す
(設定完了)



いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」
オート機能	オート便器洗浄	オート設定 入／切 水が流れるまで 5秒／10秒／15秒
	オートふた開閉	オート設定 入／切 ふたが閉まるまで 25秒／90秒 ^{※1}
		ふたが開くまで 15秒／30秒／90秒
		開きかた 便ふた／便座・ふた
	せいけつ	ノズルきれい 入／切 便器きれい 入／切 プレ脱臭 入／切 脱臭 入／切 オートパワー脱臭 入／切
		便器内LED 入／切 きれいサイン 入／切
		においきれい オート／連続
		時刻設定 —
		照明 ^{※2}
その他設定	水面下げる	—
	凍結防止	入／切
	電子音	入／切
	便器洗浄水量 6Lモード	入／切
	便器洗浄水量 8Lモード	入／切
	[リモコン]リモコン操作面	入／切
	[リモコン]やわらかライト	入／切
	おまかせecoモード	入／切

※1 25秒設定：人がいなくなったと判断して、25秒～100秒でふたが閉まり始めます。
90秒設定：人がいなくなったと判断して、90秒～170秒でふたが閉まり始めます。

ご注意 • 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の内容	参照ページ
•自動で便器洗浄する/しない	P.30
•自動で洗浄するまでの時間を変える	
•自動で便ふたを開閉する/しない	P.32・33
•自動で閉まるまでの時間を変える	
•リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える	
•便ふたのみ自動で開閉する/便座と便ふたを自動で開閉する	
•自動でノズルを洗浄する/しない	
•自動で便器内にミストをかける/かけない	
•便座に座るまでの脱臭を自動でする/しない	P.34・35
•便座に座ってからの脱臭を自動でする/しない	
•立ち上がってからパワー脱臭を自動でする/しない	
•便器内を照らすライトを使う/使わない	
•きれいサインを光らせる/光らせない	P.36
•おいきれいを、よく使う時間帯に自動でする/常にする	P.37
•現在時刻を設定する	P.38
•コンフォートライトの設定を変える 詳細はレストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ取扱説明書を参照ください。	—
•便器の水たまり面を下げる	P.39
•自動で水を流して凍結防止する/しない(流動方式→P.63)	
•電子音を鳴らす/鳴らさない	
•便器洗浄水量を6Lに変更する/しない	
•便器洗浄水量を8Lに変更する/しない	P.40・41
•リモコンの操作面を自動で開閉する/しない	
•リモコン下側のライトを使う/使わない	
・一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オート開閉」「オート洗浄」を「入」に設定する	P.42
	P.43

※2 「レストルームドレッサー フローティングデザインシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

いろいろな使いかた

オート機能


オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する /しない


オート設定

自動で洗浄するまでの
時間を変える

水が流れるまで^{※1}

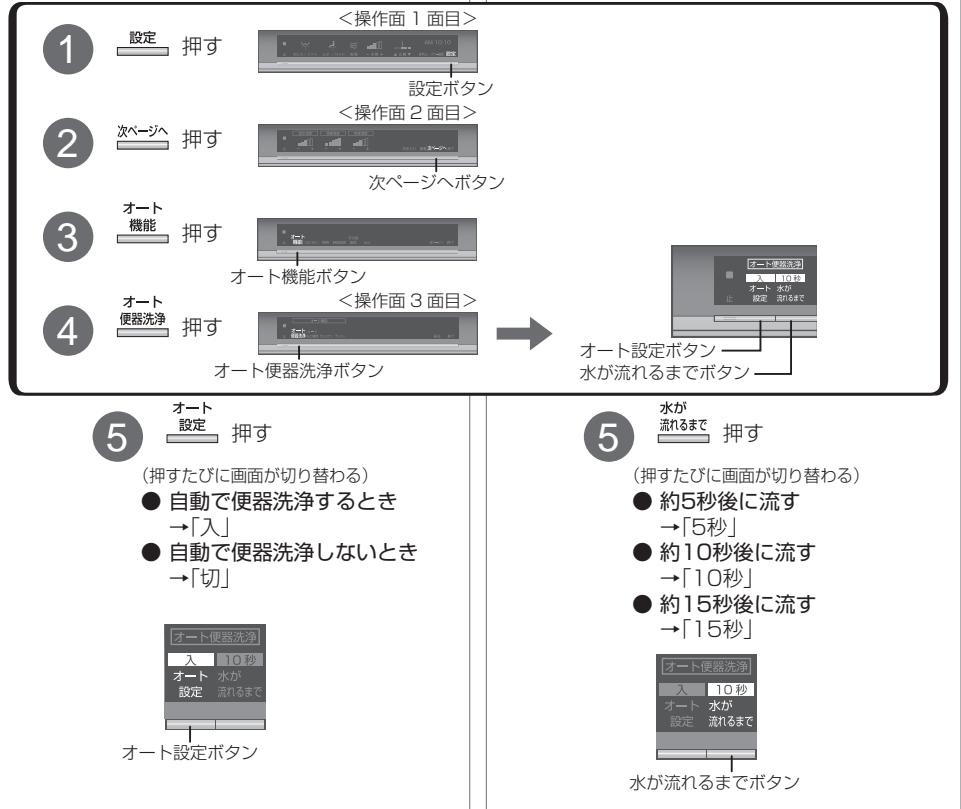

使いかた

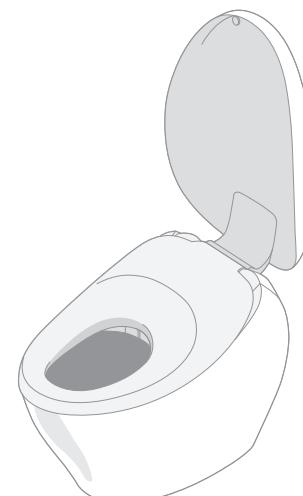

いろいろな使いかた

オート機能

自動で便ふたを開閉
する／しない

オート設定

自動で閉まるまでの
時間を見る
ふたが閉まるまで^{※1}

- 1 設定 押す <操作面1 面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2 面目>
- 3 オート機能 押す
- 4 オートふた開閉 押す <操作面3 面目>
- 5 オート 設定 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - 自動で開閉するとき
→「入」
 - 自動で開閉しないとき
→「切」

- 5 ふたが閉まるまで 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - 約90秒後に閉まる
→「90秒」
 - 約25秒後に閉まる^{※2}
→「25秒」

※ 1 「オート設定」が「切」のときは、この操作はできません。

※ 2 「25秒」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開けません。

※ 3 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※ 4 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくてもeco小洗浄することができます。

オートふた開閉

自動で開くまでの
時間を見る（リモコンや手で閉めたとき）
ふたが開くまで^{※1}

便ふたのみ自動で開閉する／
便座と便ふたを自動で開閉する
開きかた^{※1}

- 1 設定 押す <操作面1 面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2 面目>
- 3 オート機能 押す
- 4 オートふた開閉 押す <操作面3 面目>
- 5 ふたが開くまで 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - 約15秒後に開く
→「15秒」
 - 約30秒後に開く
→「30秒」
 - 約90秒後に開く
→「90秒」

- 5 開きかた 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - 便ふたのみ開閉する
→「便ふた」
 - 便座、便ふたの両方を開閉する^{※3、※4}
→「便座・ふた」



ふたが開くまでボタン

開きかたボタン

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する / しない

ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける / かけない

便器きれい

便座に座るまでの脱臭を自動で
する / しない

プレ脱臭

1 設定 押す



設定ボタン

2 次ページへ 押す




次ページへボタン

3 オート機能 押す



オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

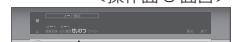

せいけつボタン

<操作面1 面目>



ノズルきれいボタン
便器きれいボタン
プレ脱臭ボタン

5 ノズルきれい 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

● ノズルきれいを使うとき
→「入」

● ノズルきれいを止めるとき
→「切」



ノズルきれいボタン

5 便器きれい 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

● 便器きれいを使うとき
→「入」

● 便器きれいを止めるとき
→「切」



便器きれいボタン

5 プレ脱臭 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

● プレ脱臭する
→「入」

● プレ脱臭しない
→「切」



プレ脱臭ボタン

<操作面2 面目>

<操作面3 面目>

せいけつ

便座に座ってからの脱臭を自動で
する / しない

脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を自動で
する / しない

オートパワー脱臭

1 設定 押す



設定ボタン

2 次ページへ 押す




次ページへボタン

3 オート機能 押す



オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

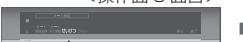

せいけつボタン

<操作面1 面目>

<操作面2 面目>

<操作面3 面目>

5 オートパワー脱臭 押す

(押すたびに画面が切り替わる)

● オートパワー脱臭する
→「入」

● オートパワー脱臭しない
→「切」



オートパワー脱臭ボタン

使いかた

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

便器内を照らすライトを使う / 使わない

便器内LED

きれいサインを光らせる / 光らせない

きれいサイン

- 1 設定 押す <操作面1 面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2 面目>
- 3 オート機能 押す <操作面3 面目>
- 4 ライト 押す <操作面4 面目>
- 5 便器内 LED 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
 - 便器内LEDを使う
→「入」
 - 便器内LEDを使わない
→「切」



便器内 LED ボタン

設定ボタン

次ページへボタン

オート機能ボタン

ライトボタン

きれいサインボタン

きれいサインボタン


においきれい

においきれいをよく使う時間帯に自動でする / 常にする

においきれい

- 1 設定 押す <操作面1 面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2 面目>
- 3 においきれい 押す <操作面3 面目>
- 4 においきれい 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
 - よく使う時間帯に、自動でにおいきれいをするとき
→「オート」
 - 常に、においきれいをするとき
→「連続」

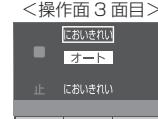

においきれいボタン




いろいろな使いかた

時刻設定

現在時刻を設定する

時刻設定

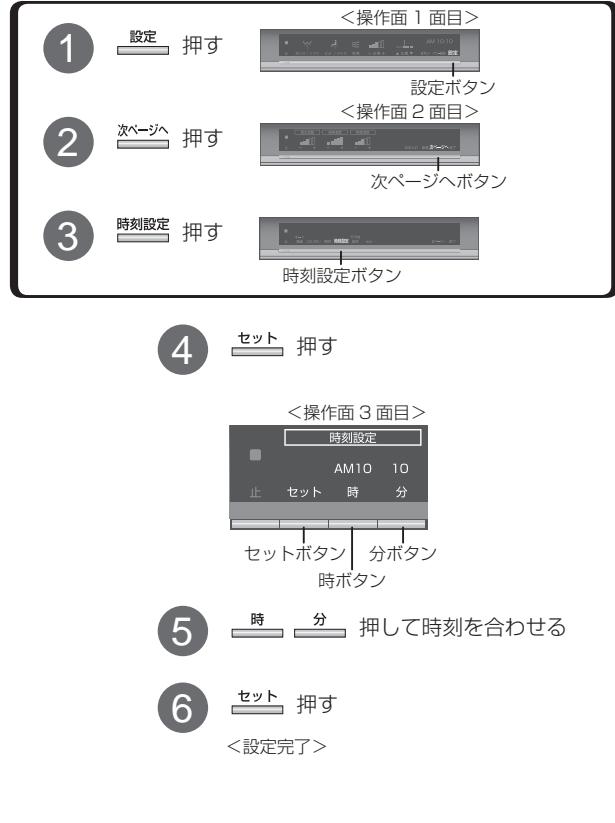

その他設定

便器の水たまり面を下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)

水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す

凍結防止

電子音を
鳴らす / 鳴らさない

電子音

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他
設定 押す

4 水面
下げる 押す

便器内の水が流れ
低い水位でたまる



お知らせ

- ・便器洗浄すると、通常の水面の高さに戻ります。
- 水面を下げて使いたい場合に、都度設定してください。

<操作面 1 面目>

設定ボタン

<操作面 2 面目>

次ページへボタン

<操作面 3 面目>

水面下げるボタン
凍結防止ボタン
電子音ボタン

<「入」に設定する場合>

設定すると約10分間隔で便器洗浄して
凍結を防ぎます。

4 凍結
防止 押す



5 はい 押す



<「切」に設定する場合>

凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

4 電子音 押す

- (押すたびに画面が切り替わる)
- 電子音を鳴らす
→「入」
- 電子音を鳴らさない
→「切」



使いかた


いろいろな使いかた

その他設定

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量6Lモード^{*1}


「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

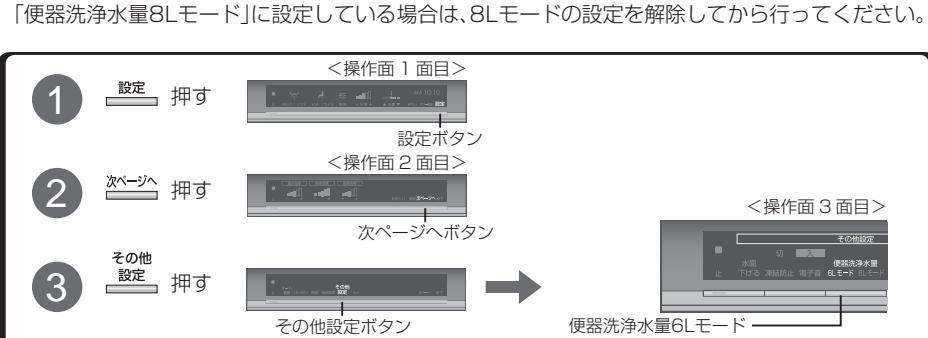

汚物が流れにくいとき

便器洗浄水量8Lモード^{*1}

「故障かな?と思ったら」の「汚物がきれいに流れない」(P.68)の内容をご確認のうえ、必要な場合のみ設定を行ってください。

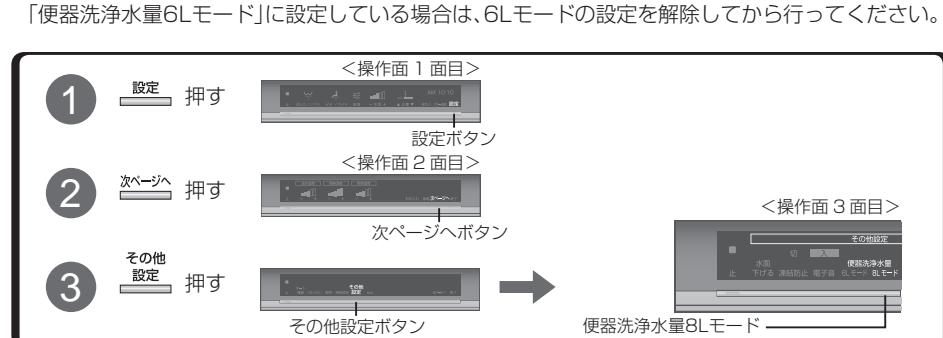

洗浄水量が、
大 3.8L / 小 3.3L / eco 小 3.0L → 大 6.0L / 小 5.0L / eco 小 4.5L になります。

^{*1} 設定を変更するときは、電子音を「入」に設定しておいてください。(P.39)

いろいろな使いかた

その他設定



リモコン下側のライトを使う／使わない
やわらかライト

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 その他設定 押す <操作面3面目>
- 4 操作面 閉 開 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - 自動で開閉するとき →「入」
 - 自動で開閉しないとき →「切」

- 1 やわらか ライト 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - やわらかライトを使う →「入」
 - やわらかライトを使わない →「切」



操作面開閉ボタン



やわらかライトボタン

おまかせ eco モード

「スーパーおまかせ節電」「オート開閉」「オート洗浄」を「入」に設定する
おまかせecoモード

- 1 設定 押す <操作面1面目>
- 2 次ページへ 押す <操作面2面目>
- 3 eco 押す <操作面3面目>
- 4 eco 押す
(押すたびに画面が切り替わる)
 - おまかせecoモードを使うとき →「入」
 - おまかせecoモードを使わないとき →「切」・おまかせecoモードを「入」にする前のそれぞれの設定に戻ります。



eco ボタン

お手入れ 電源プラグ

電源プラグ (目安：月に1回)

- 電源プラグを抜き、かわいた布でふく
1
- 電源プラグを差し込み、作動確認をする
(電源プラグについて→P.12 ※1)
2

【注意】

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。

警告

お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は、安全のため電源プラグを抜いてください。※1

「運転」ランプが消灯します。
点灯 消灯
①「切」ボタンを押す
②「入」ボタンを押す
製品への通電がはじまる

【注意】

- プラスチック部品には、かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。
(傷つきの原因)
- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」使用時は除く
- ※1 電源プラグを差し込んで約10秒間は便ふたが自動で開きません(準備運転中のため)。
リモコンで開閉してください。

ウォシュレット部

ウォシュレット部 (ひだん)

- 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく
1
- 電源プラグを差し込む
2

【お願い】

- ・ネオレストNXは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット部と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。
(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- ・トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
・便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット部の内部に入ることによる、故障の原因)
- ・ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。
(破損や故障の原因)
- ・便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)
- ・便座の上に水滴が残らないようにふいてください。
(着座センサーヤや便座右上の流すボタンの誤作動の原因)

【注意】


- ・トイレットペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし
(傷つきの原因)
- ・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

お手入れ

便器

便器 (ふだん)

- 掃除用スponジ・ブラシ
- トレイ用
中性洗剤

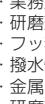

- 業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
- 研磨剤入りの洗剤
- フッ素系洗剤(フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む)
- 撥水性洗剤
- 金属ブラシ
- 研磨剤入りのナイロンたわし

1 電源プラグを抜き、 掃除用スponジ・ブラシなどでお手入れする

■便器の水面を下げてお手入れすることができます。(電源プラグを差し込んでください)。
「便器そうじ」

① 設定 押す <操作面1面目>

② お手入れ 押す <操作面2面目>

③ そうじ 押す <操作面3面目>

- 便器に水が流れで排水されたのち、約50秒間水面が下がる

便器内のそうじをしてください。

- 便器の水が排水され、もとの水位に戻る

●途中で止めたいとき 止 押す

2 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

■お手入れの仕上げに、きれい除菌水のミストをかけることができます。

(ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。)

「きれい仕上げ」

① 設定 押す <操作面1面目>


② お手入れ 押す <操作面2面目>

③ きれい 仕上げ 押す <操作面3面目>

(便器内にきれい除菌水のミストをかけます。)

■便器が詰まったときは

- 市販の詰まり除去用の器具(商品名:ラバーカップ洋式など)を使う
- 水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10cm以上下げる(ラバーカップ洋式など使用時に污水があふれて室内浸水の原因)

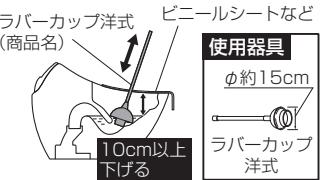

■床が汚れたときは

- よくしぼったぞうきんでふき取る
(床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
- 立って小用したときの跳ね返りは座つてすることで軽減できます。

【お願い】

- ウォシュレット部や、ウォシュレット部と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。
(室内浸水の原因)
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。陶器表面を傷めることはあります。が、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

ノズル

脱臭フィルター

ノズル (目安: 月に1回)<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

① 設定 押す <操作面1面目>

② お手入れ 押す <操作面2面目>

③ そうじ 押す <操作面3面目>

- ノズルが出て掃除のための水が出る
- 約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水ぶきする



- ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない
(故障や破損の原因)

3 止 押す

- ノズルが戻る



やわらかい布
トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

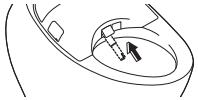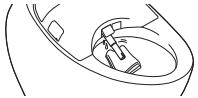



脱臭フィルター (目安: 月に1回)

1 電源プラグを抜く

2 脱臭フィルターのつまみを持ち、 手前に引き出す

- 無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)
- 脱臭フィルターは取りはずせません。

3 歯ブラシなどで掃除をする

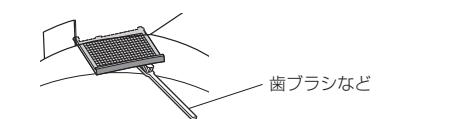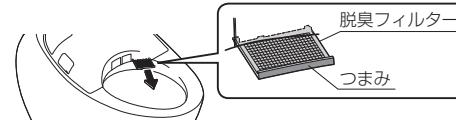

4 脱臭フィルターを押し込む

- もとの位置まで確実に押し込む

5 電源プラグを差し込む


- 「運転」ランプが点灯する

お手入れ


においきれいフィルター

においきれいフィルター (目安: 月に1回) <トイレ入室時のおいかが気になるとき>

- 1 電源プラグを抜き、本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

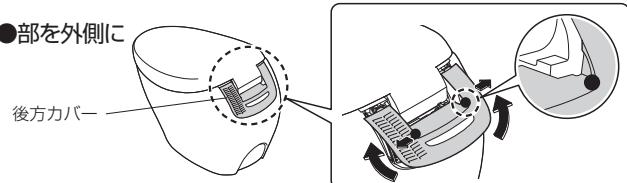


- 2 においきれいフィルターを取りはずす
- ・つまみを持って、外側に引き出す
 - ・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)

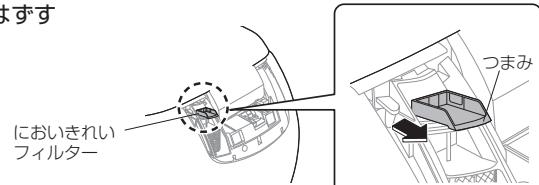


- 3 歯ブラシなどで掃除をする
- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
 - ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.75)



- 4 においきれいフィルターを取り付ける

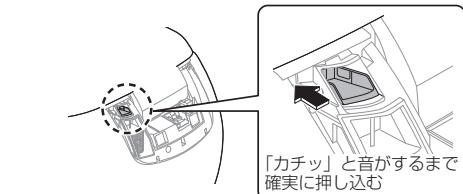

- 5 本体の後方カバーを取り付け、電源プラグを差し込む
- ・突起は確実に差し込んでください。(後方カバーの破損の原因)
 - ・「運転」ランプが点灯する

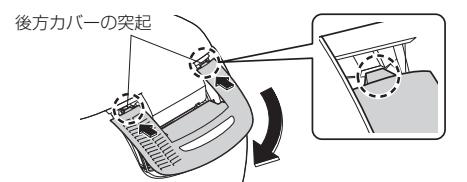


においきれい

においきれい (目安: 月に1回)

- 1 電源プラグを抜き、においきれいフィルターのお手入れをする (P.48)
※電源プラグは抜いたままにしておいてください。

- 2 本体右上面のカバーを取りはずす
- ・△ドライバーをフックに確実に差し込む
(傷つきの原因)

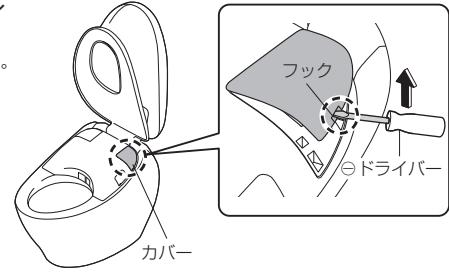

- 3 においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

取扱注意


- 無理な力を加えない(破損の原因)
- 落としたりしない (破損の原因)
- 洗剤や歯ブラシなどは使わない (故障や破損の原因)




- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.75)

- 4 においきれいカートリッジとカバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む
- ・においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない

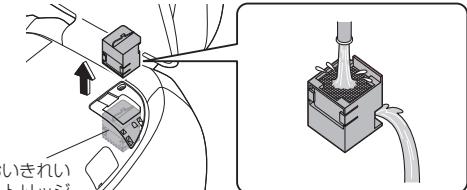

- 5 電源プラグを差し込む
- ・「運転」ランプが点灯する


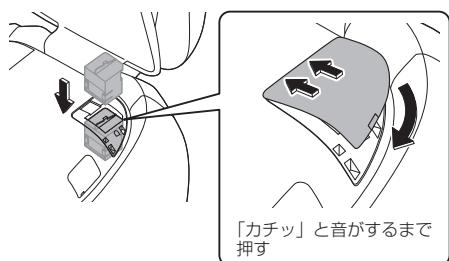


お手入れ

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 (目安: 半年に1回) <水勢が弱くなったと思ったとき>

- 1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を開める
・給水が止まる

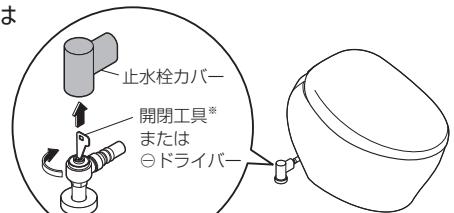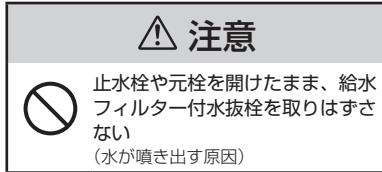


*付属の開閉工具をご使用ください。

- 2 ノズルきれいの操作を行う
① きれい 押す <操作面1面目>
ノズル
② きれい 押す
・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

- 3 電源プラグを抜く


- 4 本体左側面のカバーと
給水フィルター付水抜栓を取りはずす
・□ドライバーをフックに確実に差し込む
(傷つきの原因)
・給水フィルター付水抜栓を□ドライバーで
ゆるめたあと、引っ張る

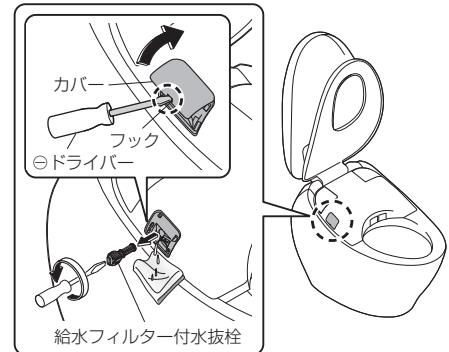

給水フィルター付 水抜栓 (目安: 半年に1回) <水勢が弱くなったと思ったとき> (つづき)


- 5 歯ブラシなどで掃除をする
・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.75)

- 6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける
・給水フィルター付水抜栓を押し込み、
□ドライバーで確実に締める

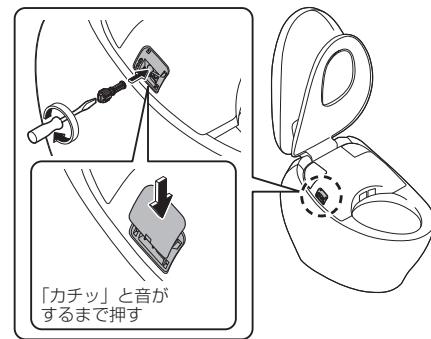

- 7 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

- 8 止水栓または元栓を開けて、
止水栓カバーを取り付ける


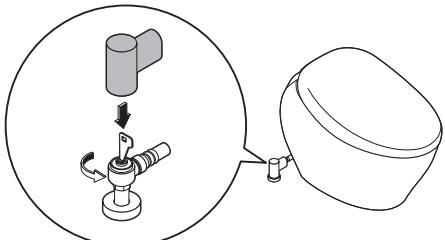


お手入れ

給水フィルター（便器）

給水フィルター（便器）(目安：半年に1回)


- 1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を閉める
・給水が止まる

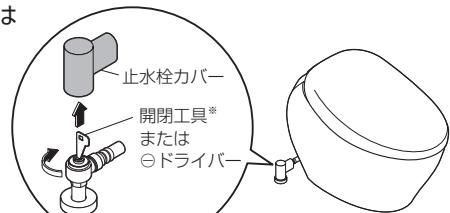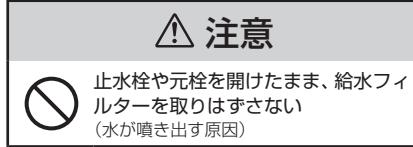

- 2 ノズルきれいの操作を行う

- ① きれい 押す <操作面1面目>
ノズル
② きれい 押す
・ノズルカバーが開く（給水管の圧抜き）

- 3 電源プラグを抜き、給水フィルターのふたを開けて、給水フィルターを取り出す
・開閉工具（付属）を使用する

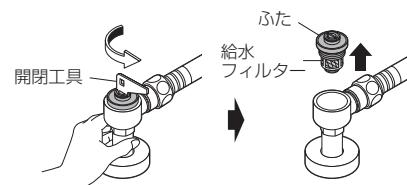

- 4 給水フィルターをふたから取りはずし、歯ブラシなどで掃除する

- ・洗剤は使わない
・給水フィルターに無理な力を加えない（変形の原因）
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は交換をおすすめします。（購入はP.75）




給水フィルター（便器）(目安：半年に1回)(つづき)


- 5 給水フィルターをふたに取り付ける



- 6 給水フィルターのふたをもとの位置に取り付け、開閉工具で締め付ける

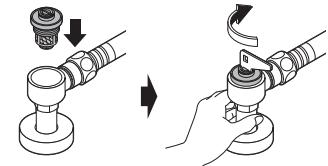

- 7 止水栓または元栓を開けて、止水栓カバーを取り付ける
・止水栓と配管接続部から水漏れがないか確認する

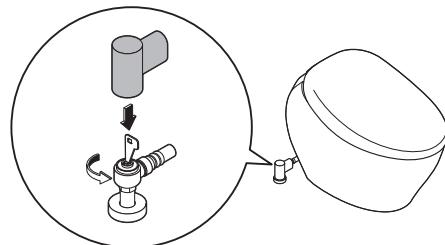

- 8 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する


こんなときは

停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器の水を流すことができます。

- ・停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


- 1 本体の後方カバーを図の●部を外側に
押さえながら取りはずす

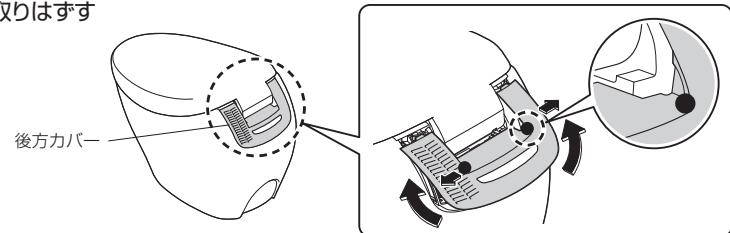

- 2 手動レバーを止まる位置まで引き続ける
(約30秒)

- ・便器の水たまり面が上昇します。



便器の水があふれることは
ありません。

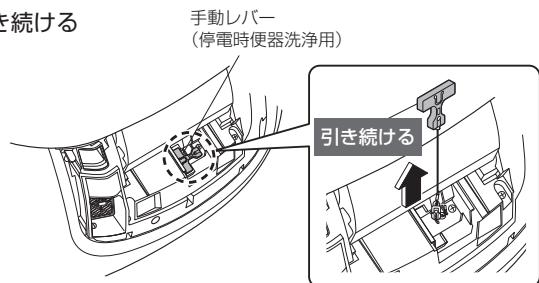

- 3 「ピピッ」と電子音が鳴り、
給水が止まつたら
手動レバーをはなして、もとの位置にもどす

- ・便器の水が流れます。
・便器洗浄後、または途中で手動レバー
をはなすと、約60秒間は便器洗浄し
ません。
約60秒以上たってから、もう一度便
器洗浄してください。

- 4 本体の後方カバーを取り付ける
・突起は確実に差し込んでください。
(後方カバーの破損の原因)

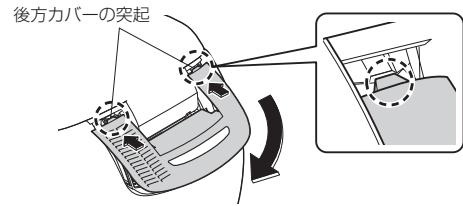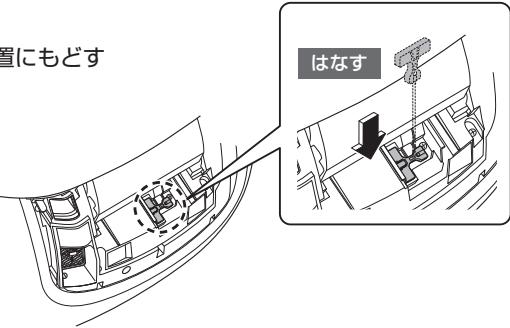

お願い

- ・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

- ・バケツで便器の水を流すこともできます。(P.58)

こんなときは

長期間（2日以上）停電で水が流せないとき（断水していないとき）

■長期間（2日以上）停電が続くときは、電池ボックスに乾電池を入れて手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。

お願い

- ・電池ボックスは水にぬらさないでください。（故障の原因）


1 付属の電池ボックスを袋から取り出す



2 電池ボックスに単3乾電池（2本）を正しく入れる




3 電池ボックスを袋に入れる

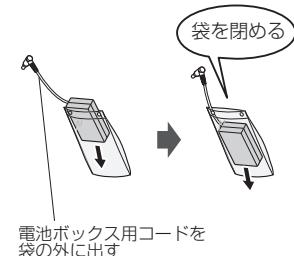


長期間（2日以上）停電で水が流せないとき（断水していないとき）(つづき)

4 本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

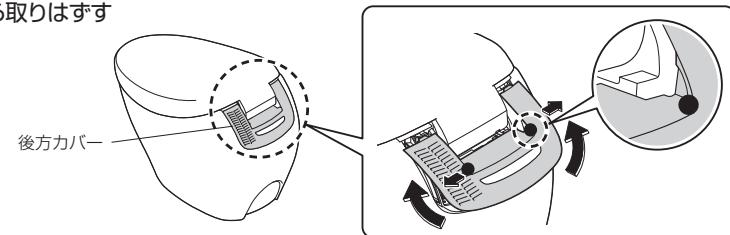

5 電池ボックス用コードを電池ボックス用プラグ差し込み口に取り付ける

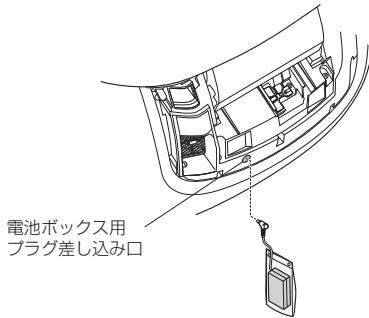

■手動レバーでの便器洗浄のしかた
(P.54,55手順②③)

●停電が復帰したとき

- ・電池ボックス用プラグを抜き、乾電池を取り出し、コードを袋に入れて保管してください。
- ・本体の後方カバーを取り付けてください。(P.55 手順④)

■電池について

- ・電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・電池の破裂や液漏れなどを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.6,7)

こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す



2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す ・においを防ぐため

お願い

- 作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- 断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

動画を見る

断水時のトイレの使用

<http://su.toto.com/msf0004>



リモコンで操作できないとき

■便座右上の流すボタンでも、便器洗浄できます。




脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.47)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.75)

1 電源プラグを抜く

2 本体の後方カバーを図の●部を外側に押さえながら取りはずす

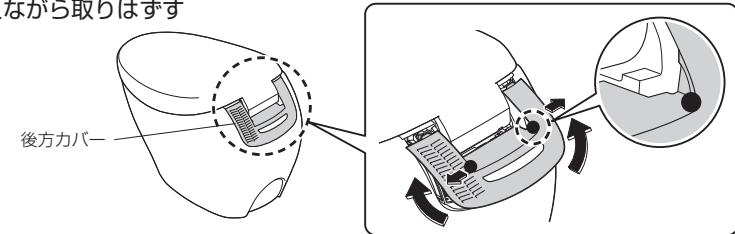


3 ねじを取りはずす

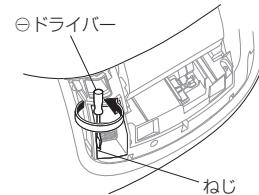

4 脱臭カートリッジを取りはずす ・突起をつまんで引き出す

ご注意


- 脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

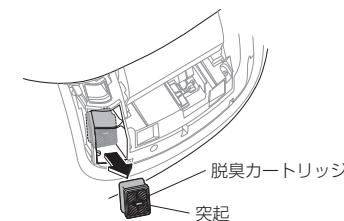


こんなときは

脱臭が弱くなったとき(つづき)

- 5 新しい脱臭カートリッジを入れて、ねじを取り付ける
・脱臭カートリッジは確実に奥まで押し込む

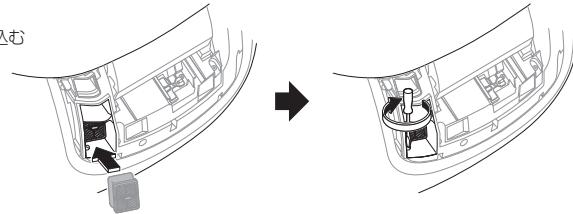

- 6 本体の後方カバーを取り付け、電源プラグを差し込む
・突起は確実に差し込んでください。
(後方カバーの破損の原因)
・「運転」ランプが点灯する

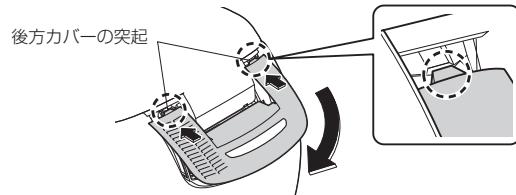

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0°C以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- ・外気温が0°C以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0°C以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.30)「オートふた開閉」(P.32)を「切」にしてください。

凍結予防のしかた(流動方式)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた(P.39)

- ・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- ・「運転」ランプが点滅する
- ・約10分間隔で便器洗浄する
- ・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る
(ノズルは収納したまま)



こんなときは

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。
(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因)
(凍結して製品破損などを起こす原因)

水抜きのしかた

- 1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を開める
・給水が止まる

注意

止水栓や元栓を開けたまま、給水
フィルター付水抜栓を取りはずさ
ない
(水が噴き出す原因)



※付属の開閉工具をご使用ください。

- 2 止水栓カバーを取り付ける

- 3 を押してタンクの水を抜く

- 4 ノズルきれいの操作を行う

① 押す <操作面1面目>

ノズル


② 押す

・ノズルカバーが開く(給水管の圧抜け)

- 5 電源プラグを抜く

- 6 配管の水を抜く

①本体左側面のカバーと給水フィルター付水抜栓を取りはずす
・ドライバーをフックに確実に差し込む
(傷つきの原因)
・給水フィルター付水抜栓をドライバーで
ゆるめたあと、引っ張る

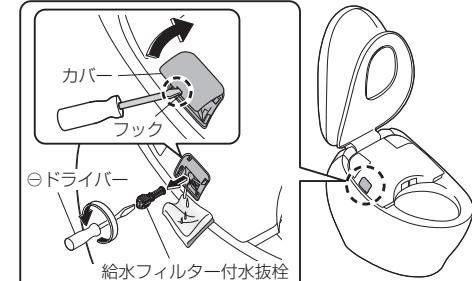

- ②水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜栓を取り付ける

・給水フィルター付水抜栓を押し込み、
ドライバーで確実に締める

- 7 水抜きレバーを引き出す

・ノズル付近から水が出る(約20秒)

- 8 手を離し、水抜きレバーを元に戻す

- 9 カバーを取り付ける

■凍結のおそれがあるときは

・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして
凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度、本製品をお使いになるときは


・再通水が必要です。(P.64)



こんなときは 長期間使わないとき

再通水のしかた

- 1** 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を開ける
・配管やウォシュレット部から水漏れしていないことを確認する

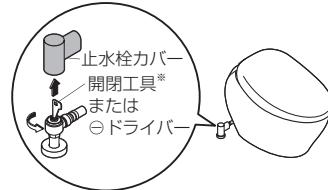

※付属の開閉工具をご使用ください。

- 2** 止水栓カバーを取り付ける

- 3** 電源プラグをコンセントに差し込む
・「運転」ランプが点灯する

- 4** ①ノズルから水を出す
(1) 手または腕で着座センサー部（詳細はP.8を参照）に触れたまま、



- (2) リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けしてください。
(3) リモコンの「止」ボタンを押す

② ⑤流す大 を押す

- 便器に水を流しながらタンクに給水します。
本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります(最大約80秒)。
- ・給水が完了するまで便器洗浄できません。タンク給水中はすべての操作をしないでください。

■残水が凍結して水が出ないとき

- ・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める


- 5** 便器に水がたまってから、もう一度 ⑤流す大 を押す

故障かな？と思ったら


まず、P.65～74の処置方法をお試しください。
それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

次の場合は電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。

- 運転、便座、節電ランプが点滅している
- 便座ランプが点滅している

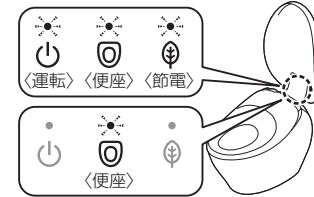

- 電子音が止まらない

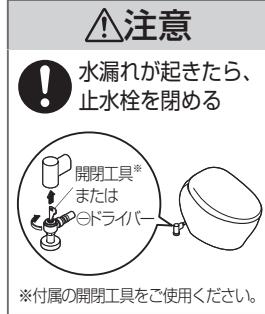

まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

- 電源プラグの切表示ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）



- 「運転」ランプが点滅していませんか？
→「凍結防止」設定が「入」になっています。(P.39,61)




- 配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

節電ランプが点灯していませんか？

- 点灯中は節電中(P.24)のため、便座ヒーターが切れていることがあります。

リモコンで動きますか？

- リモコン液晶画面の表示がすべて消えていませんか？
→リモコンの電源プラグが差し込まれているか確認する

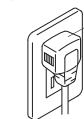

- 本体やリモコンの近くに金属物を置いていませんか？
→金属物を移動してください。

- リモコン液晶画面に「リモコンの設定が必要です。お取付店にご連絡ください。」と表示していますか？
→設定がされていません。
お取付工事店にご連絡ください。

故障かな？と思ったら

おしり・ビデ洗浄・ノズル

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
ノズル(洗浄水)が 出ない	●冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。	—
	●約2時間以上連続して座っていませんか？(安全のため、操作できなくなります。) →一度便座を立ち、再度お使いください。	—
	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。	76,77
	●便座に座ると、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかるかもしれませんか。 または、着座センサー部に触れずに座っていますか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。	8
	●便座・便ふたカバー・児童用便座などを使っていますか? →カバーは、はずしてください。 児童用便座や、わらわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。	8
	 カバー	8
	●断水していませんか? →「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。	—
	●止水栓が閉まっていますか? →止水栓を全開にしてください。	12
ノズルは出るが 洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い	●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか? →フィルターを掃除してください。	50,51
	●水勢の設定が弱くなっていますか?	20
	●温水温度の設定が「切」または低くなっていますか? ●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめの温水温度が低いことがあります。	22,23
	●おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座センサーが検知にくくなっていますか? →途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知にくくなり途中で止まることがあります。	—
	●本体表示部の「運動」ランプ(緑色)が点滅していませんか? ・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。 (ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。)	39,61
途中で止まる	●便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。	—
	●きれいサインがサイクル点灯していませんか? ・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。	15
ノズルから 勝手に水が出る		

おしり・ビデ洗浄・ノズル

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
ノズル付近から 勝手に水が出る	●「おいきれい」が「入」のときは、内部の部品を洗浄するため水が出る場合があります。	—
<h3>温風乾燥</h3>		
温風乾燥の 温度が低い	●乾燥温度の設定が低くなっていますか?	22,23
途中で止まる	●約10分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座センサーが検知にくくなっていますか? →途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知にくくなり途中で止まることがあります。	— 8
<h3>便器洗浄</h3>		
便器洗浄しない	●止水栓が全開になっていますか?	12
	●停電していませんか? →手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄できます。	54,55
	●断水していませんか? →バケツで水を流逝してください。	58
リモコンのボタン を押しても 便器洗浄しない	●本体表示部のランプが点滅していませんか? ・タンク給水中です。(最大で約60秒かかります。)	—
	●流すボタンに指が直接触れるように押してください。	8
	●「オート便器洗浄」が「入」になっていますか? →「切」に変更することもできます。	30
勝手に 便器洗浄する	●着座センサーが検知にくくなっていますか? →途中で腰を浮かせたり、便座の右よりに座ると、着座センサーが検知にくくなり使用中に便器洗浄することがあります。	8
	●次の場合は、トイレのレイアウトなどにより、eco小洗浄することができます。 ・便座・便ふたが開いている状態で、便器の前に立ったり、通過したりしたとき ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」のとき	— 32

故障かな?と思ったら

便器洗浄

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
勝手に便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●本体表示部の「運転」ランプ(緑色)が点滅していませんか? ・「凍結防止(流動方式)」設定が「入」になっています。 (ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。) 	39,61
自動で便器洗浄しない/タイミングが遅い(オート便器洗浄)	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか? →「入」にしてください。 	30
	<ul style="list-style-type: none"> ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ・便座に座る時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ・立って使用した後、便器の正面に立っているとき →トイレ室内から出て、最大約20秒後に水が流れます。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●便座に座ると、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。 または、着座センサー部に触れずに座っていますか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。 	8
	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 (約10秒後→約5秒後または約15秒後) 	30
汚物がきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●止水栓が全開になっていますか? 	12
	<ul style="list-style-type: none"> ●給水フィルターが詰まっていますか? →フィルターを掃除してください。 	52,53
	<ul style="list-style-type: none"> ●トイレ以外で水を使っていますか? →他を止めてから、便器洗浄してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●大・小・eco小のボタンを使いわけることができます。 ・大洗浄(大便時): トイレットペーパー(シングル)10mまで ・小洗浄(小便時): トイレットペーパー(シングル)3mまで ・eco小洗浄 : 男子小用時やお手入れのときなど、トイレットペーパーを流さないとき 	21
	<ul style="list-style-type: none"> ●汚物の種類(軽い、やわらかい、粘っこい)によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。 	46
	<ul style="list-style-type: none"> ●タンク給水中は便器洗浄できません。 →本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。 	—
便器洗浄水量が変わった/便器洗浄時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →「便器洗浄水量6Lモード」または「便器洗浄水量8Lモード」に洗浄水量を変えると、改善されることがあります。 	40,41
	<ul style="list-style-type: none"> ●前回の便器洗浄から24時間以上経過している可能性があります。 →約24時間以上便器洗浄を行わなかった場合は、次回の便器洗浄のみ(大・小・eco小のいずれの場合も)自動で便器洗浄量を増やし、排水管内部に汚物が留まっている場合などに排出しやすくなります。(排水管保護洗浄) このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。 	—

便器洗浄

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄したあとに、便器内に水が少量流れる	<ul style="list-style-type: none"> ●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると、便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。 ・同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス営業修理受付センターへ連絡してください。 	76,77
バリウムがきれいに流れない	<ul style="list-style-type: none"> ●バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。 	46
便器ボウル面に洗い残りがある	<ul style="list-style-type: none"> ●便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。 	46
手動レバー(停電時便器洗浄用)で便器洗浄しない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●手動レバーで便器洗浄するときは、「ピピッ」と電子音が鳴り給水が止まるまで、手動レバーを引っ張り続けてください。 	54,55
	<ul style="list-style-type: none"> ●手動レバーで便器洗浄したとき、途中で手動レバーをはなしたときは、約60秒間は便器洗浄できません。 →約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●長期間(2日以上)停電が続く場合は、付属の電池ボックスに乾電池を入れて便器洗浄してください。 	56,57
	<ul style="list-style-type: none"> ●電池ボックスに乾電池を入れているのに便器洗浄しないときは、乾電池が消耗しています。 →新しい乾電池に交換してください。 	—

便座・便ふた(オートふた開閉)

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
自動で便ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか? →「入」にしてください。 	32
	<ul style="list-style-type: none"> ●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき (使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。) →いったんトイレの外に出て、約15秒以上たってから便器に近づくか、リモコンで開閉してください。 	21
	<ul style="list-style-type: none"> ●「ふたが開くまで」を「30秒」・「90秒」に設定していませんか? 	33
	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込んでから約10秒間は、自動で開きません。 →リモコンで開閉してください。 	21
	<ul style="list-style-type: none"> ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか? →カバーは、はずしてください。 	8
	<ul style="list-style-type: none"> ●小さなお子様などが使用される場合は、人体検知センサーが検知しにくいことがあります。 	—

必要なとき

故障かな？と思ったら

便座・便ふた(オートふた開閉)

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
自動で便ふたが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座に約6秒以上座った場合は、人がいなくなったらと判断して、90秒～170秒で便ふたが閉まります。 ●次の場合は、トイレ室内から出て約5分後に便ふたが閉まります。 <ul style="list-style-type: none"> ・便座に座らなかったとき ・便座に座る時間が約6秒未満のとき 	32 15 —
便ふたが勝手に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」がはたらき、便ふたが開く場合があります。 →「オートふた開閉」を「切」に変更することもできます。 ●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか？ →小便器などを使用の際に人体検知センサーが検知して便ふたが開閉することがあります。 	32 —
便ふたが勝手に閉まる	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」または「おまかせecoモード」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●「ふたが閉まるまで」を「25秒」に設定していませんか？ ●便座に座ると、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていませんか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。 	32,43 32 8
便ふたと便座が同時に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●「開きかた」の設定が「便座・ふた」になっていませんか？ 	33
開くとき途中で止まる(閉まる)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる(閉まる)ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。 	12,21
リモコンで開閉できない	<ul style="list-style-type: none"> ●自動では開くとき→「リモコンで動きますか？」を確認してください。 	65

便座・便ふた

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便座が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ●「便座」ランプが点滅していませんか? →TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 ●便座温度の設定が「切」、または低くなっていますか？ ●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。 	76,77 22,23 —
	<ul style="list-style-type: none"> ●節電になってしまいませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に近づく、または便座に座ると一時に便座ヒーターが入り、約60秒で設定温度になります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。 	24,25 26,27

便座・便ふた

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便座が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ●便座に長時間座っていないませんか？ ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。 →一度便座を立ち、再度お使いください。 	—
便座が熱い	<ul style="list-style-type: none"> ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。 ●電子音が鳴っているときは、電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。 	8 76,77

節電

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
節電ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・節電機能を「入」にしていても、電源を入れると本体表示部の「節電」ランプが消灯することがあります。 →(設定は維持しており、約48時間以内に点灯します。) 	—
タイマー節電が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・電源が切れると、「タイマー節電」が解除される場合があります。 →リモコンの現在時刻を合わせてから、もう一度設定してください。 	13,27
スーパーおまかせ節電が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。 ●リモコンの電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・電源が切れると、設定が解除される場合があります。 →もう一度設定してください。 	— 26

脱臭

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
脱臭がきかない	<ul style="list-style-type: none"> ●「脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき →着座センサー部に肌が直接触れるように座ってください。 ●便座に座ると、作動音が聞こえるとき →脱臭フィルターを掃除してください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	35 8 47 59,60
異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていますか？ ・本製品の脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	59,60
オートパワー脱臭が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。 	35 —

故障かな？と思ったら

きれい

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
においきれいがはたらかない	<ul style="list-style-type: none"> 「おいきれい」が「切」になってしまんか? →においきれいボタンを押して「おいきれい」ランプの点灯を確認してください。 においきれいカートリッジの汚れ・目詰まりなどがひどい場合は、交換してください。 「おいきれい」の設定が「オート」のときは、トイレをあまり使わない時間帯に、おいきれいが停止します。 →「連続」に設定すると、常に、においきれいを行います。 以下の場合は、「おいきれい」がはたらきません。 <ul style="list-style-type: none"> ・タイマー節電がはたらいている時間帯 (タイマー節電)ランプ(緑色)のみ点灯) ・数日おきに、きれい除菌水で内部の部品を洗浄する約10分間 (「おいきれい」ランプが点滅) 「おいきれい」は、トイレ入室時の気になるにおい(小用時のアンモニア臭)に作用します。 	15 75 37 —
使わない時間帯でもにおいきれいがはたらく	<ul style="list-style-type: none"> 「おいきれい」の設定が「オート」のとき: <ul style="list-style-type: none"> ・使わない時間帯でも、便器に近づくと動作を開始します(約60分後に停止します)。 ・使用状況を数日学習しておいきれいをするために、使わない時間帯でもはたらくことがあります。 「おいきれい」の設定が「連続」のときは、トイレの使用状況に関わらず、常に、おいきれいを行ないます。 	— 37
便器内LED きれいサイン においきれいランプ が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> 「便器内LED」・「きれいサイン」の設定が「切」になってしまんか? →「入」にしてください。 「おいきれい」ランプは、「タイマー節電」がはたらいている時間帯に消灯します。 「きれいサイン」・「おいきれい」ランプが点灯しなくなったら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。 (使用回数は4人家族<男性2人、女性2人>での使用想定) 	36 37 76,77
プレミスト アフターミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"> 「便器きれい」が「切」になってしまんか?→「入」にしてください。 便座に6秒以上座った場合は、人がいなくなったと判断して、90秒～170秒後にアフターミストします。 便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・ふた」になってしまんか? →「便ふた」に変更することができます。 前の人気が退室してすぐに使用した場合、プレミスト・アフターミストしないことがあります。 	34 15 33 —
プレミストが勝手に出る	<ul style="list-style-type: none"> 人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「便器きれい」がはたらき、プレミストする場合があります。 →「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。 	34 —

その他

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
配管接続部から水漏れる	<ul style="list-style-type: none"> 接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 	76,77
入室したとき	<ul style="list-style-type: none"> 「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付きにくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 	34
洗浄機能(おしり・おしりソフト・ビデ)を使用しているとき	<ul style="list-style-type: none"> 洗浄水を出すときに、ポンプを動かす音がします。 	—
使用後、便器から離れるとき	<ul style="list-style-type: none"> 「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。 	35
ノズルきれいが「入」のとき	<ul style="list-style-type: none"> 「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 	34
使用後、トイレ室内から出たとき	<ul style="list-style-type: none"> 「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 	34 —
本体から音がする	<ul style="list-style-type: none"> 「ノズルきれい」などははたらいたときは、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。 	34
使用していないとき(夜間など)	<ul style="list-style-type: none"> 「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 →「切」に変更することもできます。 	34 —
「おいきれい」が「入」のとき	<ul style="list-style-type: none"> 「おいきれい」が「入」のとき: <ul style="list-style-type: none"> ・使用状況を学習して動作するため、使用頻度によっては長時間動作していることがあります。(設定が「オート」のとき) ・数日おきに、使わない時間帯に内部の部品を洗浄するための音がします。 人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」や「便器きれい」がはたらき、便ふたが開いたり、プレミストする場合があります。 →「オートふた開閉」や「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 	32,34

必要なとき

故障かな？と思ったら

その他

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
操作中に途中で止まる	<ul style="list-style-type: none">●「ノズルそうじ」や「便器そうじ」のボタンを操作中に、リモコン操作面を閉めませんでしたか？ →リモコンの「開閉」ボタンを押して操作面を開き、ボタンを押し直してください。●リモコンの操作面が開閉中に、手で触れると、安全のため途中で止まることがあります。 →リモコンの「開閉」ボタンを押してください。	21 21
使用時に水はね(おつり)がある	<ul style="list-style-type: none">●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることがあります原因です。 →トレイットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。	—
水を流すと、床下から「ピシャピシャ」音がする	<ul style="list-style-type: none">●便器洗浄後に便器のたまり水(封水)を確保するための仕組みにより、排水管で音がする場合があります。	—
水を流すと、「ゴボッゴボッ」と音がする	<ul style="list-style-type: none">●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	—
便器まわりに黒いシミができる	<ul style="list-style-type: none">●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	—
便器内側に黒色やピンク色の汚れが付く	<ul style="list-style-type: none">●空気中に浮遊しているカビの胞子やバクテリアが便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。	—
便器の表面に水滴が付く	<ul style="list-style-type: none">●湿度が高く、水温と室温の差が大きいときに結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が15℃以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります)	—
便器に洗浄後にドンと音がする	<ul style="list-style-type: none">●給水止水時に配管内でウォーターハンマー(水撃作用)が発生しています。 →使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってください。	—

交換部品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。

希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■給水フィルター (P.52)		■給水フィルター付水抜栓 (P.50)		■便座クッション (P.11)		■便ふたクッション (P.11)	
品番 TH66435R		品番 TCM1790		品番 TCM1792R		品番 TCM2985	
■においきれいフィルター (P.48)		■においきれいカートリッジ (P.49)		■脱臭カートリッジ (P.59)			
品番 HH05309		品番 TCM2691S		品番 TCM1788			

TOTOメンテナンス(株)TOTOパートセンター(裏表紙参照)でご購入の場合

■お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパートセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパートセンターまでご返送ください。
送料はTOTOパートセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパートセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.65 ~ 74) をご確認ください。

■保証書(P.87)に記載しています。

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後ウォシュレット部6年、便器部10年となります。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。

- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番(CS ...) → 便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。
詳しくはTOTOホームページをご覧ください。

■保証期間経過後に修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにまますご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

■延長保証制度(有料)について

延長保証料金やお申込み方法などの詳細は、同梱のご案内チラシまたはTOTOホームページをご覧ください。

※一般家庭以外(事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所)でのご使用の場合は、保証対象外のためお申込みできません。

延長保証制度に関するお問い合わせは、
TOTO(株) 延長保証事務局へお願いします。

TEL ☎ 0120-100514

受付時間: 平日9:00~17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

TOTOホームページ

<https://jp.toto.com>

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)
機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付: 年中無休 受付時間: 8:00~19:00

訪問修理: 年中無休(一部地域を除く) 営業時間: 9:00~18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!	
お取付日	日付
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について【TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

仕様

項目		NX
定格電源	交流100V 50／60Hz	
定格消費電力	1281W	
区分 ^{*1}	瞬間式	
年間消費電力量 ^{*2}	76kWh／年 (92kWh／年)	
電源コード長さ	1.0m(漏電保護プラグ、アース線付)	
便器機能	便器洗浄水量	大3.8L、小3.3L、eco小3.0L
	給水方式	水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用
	洗浄方式	トルネード洗浄
	サイズ	エロンゲート
凍結予防	流動方式	流動水量 30L／h ^{*3}
ウォシュレット機能	洗浄装置	おしり洗浄 約0.32～0.43L／min(水圧0.2MPaのとき)
		おしりソフト洗浄 約0.32～0.43L／min(水圧0.2MPaのとき)
		ピテ洗浄 約0.29～0.43L／min(水圧0.2MPaのとき)
		ワイドピテ洗浄 約0.35～0.43L／min(水圧0.2MPaのとき)
	吐水温度	温度調節範囲：切、約30～40℃
	ヒーター容量	1200W
	安全装置	温度ヒューズ
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁
	表面温度	温度調節範囲：切、約28～36℃(スーパーおまかせ節電時：切)
	ヒーター容量	500W
	安全装置	温度ヒューズ
	方式	O ₂ 脱臭
	脱臭装置	標準モード：約0.09m ³ ／min、パワーモード：約0.16m ³ ／min
温風乾燥装置	消費電力	標準モード：約1.7W、パワーモード：約5.3W
	温風温度 ^{*4}	温度調節範囲：約35～60℃
	風量	約0.29m ³ ／min
	ヒーター容量	350W
	安全装置	温度ヒューズ
	においきれい	風量 約0.04m ³ ／min 消費電力 約0.5W
給水圧力	最低必要水圧：0.05MPa(流動時 10L/min)、最高水圧：0.75MPa(静止時)	
給水温度	0～35℃	
周囲使用温度	0～40℃	
製品寸法	幅468×奥行800×高さ565mm	
製品質量	約60.8kg	

*1 省エネ法(2012年度基準)の区分

*2 省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値、()内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

*3 水圧により、流動水量は変動します。 *4 温風吹出口付近における当社測定点の温度

●この製品は、日本国内専用品です。

【ビルトインリモコン】

項目	内容
定格電源	交流100V 50／60Hz
定格消費電力	5W(リモコン動作時)

■抗 菌(※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたもので、これにより感染防止・防汚・防カビ・防臭・ぬれり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。			
	抗菌剤の種類			
抗菌加工部位	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認			
	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認			
安全性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認			
	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認			
禁止事項	ウォシュレット部：酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。			
	※ 陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。			
取扱注意	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。			
	事項			

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

長年のご使用や故障したままのご使用は、電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。



温水洗浄便座を
安全に使う
3つのポイント

①定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、
定期的な点検(有料)をおおすす
めします。

②リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になりま
す。すぐに電源プラグを抜き、止
水栓を閉めてご使用を中止して
ください。

③長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温
水洗浄便座は買い替えをご検
討ください。

温水洗浄便座セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつも違うにおいがある。 □ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。 □ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。 □ 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挿み込みがある。
- 便座が異常に熱いときがある。 □ お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。 □ 便座にひびや割れがある。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
日本レストルーム工業会

<https://www.sanitary-net.com/>
トイレナビ 検索



経済産業省

一般社団法人
リビングアメニティ協会

製品の安全使用 / ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

1 本体への表示内容

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがある事を注意喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット部に行っています。

- 製造年(便ふたの裏面などに西暦4桁で表示しています。)
- 注意表記(便ふたの裏面などに下記の表記を表示しています。)



【想定安全使用期間】10年(一般家庭用に設置された場合)
想定安全使用期間をこえてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

※一般家庭用以外(事務所、病院等、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3 標準的な使用条件

環境条件	電圧・周波数 AC100V 50/60Hz	機器の定格電圧/周波数による
	温度 20°C	JIS A4422 規格票による
	給水温度/給水圧 15°C 0.2MPa	JIS A4422 規格票による
負荷条件	定格負荷 製品仕様による 標準設置状態	—
想定条件	4人家族(男性2人、女性2人) において、大便:1回/日・人、 小便:男性:4回/日・人、 小便女性:4回/日・人の使用 回数で、一回ごとの洗浄便 座機能の使用時間をそれぞれ 15秒間とする	JIS A4422 規格票による
取扱維持 管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、 点検、修理が行われている	

4 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

未永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたします。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知らせや、暮らしに役立つ情報の提供に使用させていただきます。なお、お客様の個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理、取り扱いさせていただきます。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

登録のしかた



※表示位置は、
機種により異なります。

対応の端末機器をお持ちの方は、商品からアクセスし、画面の案内に従って登録してください。

※複数台登録が可能です。

※通信料はお客様負担となります。

インターネットでも登録できます。

TOTOホームページにアクセスし、お客様サポートの「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。

※複数台登録が可能です。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

登録に関するお問い合わせは、
TOTO(株)ご愛用者登録相談室へお願いします。

TEL ☎ 0120-55-1172

受付時間：平日9：00～17：00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。

経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いします。

便ふた

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- ・正常に作動していますか？

ウォシュレット部

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- ・水漏れがありませんか？
- ・正常に作動していますか？

電源プラグ

（目安：月1回）


- ・ほこりが付いていませんか？
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

電源コード

- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

止水栓

- ・水漏れがありませんか？
- ・傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？

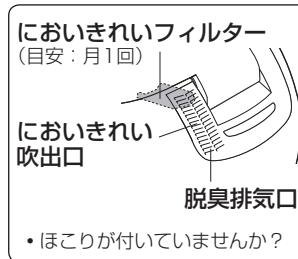

脱臭フィルター
(目安: 月1回)
・ほこりが付いていませんか？

便座

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- ・異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- ・正常に作動していますか？
- ・便座クッションがはずれていますか？

便器

- ・ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- ・水漏れがありませんか？

便器と床の間

- ・水漏れがありませんか？

点検箇所	実施日(年・月・日)		
ウォシュレット部	/ /	/ /	/ /
便ふた	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /
給水ホース	/ /	/ /	/ /
においきれいカートリッジ	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日(年・月・日)		
においきれいフィルター	/ /	/ /	/ /
においきれい吹出口	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

MEMO

MEMO

必要なとき

TOTO

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。
 <TOTOメンテナンス(株)修理受付センター> ☎ 105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ 〒 おところ	様	取付店 販売店	TEL	-	-	印
			お取付日	年	月	日	
品番	ネオレストNX CS900BR*型		保証期間	ウォシュレット部	お取付日から1年間		
				便器部	お取付日から2年間		
				※1	(防水機能 ^{*1} :お取付日から5年間)		

※1 防水機能保証範囲例:便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ 本書をお受け取りになると同時に、お求めの取付店・販売店・扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

- 1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- 3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が喰んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水质(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
 - 車輛、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あか固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5 本書は日本国内においてのみ有効です。6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社 ☎ 802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
 お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010