

お客様へのお知らせ

ウォシュレットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の際は、同梱の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

便座に座ると [着座スイッチ] または [着座センサー] が検知し、各機能が使えます。
・機種によって着座検知の仕様が異なります。詳しくは、取扱説明書を参照ください。

着座スイッチ

便座に座ると「カチッ」という音がします。

すき間があります



便座に座ると
スイッチON!

着座センサー

着座センサー部に肌を触れると検知します。(下記参照)


着座センサー 着座センサー部に肌に触れるように座ってください。

機能が途中で停止したり、正しく作動しない原因になります。

肌を
触れて
座る



着座センサー部
ラベル

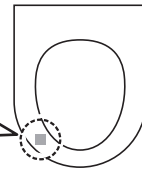

便座・便ふたカバーは取り付けできません。

ウォシュレットがうまく機能しない場合があります。



カバー

温度 お好みの温度に調節できます!

「温水 / 便座 / 乾燥 / 室温」*
の温度レベルと「切」をお好み
にあわせて設定できます。

*機種によって温度調節項目が異なります。

→詳しくは、
同梱の取扱説明書
「温度調節」を参照ください。

温度調節
できます



**おしり・
ビデ洗浄**

ノズルからお湯が
出るまで
少し時間がかかる
場合があります。

冬場は、ノズルから
冷たい水が出ないよう
に準備しています。



メーカー管理用です。

D07L28