

TOTO

ボールタップ(交換手順)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

交換前作業

※交換前に下記 ①～③ の作業を実施してください。

① タンク内の水を流す


①ヒーター用プラグをコンセントから抜いてください。
(水抜き方式のみ)

⚠ 注意

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。

②止水栓を閉めてください。
(マイナスドライバーで右に回す。)

※代表例として、ピュアレストEX (SH321BF系)の図を使用しています。

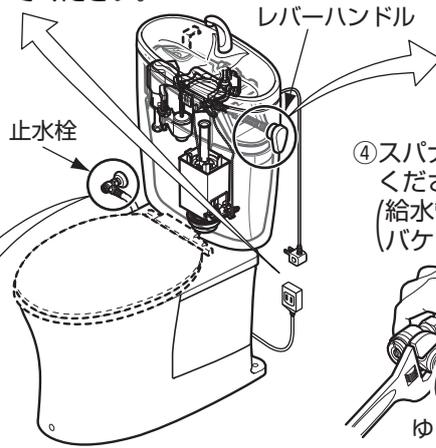


③タンク内の水を流してください。
(大の方向)
(手でハンドルを数秒間保持して)完全に水を抜いてください。


④スパナで袋ナットを外し、給水管を外してください。
(給水管内の水が若干量流れ出ますので)バケツなどの容器で受けてください。)



② タンクふたとカバー(A)を外す

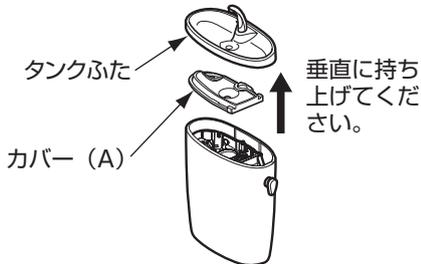

(SH320/SH321/SH330/SH331BF系の場合)

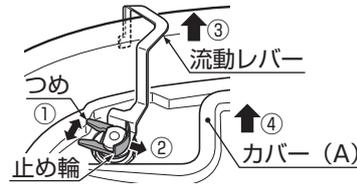


一般地の場合 水抜き方式の場合	カバー (A) を持ち上げてそのまま外します。
流動方式の場合	<p>※流動方式の場合は、流動レバーを外さないと、カバー (A) が外せなくなっています。</p> <p>①止め輪のつまみ部分を広げます。 ②止め輪をスライドさせ、外します。 ③流動レバーを外します。 ④カバー (A) を持ち上げて外します。</p>

⚠ 注意


タンクふたは落とさないように注意する
破損してけがをするおそれがあります。

(SH220/SH221/SH230/SH231BF系の場合)

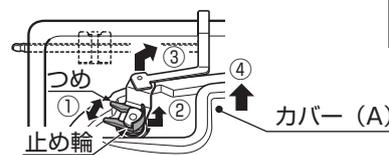



※代表例として、ピュアレストEX (SH321BF系)の図を使用しています。

③ 切替レバーの向きを確認する

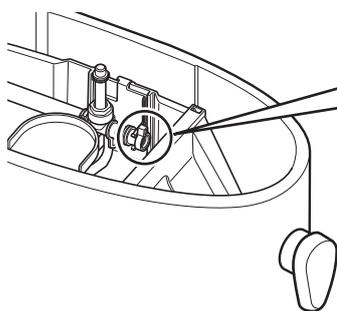

つまみが上向き (補給水なし)

つまみが前向き (補給水あり)

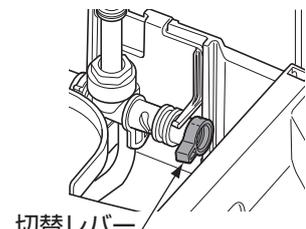
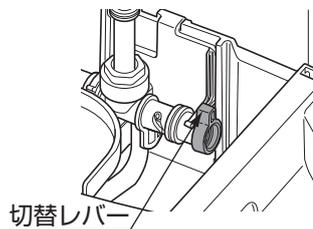


※部品の交換後に、切替レバーの向きを交換前の状態にあわせる必要があります。

交換手順

④ 漏水防止カバーを取り外す

※図のように人差し指で引っ掛けてから持ち上げると比較的容易に外れます。

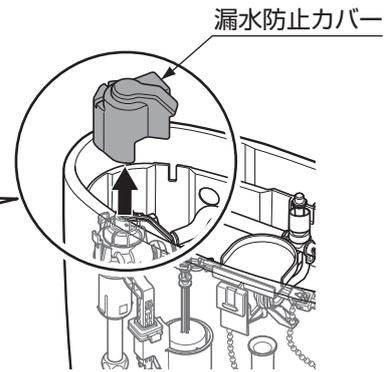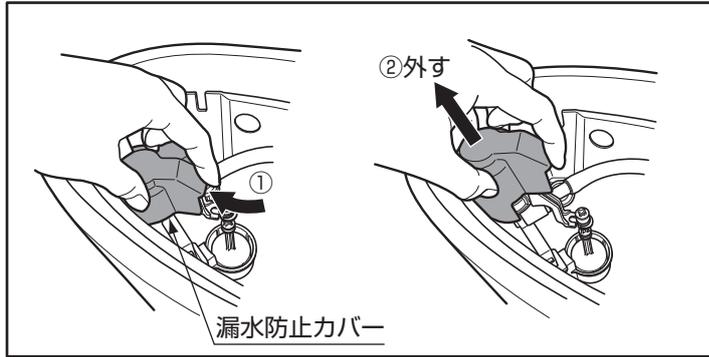


⑤ ヒーターを取り外す(ヒーター付きのみ)

① 止め輪を引き抜く。


② ヒーターを引き抜く。

※ヒーターの本体を持って引き抜いてください。


ヒーターの形状が円柱の場合

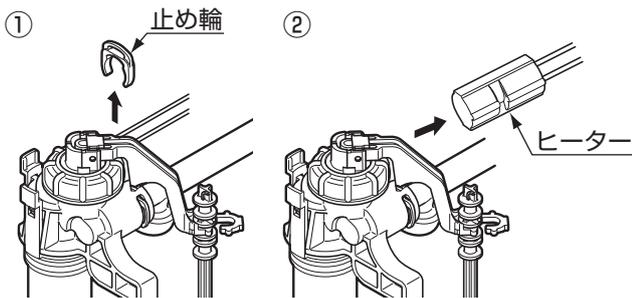

ヒーターの形状が板状の場合



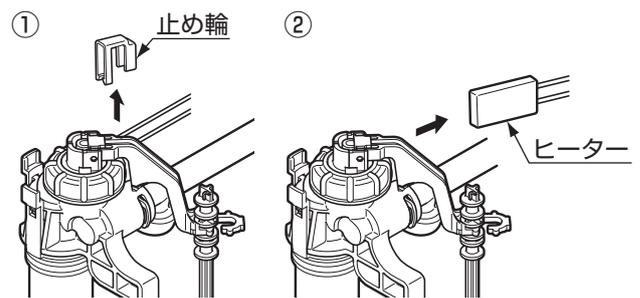


※止め輪を上
引っ張りながら
フックを外して
ください。

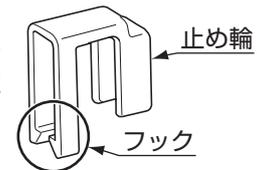


6 分岐管を取り外す

- ①分岐管からリフィール用ホースを外す。
- ②分岐管を排水レバーユニットから外す。


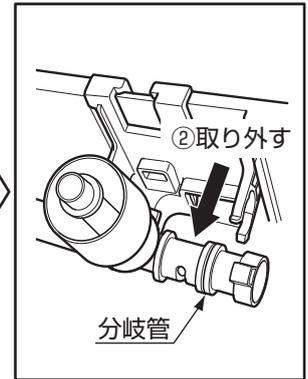
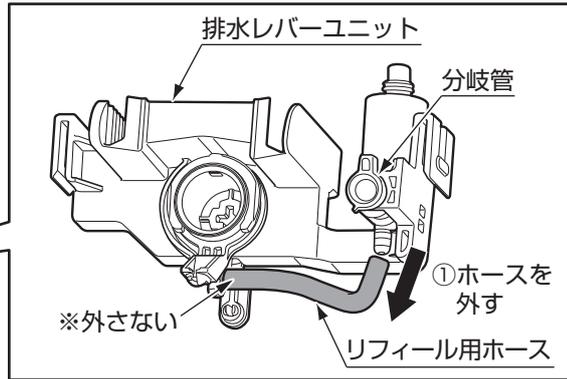
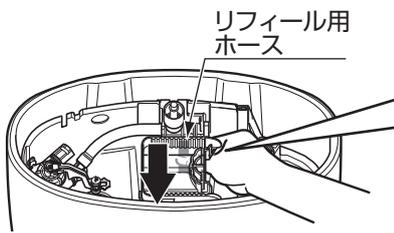


- ③分岐管部をボールタップから取り外す。

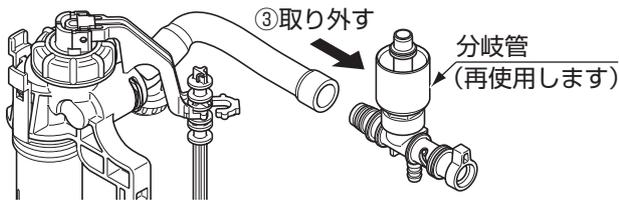

7 ボールタップを取り外す


- ①ボールタップ固定具のフックを外側に倒す。
- ②ボールタップを引き抜く。
- ③ボールタップのタンク取付位置を確認する。

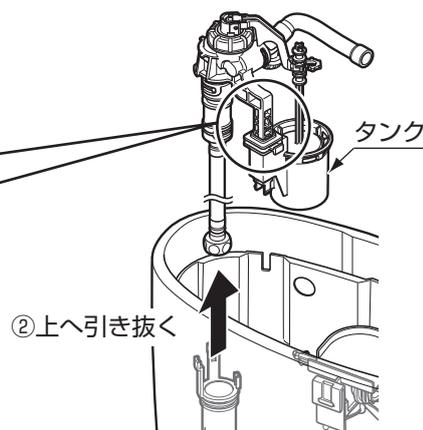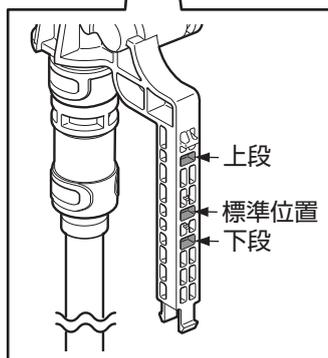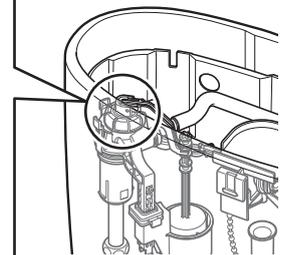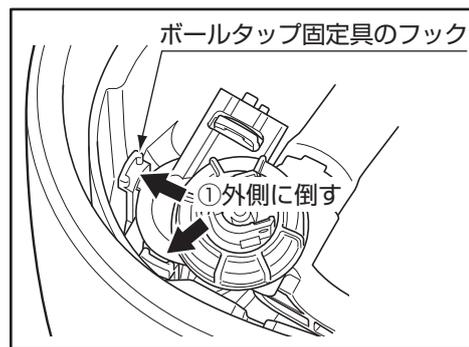

- ④浮玉取付位置を確認する。

取り付け時に交換前の状態にあわせる必要があります。



※代表例として、ピュアレスト EX(SH321BF系)の図を使用しています。

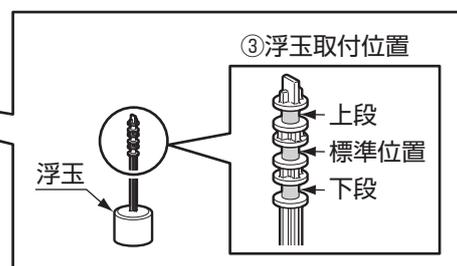

⑧ 新しいボールタップを準備し、吐水口を組替える

ご使用のタンクに合うように、タンク品番や吐水口形状を確認し組替えを行う。

- SH220/SH221系、SH230/SH231系、SH320/SH321系、SH330/SH331系の場合

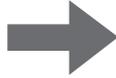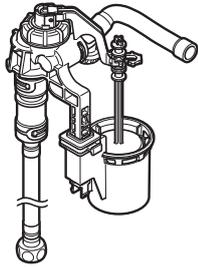



組替え要領

組替え不要です。
そのまま使用できます。

●上記以外の場合

- ①止め輪を引き抜く。
※止め輪を落とさないように注意してください。
- ②吐水口を取り外す。
- ③交換前の吐水口とあった同梱部品を選ぶ。
- ④吐水口を取り付ける。
- ⑤止め輪で固定する。

ボールタップ本体

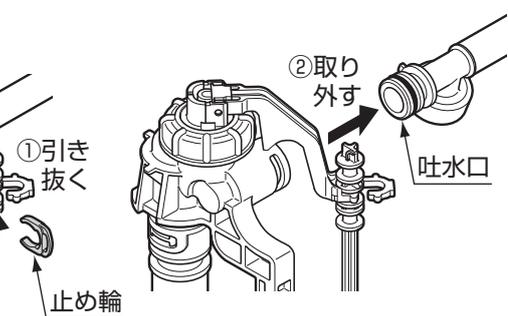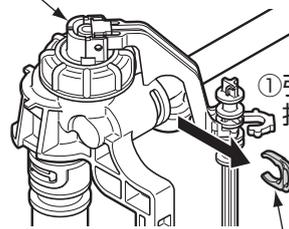


【SH214/SH215系の場合】

使用する同梱部品

ホース：黒

吐水口：黒

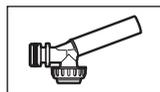


【UGHJ870系の場合】

使用する同梱部品

ホース：黒

吐水口：白

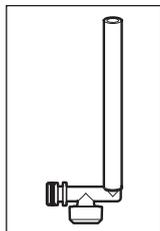


【UGHJ871系の場合】


使用する同梱部品

ホース：黒


吐水口：黒

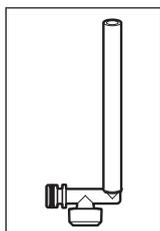

組替え要領


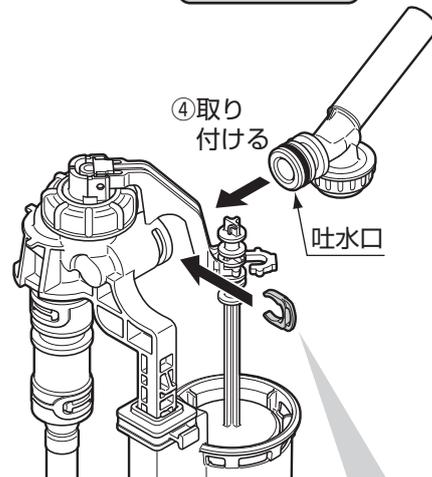


⑤固定する。

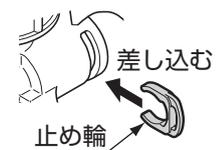


9 ボールタップの設定をあわせる

① ボールタップのタンク取付位置を交換前（7 参照）にあわせる。

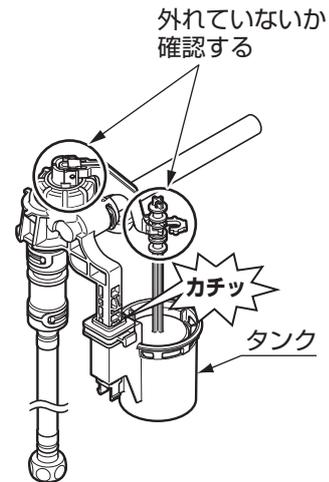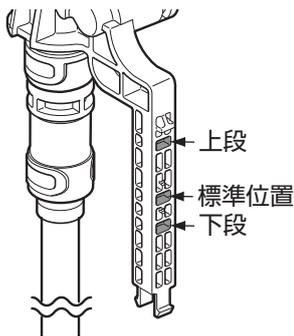

② 浮玉取付位置を交換前（7 参照）にあわせる。

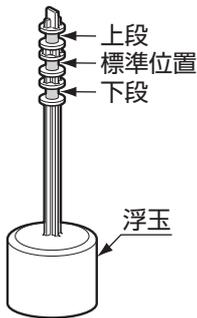

注意




必ず実行

ボールタップに浮玉を取り付けたあと、浮玉レバー部の外れ、ズレおよび浮玉が外れていないか確認する
確実に接続されていないと止水不良の原因になります。

10 ボールタップを取り付ける

① 分岐管部とホースを取り付ける。

② 分岐管とリフィル用ホースを取り付ける。

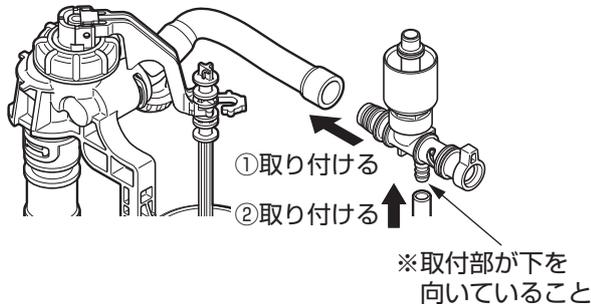


注意




必ず実行

ホースを分岐管の鏝まであてること
吐水不良の原因になります

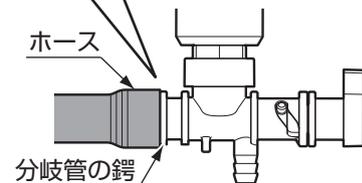


③ 4～7 と逆の手順で取り付ける。

ヒーターの形状が円柱の場合

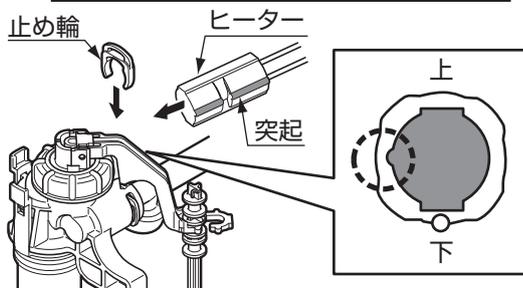

※ヒーターを取り付ける際は、ヒーターの突起の向きに注意してください。

ヒーターの形状が板状の場合

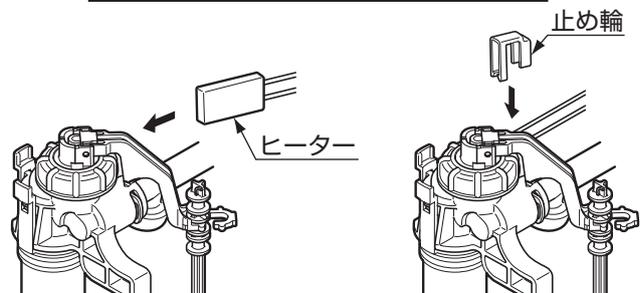

※ヒーターを取付時の向きはありません。

※止め輪はフックがかかるまで差し込んでください。

11 給水フレキホースと止水栓を接続する


- ・給水フレキホースにねじれ、折れなどのないように接続する。
- ・パッキンを右図の位置に必ず組み込む。



交換後作業


※交換後に下記 12～14 の作業を実施してください。

12 切替レバーの向きを確認し、交換前の状態にあわせる

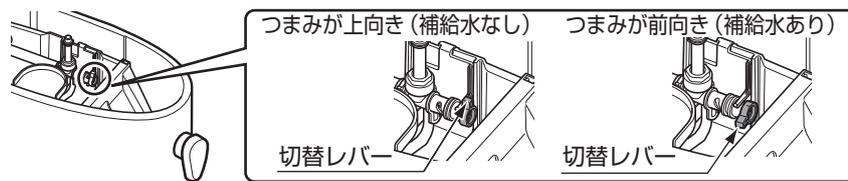

13 カバー(A)とタンクふたを元に戻す


一般地 / 水抜き方式の場合

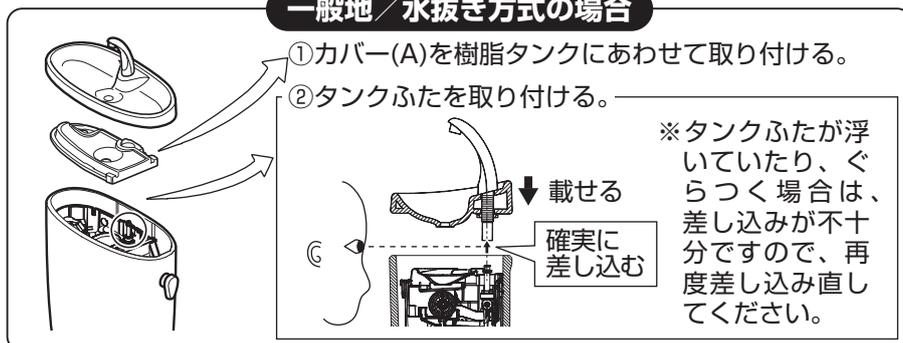


注意
カバーやタンクふたなどは、確実に差し込む必ず実行
 水漏れの原因になります。

※代表例として、ピュアレストEX(SH321BF系)の図を使用しています。

流動方式 (SH320/SH321/SH330/SH331BF系の場合)

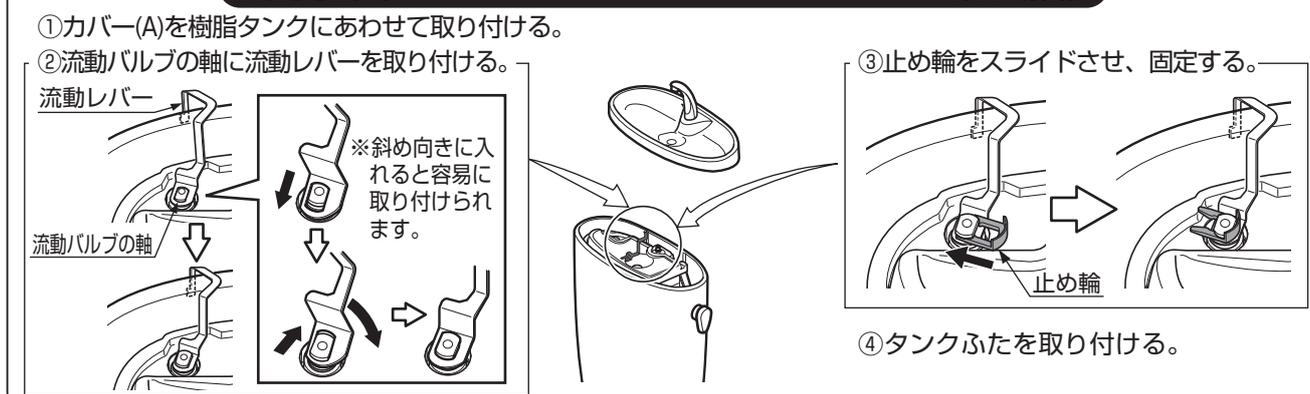

流動方式 (SH220/SH221/SH230/SH231BF系の場合)

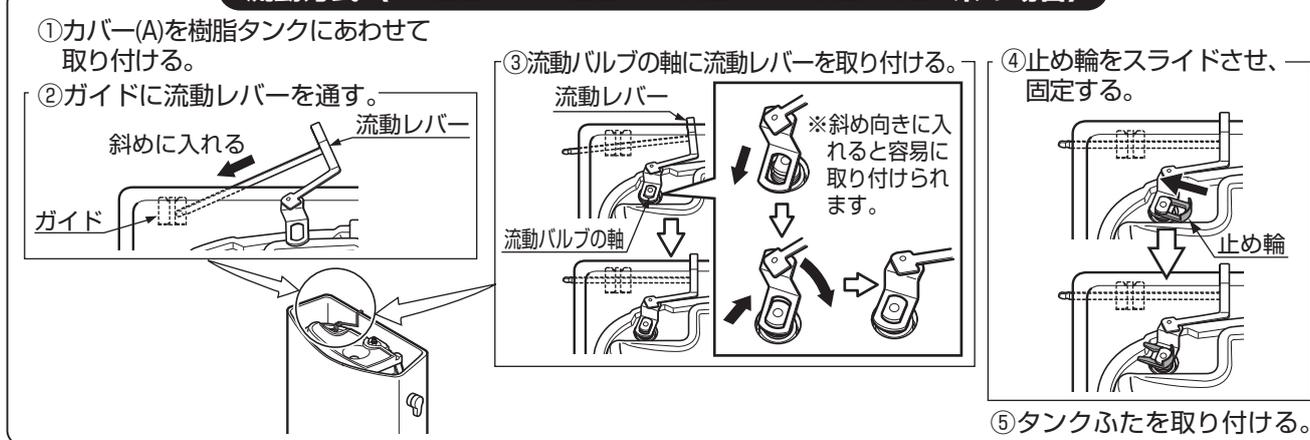

14 取り付け完了後の確認をする

- ・止水栓を開け、2～3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れや洗浄状態などの異常がないことを確認する。
- ・水の出方が悪いときは、取扱説明書（お客様保管）“給水フィルター”の掃除”を参照して掃除を行う。
- ・凍結のおそれがある場合は、取扱説明書（お客様保管）の凍結予防方法に従って凍結予防を行う。