

TOTO

排水レバーユニット（交換手順）


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

交換前作業


※交換前に下記①～③の作業を実施してください。

① タンク内の水を流す

①ヒーター用プラグをコンセントから抜いてください。
(水抜き方式のみ)

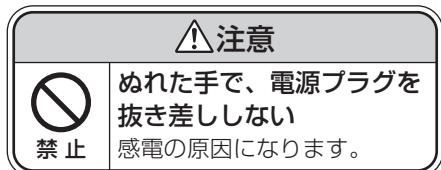


②止水栓を閉めてください。
(マイナスドライバーで)
右に回す。

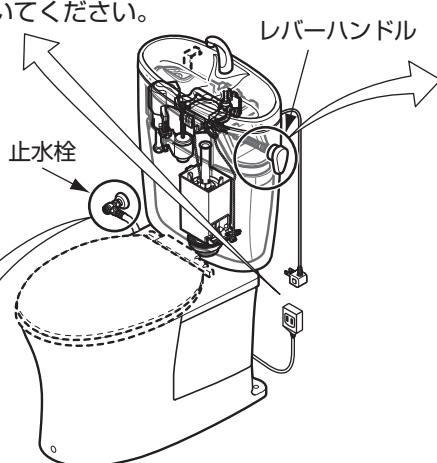


③タンク内の水を流してください。
(大の方向)
(手でハンドルを数秒間保持して)
完全に水を抜いてください。

※代表例として、ピュアレストEX
(SH321系)の図を使用しています。

② タンクふたとカバー(A)を外す

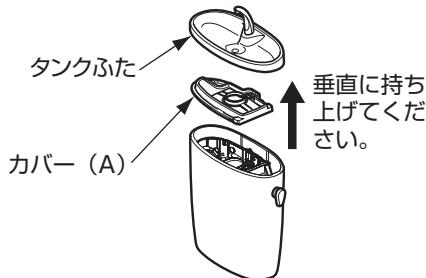

〈SH320/SH321BF系の場合〉

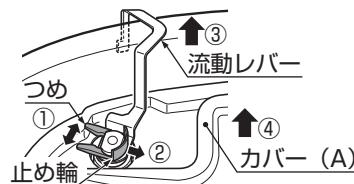


一般地の場合 水抜き方式の場合	カバー (A) を持ち上げてそのまま外します。
--------------------	-------------------------

※流動方式の場合は、流動レバーを外さないと、カバー (A) が外せないようになっています。
①止め輪のつめ部分を広げます。
②止め輪をスライドさせ、外します。
③流動レバーを外します。
④カバー (A) を持ち上げて外します。


流動方式の場合

〈SH220/SH221BF系の場合〉

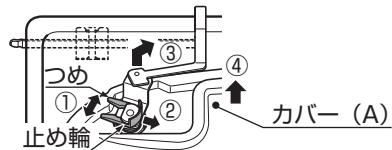


※代表例として、ピュアレストEX
(SH321系)の図を使用しています。


③ 切替レバーの向きを確認する

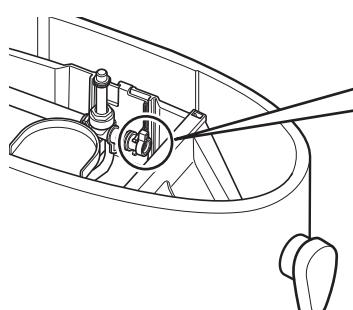

つまみが上向き（補給水なし）

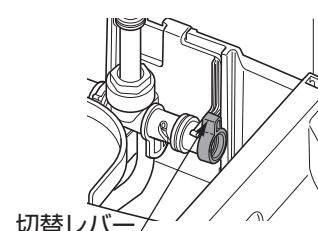

つまみが前向き（補給水あり）



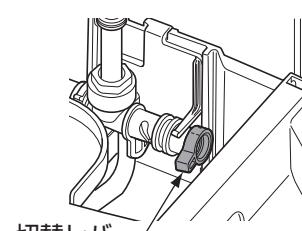


※部品の交換後に、切替レバーの向きを交換前の状態にあわせる必要があります。

交換手順

4 レバーハンドル部とカバー(B)を取り外す


- ①レバーの止め輪を取り外す。
※止め輪を落とさないように注意してください。
- ②ナットをゆるめてレバーハンドル部を取り外す。
- ③カバー(B)を取り外す。

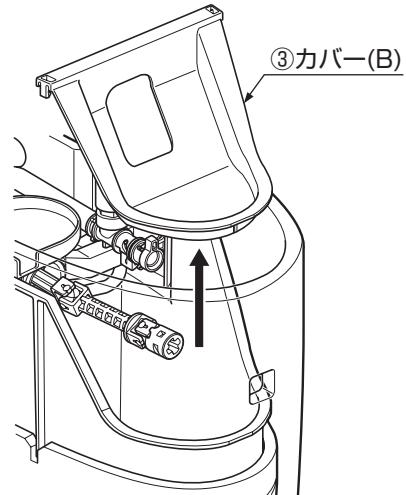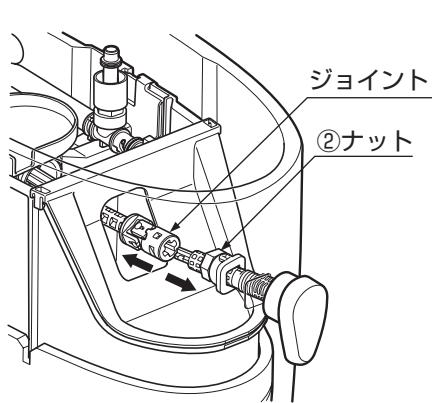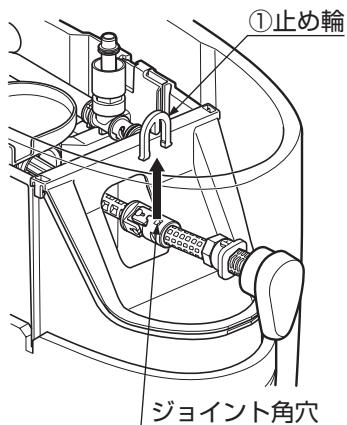

※SH214／SH215BA系の場合は、
カバー(B)はありません。

5 ジョイントユニットを外す


- ・排水レバーユニットからジョイントユニットを外す。
※止め輪を落とさないように注意してください。

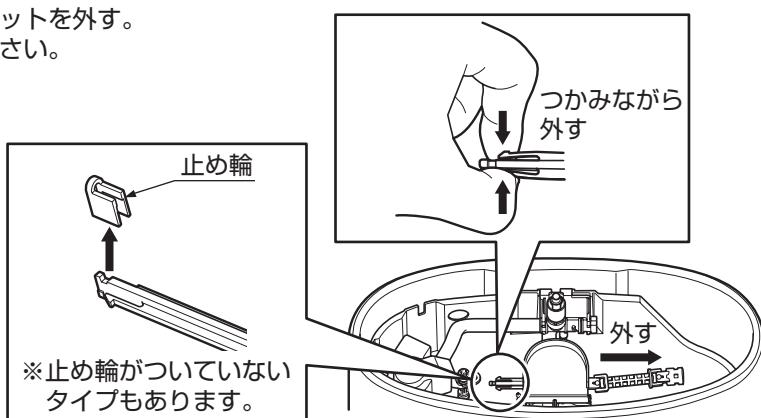

※SH214／SH215BA系の左ハンドルの場合、ジョイント
ユニットを外す方向は、左右逆向きとなります。

6 玉鎖（大・小）を外す

- ・排水レバーユニットから玉鎖（大・小）を外す。



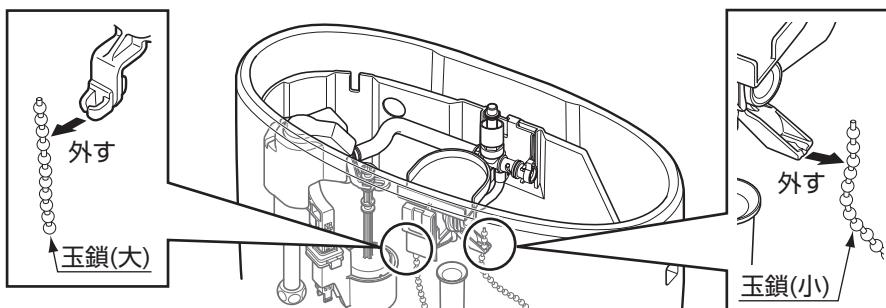


7 吐水口と分岐管を外し、排水レバーユニットを取り外す



①レバーを奥に持ち上げる。

②ツメを外す。

③吐水口を取り外す。

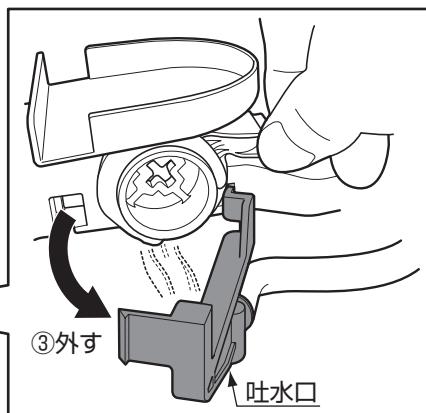
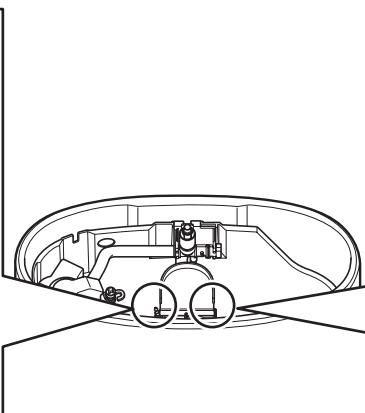
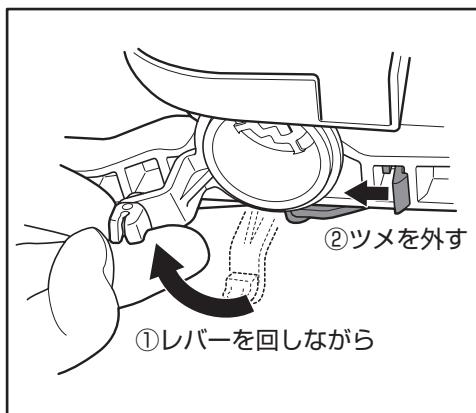


④分岐管を外す。

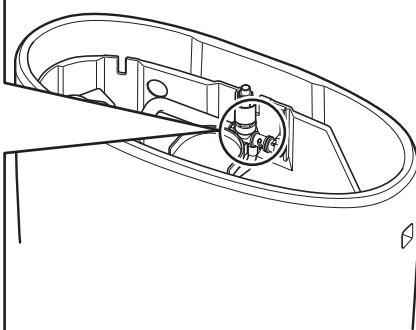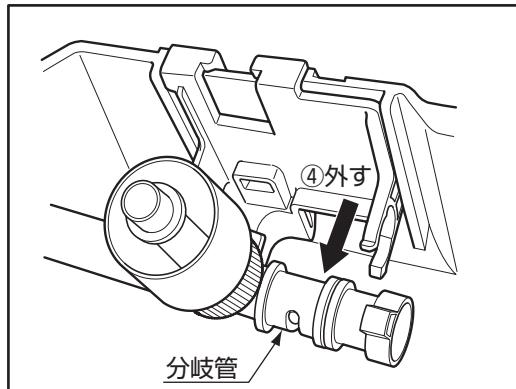

⑤マイナスドライバーでツメを外す。


⑥排水レバーユニットを取り外す。

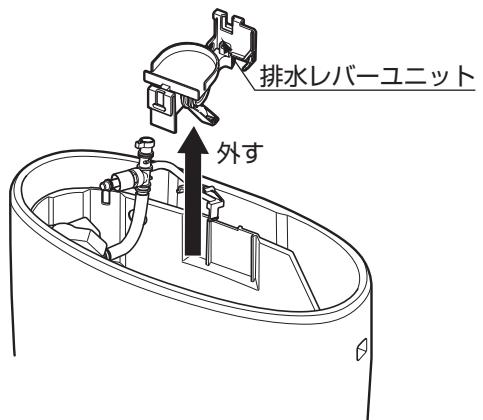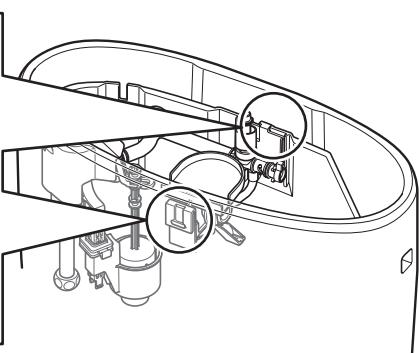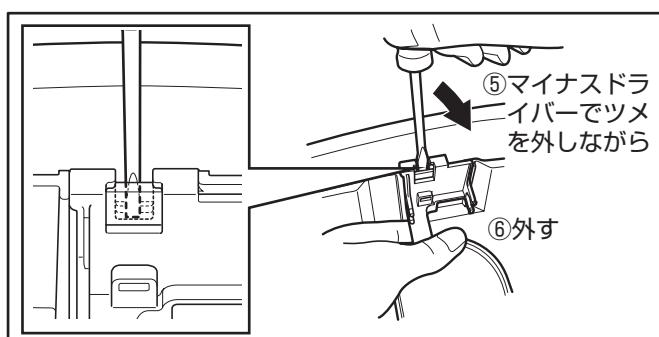


※代表例として、ピュアレストEX(SH321系)の図を使用しています。

8 新しい排水レバーユニットを取り付ける

①排水レバーユニットを取り付ける。

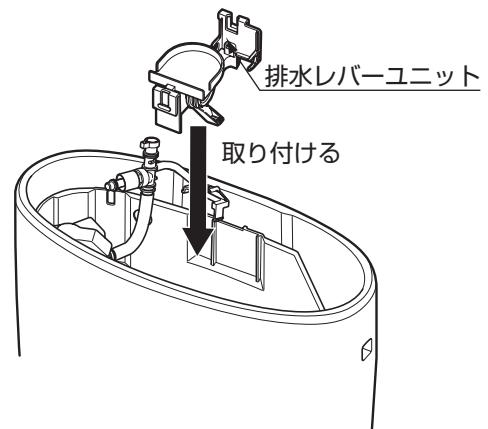


②分岐管を取り付ける。

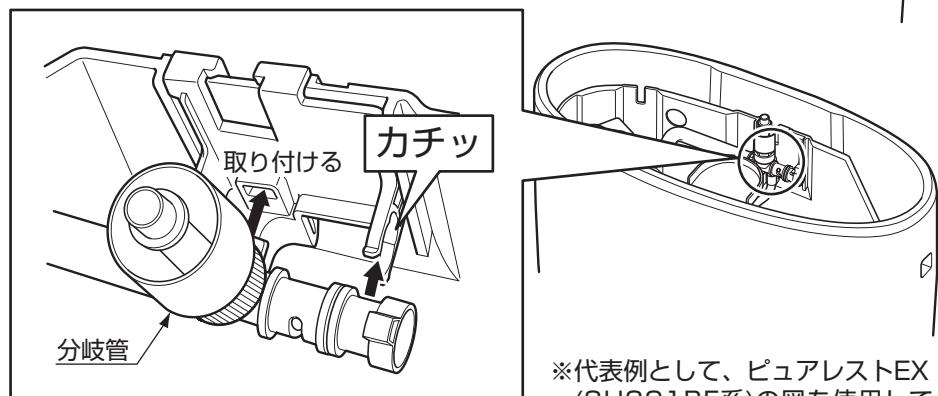



②吐水口を取り付ける。

※吐水口を取り付けるときは、必ずレバーを上に持ち上げて取り付けてください。

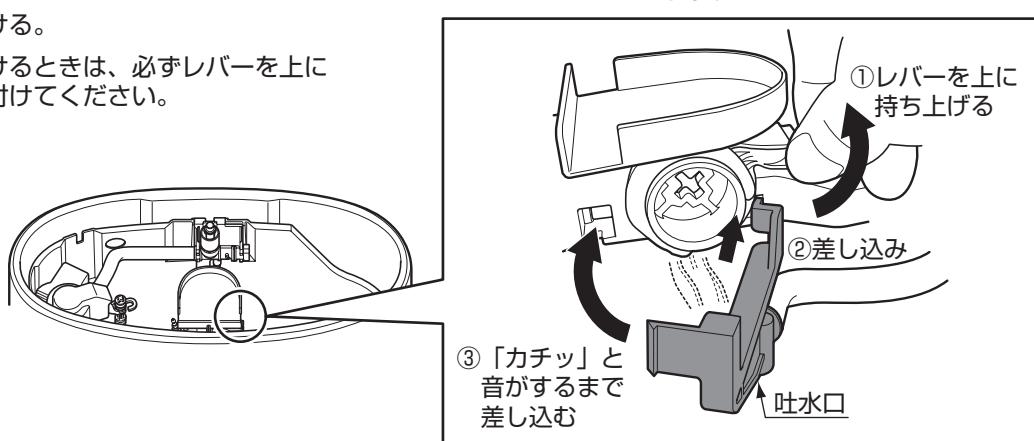

9 玉鎖（大・小）を取り付ける

※玉鎖（大・小）の取付位置を間違えないように注意してください。

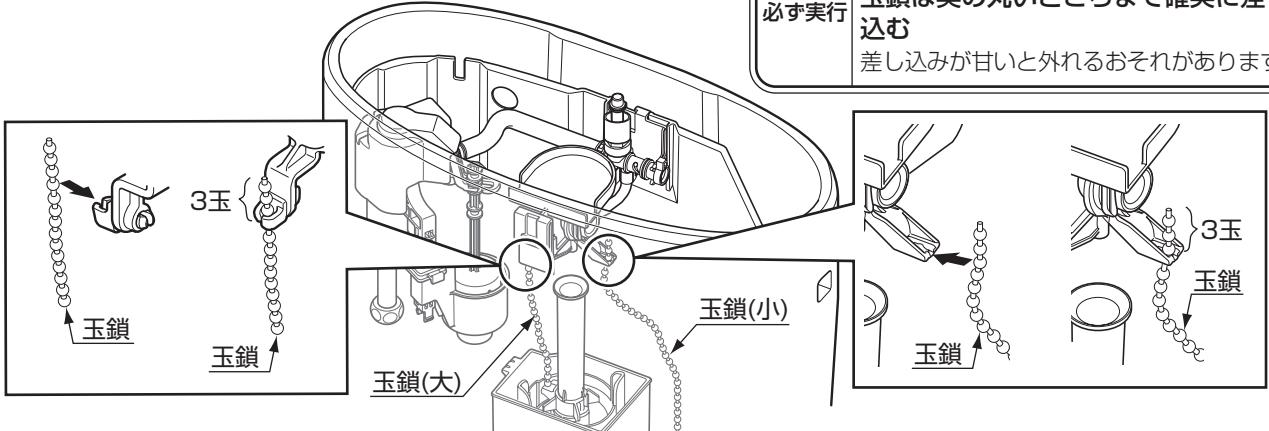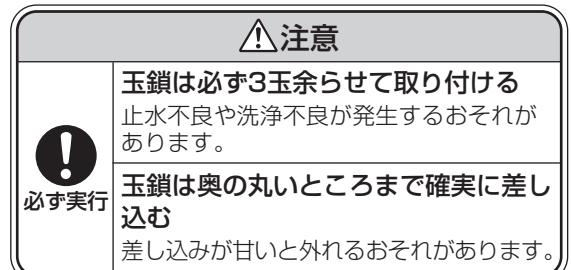



10 ジョイントユニットを取り付ける

- ・ ⑤と逆の手順で取り付ける。
※止め輪を落とさないように注意してください。

※ジョイントの向きに注意して取り付けてください。
ジョイントは穴部分が上向きになります。


※カバー(B)は確実にはまっていることを確認してください。

※SH214/215BA系の左ハンドルの場合、ジョイントユニットを取り付ける方向は左右逆向きとなります。

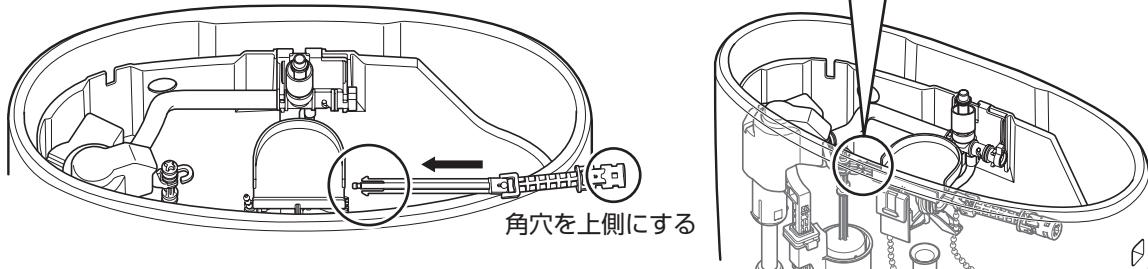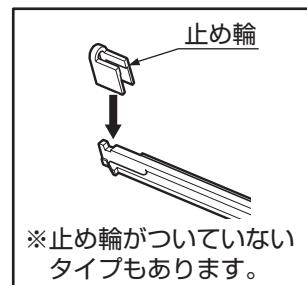

11 レバーハンドル部とカバー(B)を取り付ける


- ・ ④の①～③と逆の手順で取り付ける。
※カバー(B)は確実にはまっていることを確認してください。
- ・ ジョイント角穴にピンを「カチッ」と音がするまで差し込み、固定する。
※ジョイントとスピンドルガイドが確実に固定されていることを確認してください。

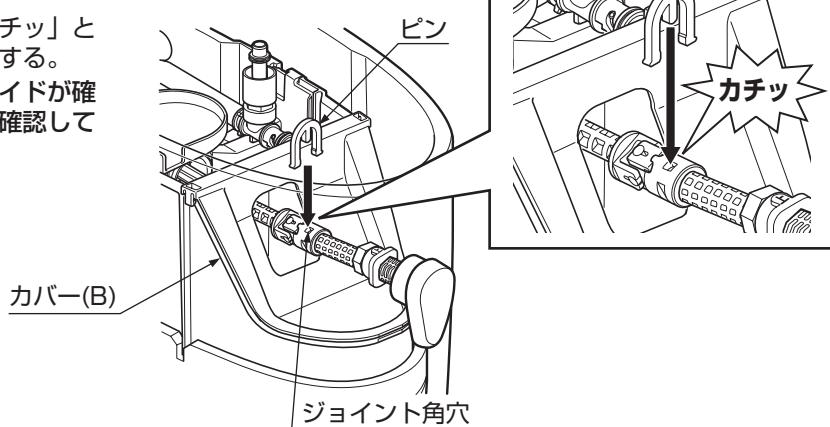

交換後作業



※交換後に下記 12～14 の作業を実施してください。

12 切替レバーの向きを確認し、交換前の状態にあわせる

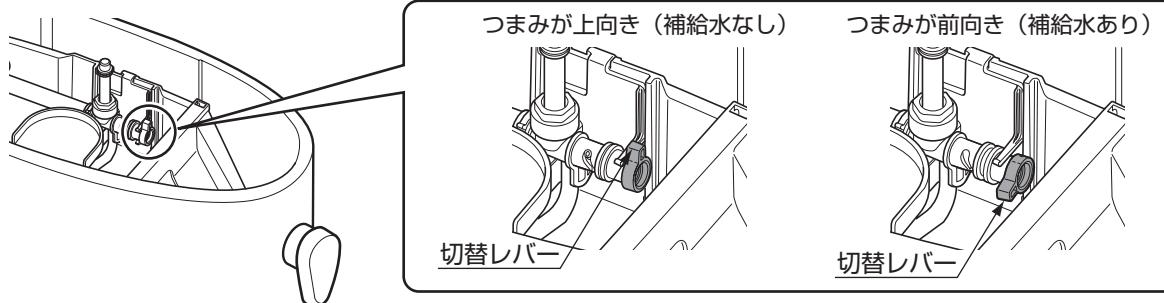

13 カバー(A)とタンクふたを元に戻す

一般地／水抜き方式の場合

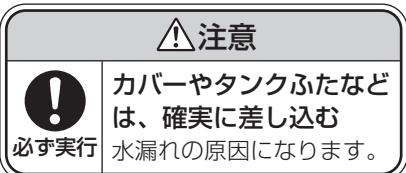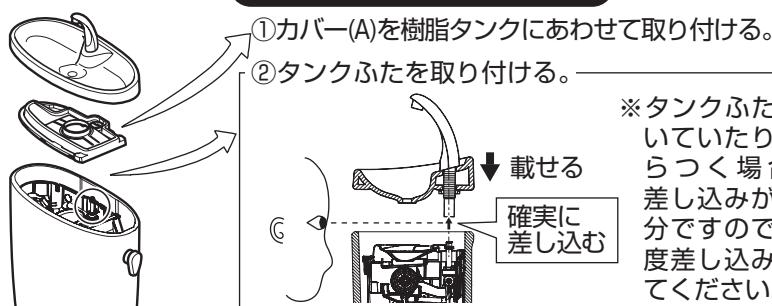


※代表例として、ピュアレストEX(SH321系)の図を使用しています。


流動方式〈SH320/SH321BF系の場合〉

①カバー(A)を樹脂タンクにあわせて取り付ける。

②流動バルブの軸に流動レバーを取り付ける。

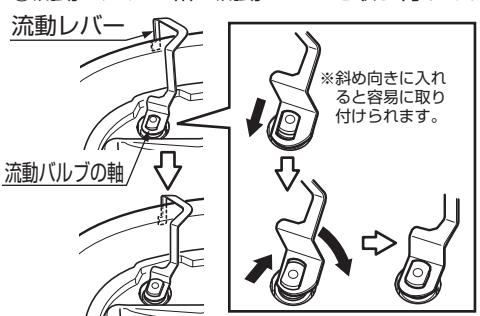

③止め輪をスライドさせ、固定する。

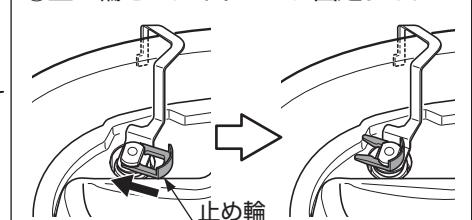

④タンクふたを取り付ける。


流動方式〈SH220/SH221BF系の場合〉

①カバー(A)を樹脂タンクにあわせて取り付ける。


②ガイドに流動レバーを通す。



③流動バルブの軸に流動レバーを取り付ける。

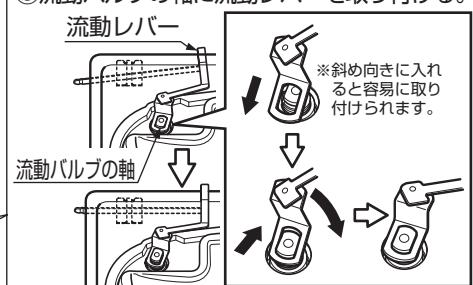

④止め輪をスライドさせ、固定する。

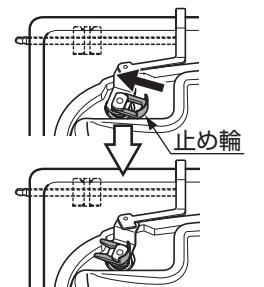

⑤タンクふたを取り付ける。

14 取り付け完了後の確認をする

- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れや洗浄状態などの異常がないことを確認する。
- 水の出方が悪いときは、取扱説明書（お客様保管）“給水フィルターの掃除”を参照して掃除を行う。
- 凍結のおそれがある場合は、取扱説明書（お客様保管）の凍結予防方法に従って凍結予防を行う。