

TOTO


排水レバーユニット（交換手順）

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

交換前作業



※交換前に下記①～③の作業を実施してください。

① タンク内の水を流す

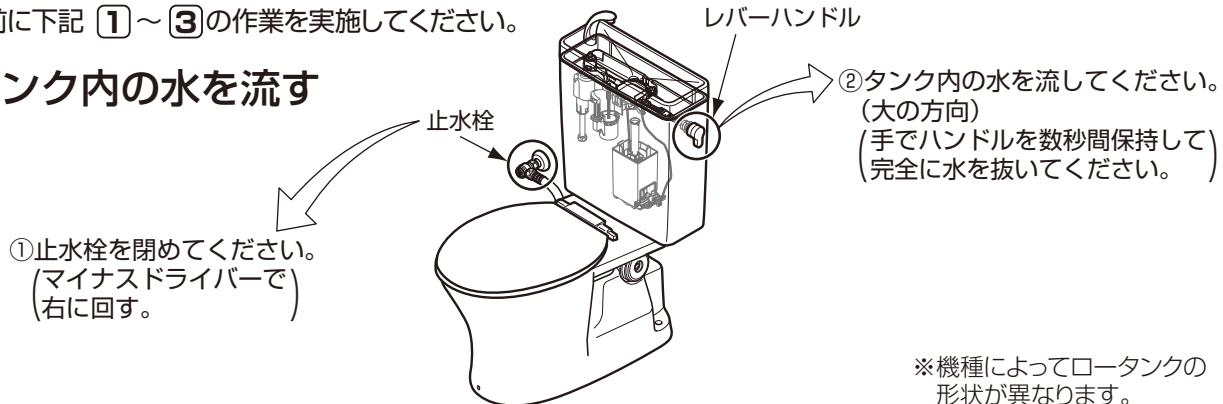

② タンクふたとカバーを外す

カバーを持ち上げてそのまま外します。

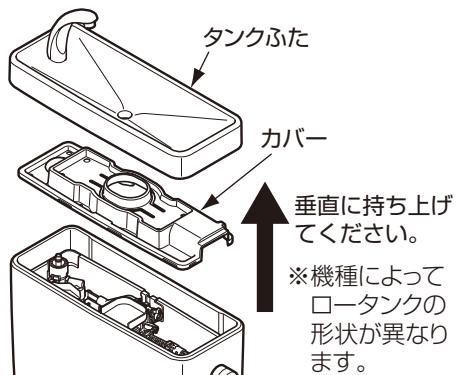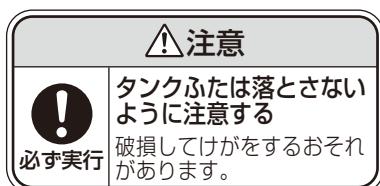


<タンクふた固定仕様の場合>

タンクふたを取りはずす前に六角穴付きボルトをゆるめ、上ふた固定板のロックをはずす必要があります。

- ①六角穴付きボルトを左に回し、ゆるめる
六角棒スパナ


長いほうを手で持つ

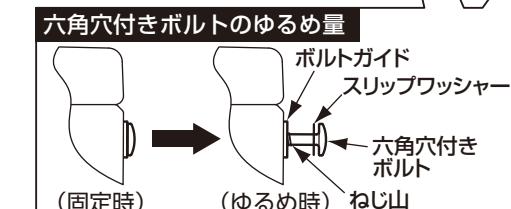


<ゆるめ量目安>
六角穴付きボルトのねじ山がボルトガイドから見えるくらいを目安とする



③ 切替レバー(赤)の向きを確認する

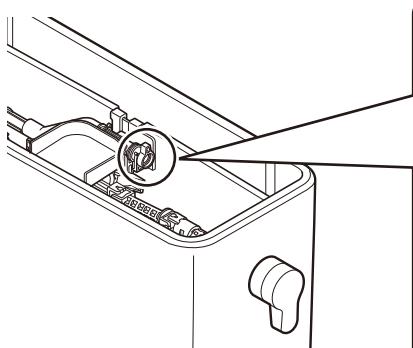

つまみが上向き（補給水なし）

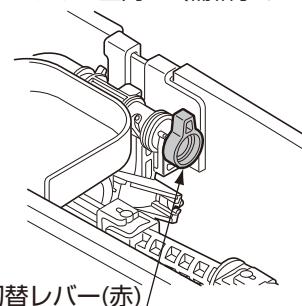

つまみが前向き（補給水あり）




※部品の交換後に、切替レバー(赤)の向きを交換前の状態にあわせる必要があります。

交換手順


4 レバーハンドル部を取り外す

- ①レバーの止め輪を取り外す。
※止め輪を落とさないように注意してください。
②ナットをゆるめてレバーハンドル部を取り外す。

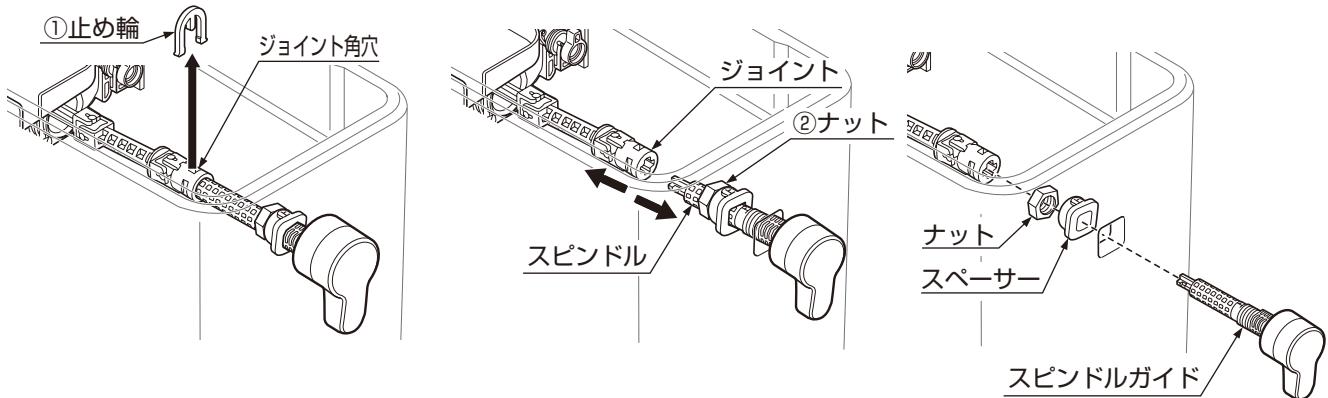


5 ジョイントユニットを外す

- ・排水レバーユニットからジョイントユニットを外す。

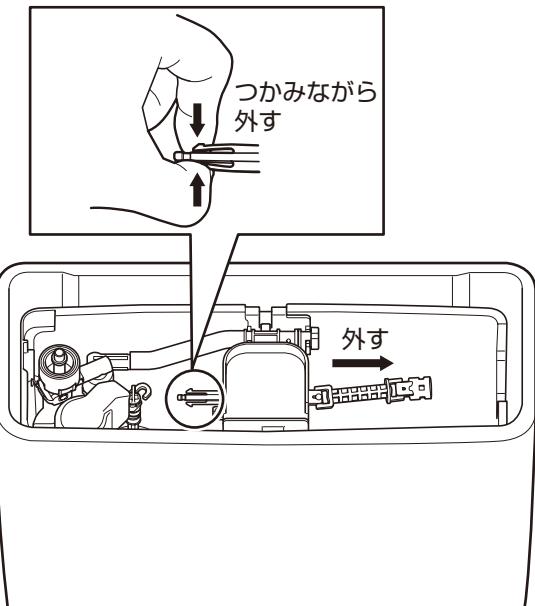

6 玉鎖（大・小）を外す

- ・排水レバーユニットから玉鎖（大・小）を外す。

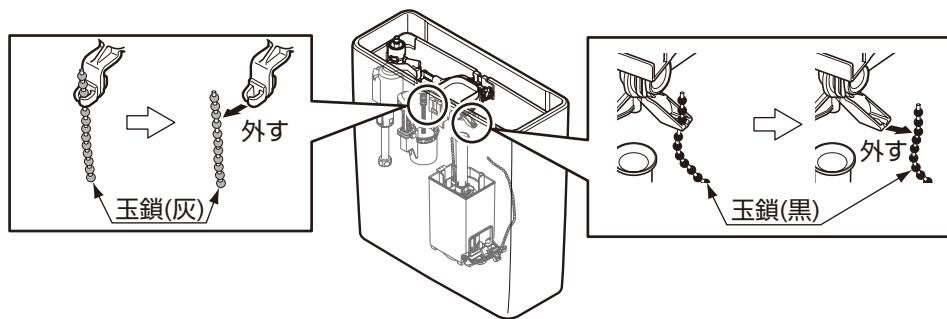


7 吐水口と分岐管を外し、排水レバーユニットを取り外す


①レバーを奥に持ち上げる。

②ツメを外す。

③吐水口を取り外す。

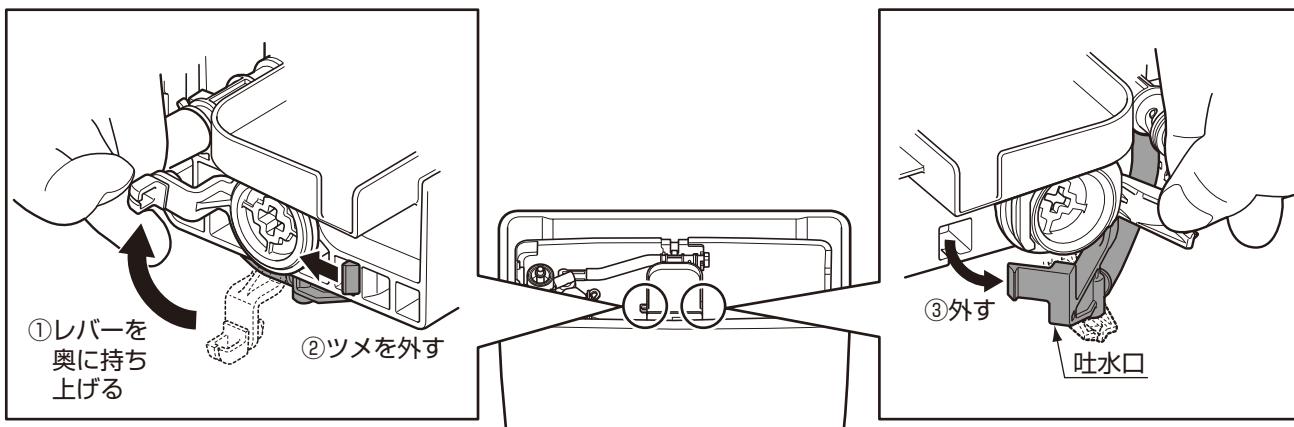


④分岐管を外す。

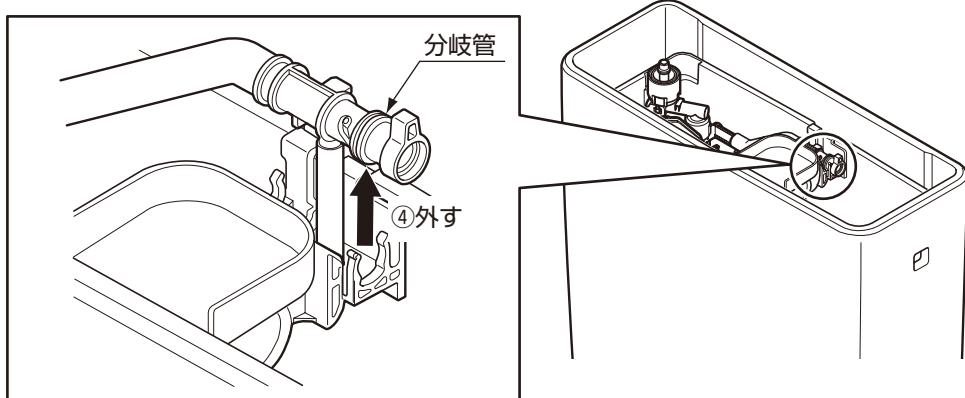


⑤マイナスドライバーでツメを外す。

⑥排水レバーユニットを取り外す。

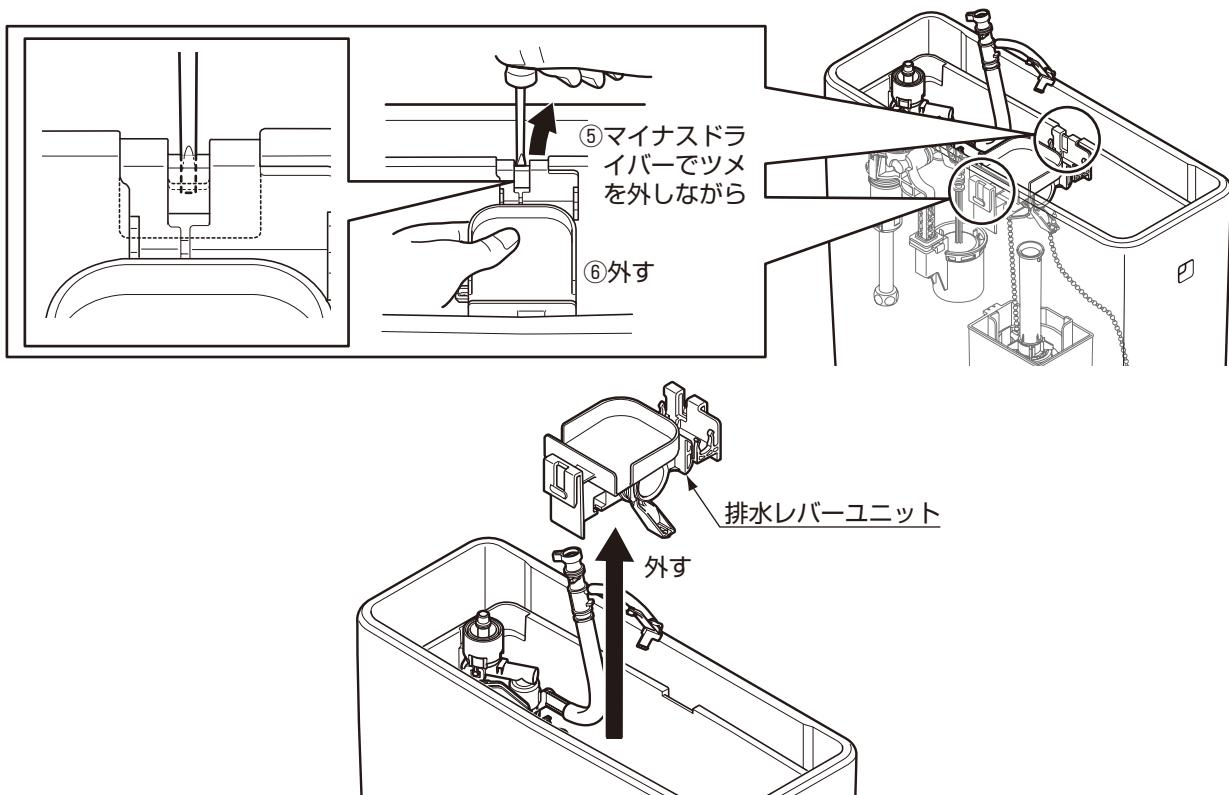


8 新しい排水レバーユニットを取り付ける

①排水レバーユニットを取り付ける。

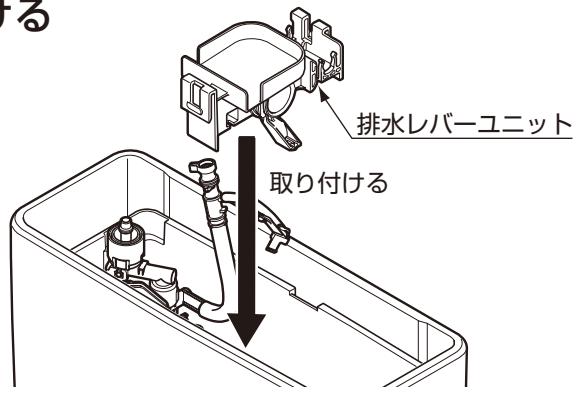


②分岐管を取り付ける。

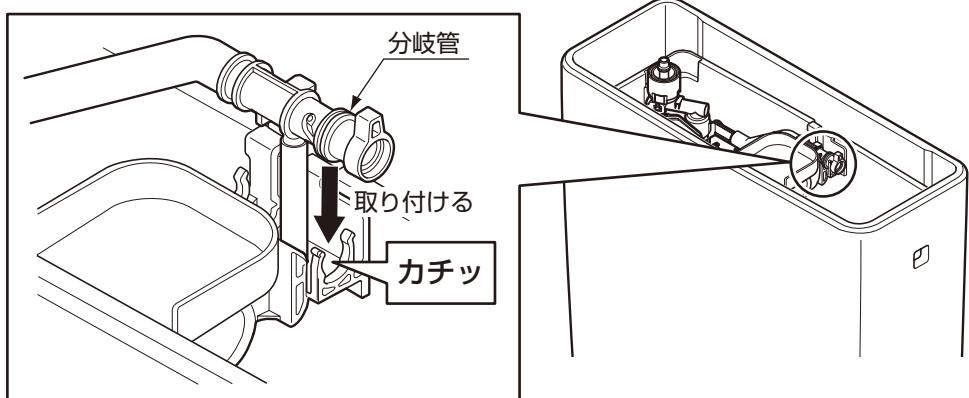

③吐水口を取り付ける。


※吐水口を取り付けるときは、必ずレバーを奥に
持ち上げて取り付けてください。

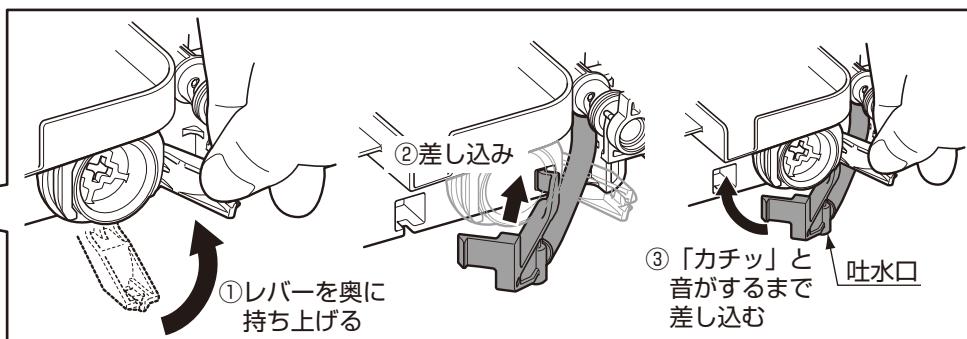

9 玉鎖を3玉余し取り付ける

※玉鎖の取付位置を間違えないように注意してください。


△注意	
必ず実行	玉鎖は必ず3玉余らせて取り付ける 止水不良や洗浄不良が発生するおそれがあります。
	玉鎖は奥の丸いところまで確実に差し込む 差し込みが甘いと外れるおそれがあります。

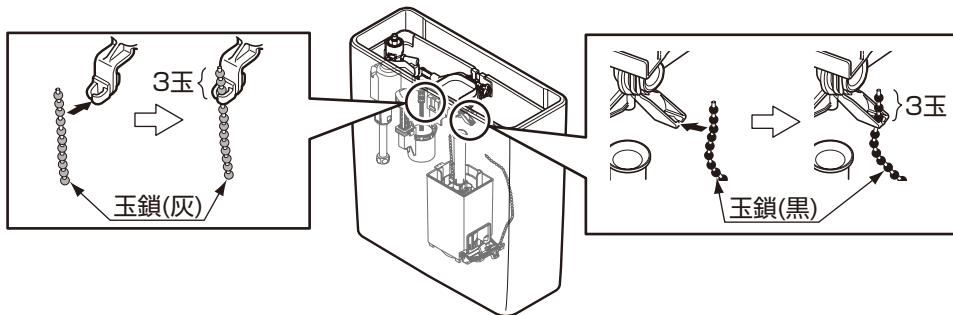

10 ジョイントユニットを取り付ける


- ・⑤と逆の手順で取り付ける。

※ジョイントの向きに注意して取り付けてください。
ジョイントは穴部分が上向きになります。

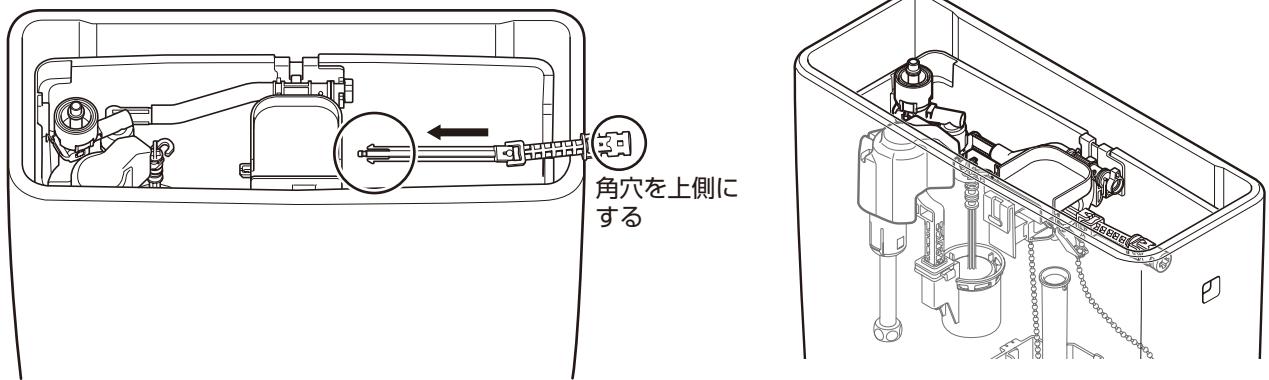

11 レバーハンドル部を取り付ける


- ・④の①～②と逆の手順で取り付ける。
 - ・ジョイント角穴に止め輪を「カチッ」と音がするまで差し込み、固定する。
- ※ジョイントとスピンドルガイドが確実に固定されていることを確認してください。

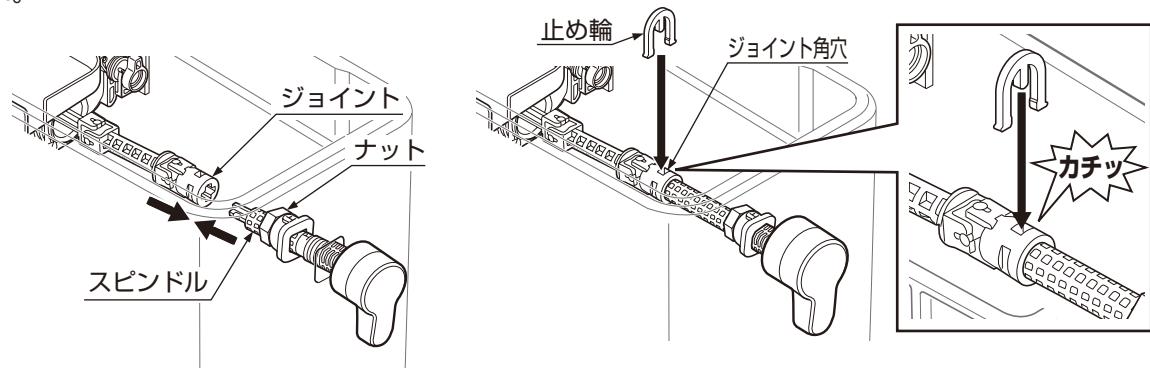

交換後作業

※交換後に下記 12～14の作業を実施してください。

12 切替レバー(赤)の向きを確認し、交換前の状態にあわせる

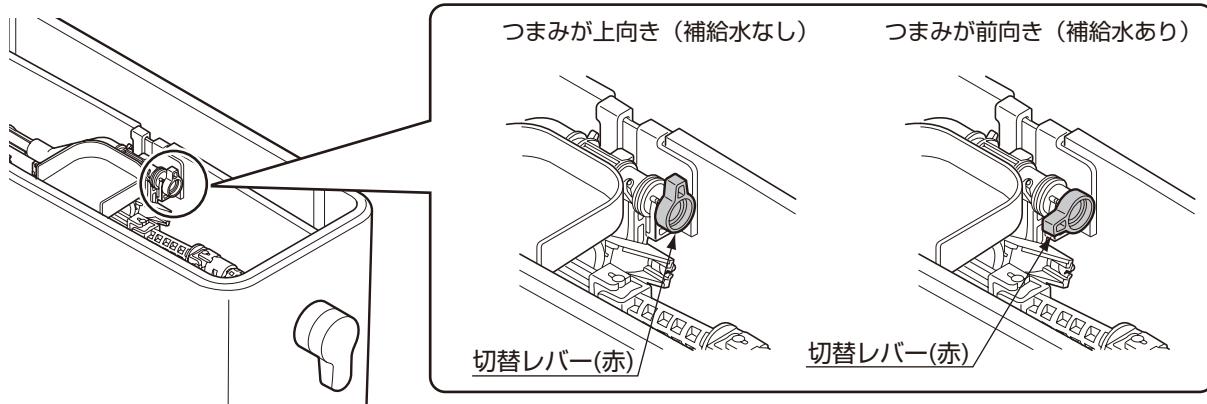


13 カバーとタンクふたを元に戻す

△注意




カバーやタンクふたなど
は、確実に差し込む
水漏れの原因になります。

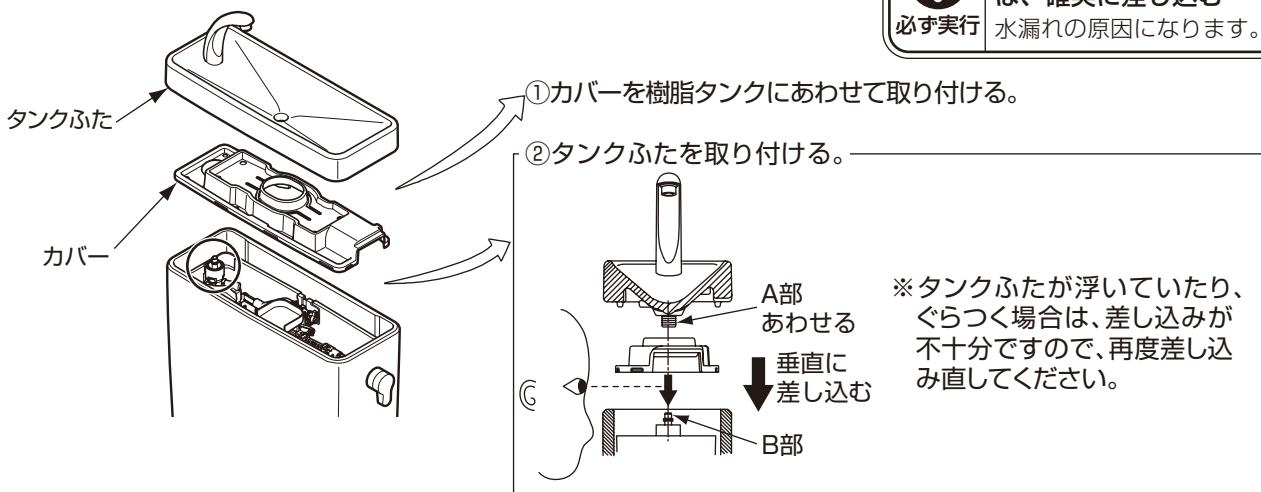



*タンクふたが浮いていたり、
ぐらつく場合は、差し込みが
不十分ですので、再度差し込
み直してください。

<タンクふた固定仕様の場合>

- ①六角穴付きボルトをボルトガイドに押しつけ、タンクふたを載せる。

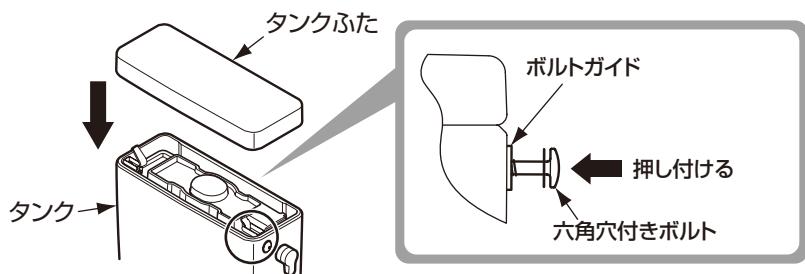


- ②六角穴付きボルトを締め付け、タンクふたに固定する。

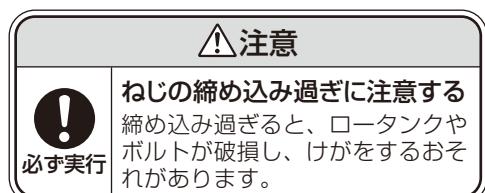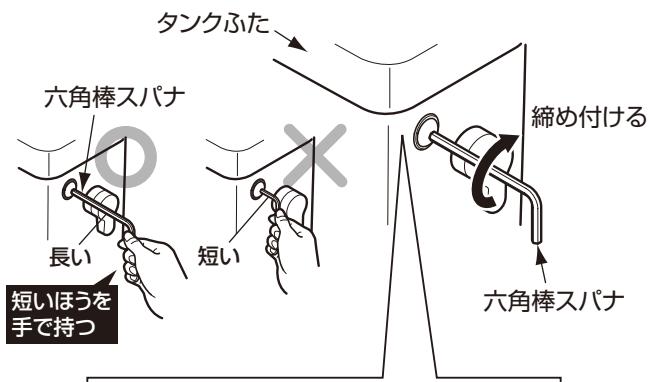

注 意

ボルトの締め付けは、両側均一になるよう
に締め付けてください。
片側だけを締め付けるとタンクふたがズレ
るおそれがあります。

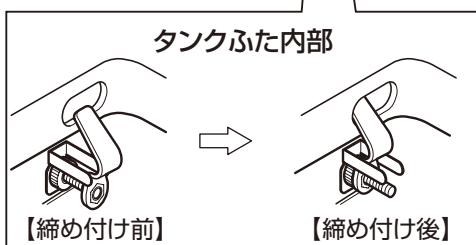

14 取り付け完了後の確認をする

- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れや洗浄状態などの異常がないことを確認する。
- 水の出方が悪いときは、取扱説明書（お客様保管）“給水フィルターの掃除”を参照して掃除を行う。
- 凍結のおそれがある場合は、取扱説明書（お客様保管）の凍結予防方法に従って凍結予防を行う。