



メーカー
管理用です。

施工手順変更のお知らせ

この商品は、同梱の施工説明書と下記の施工手順が変更となります。

その他の施工手順は、同梱の施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

12 コントローラーコネクタ接続

⚠ 警告


通電していないことを確認のうえ、接続を行う感電の原因になります。

電源端子台と1次電源との接続は必ず有資格者が行う故障、感電の原因になります。



必ず実行

電源線(VVF)を端子台に差し込む際は、接地側電線を1番、非接地側電線を2番に差し込む
火災のおそれがあります。

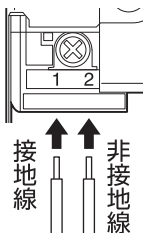

●下図を参照のうえ、配線を確実に接続する。(4カ所)


- ・ターゲットマーク - コントローラー間 (コネクタ接続)
- ・センサーユニット - コントローラー間 (コネクタ接続)
- ・電解槽 - コントローラー間 (コネクタ接続)
- ・リードスイッチユニット - コントローラー間 (コネクタ接続)

注意

- ・電源配線は1m以上の余裕をみて配線する。コントローラーを取り外して作業をするときに、電源配線が張らないようにするためです。


〈センサー用ハーネスの固定手順〉

- ①コードクランプを外す。 ②コネクタを接続する。 ③センサー用ハーネスを、コードクランプで固定する。



※コードクランプを外すときは、手で行わない。

マイナスドライバーを使用すると容易に外すことができます。

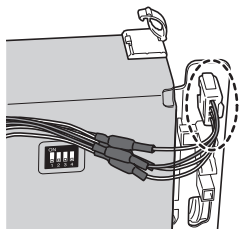

センサー用
ハーネス

中継
コネクタ

中継コネクタと
コネクタ接続部との間を留める。

「カチッ」と
ロックするまで
押さえる


ツメ

ハーネス

コネクタ接続部

〈裏面〉

〈表面〉

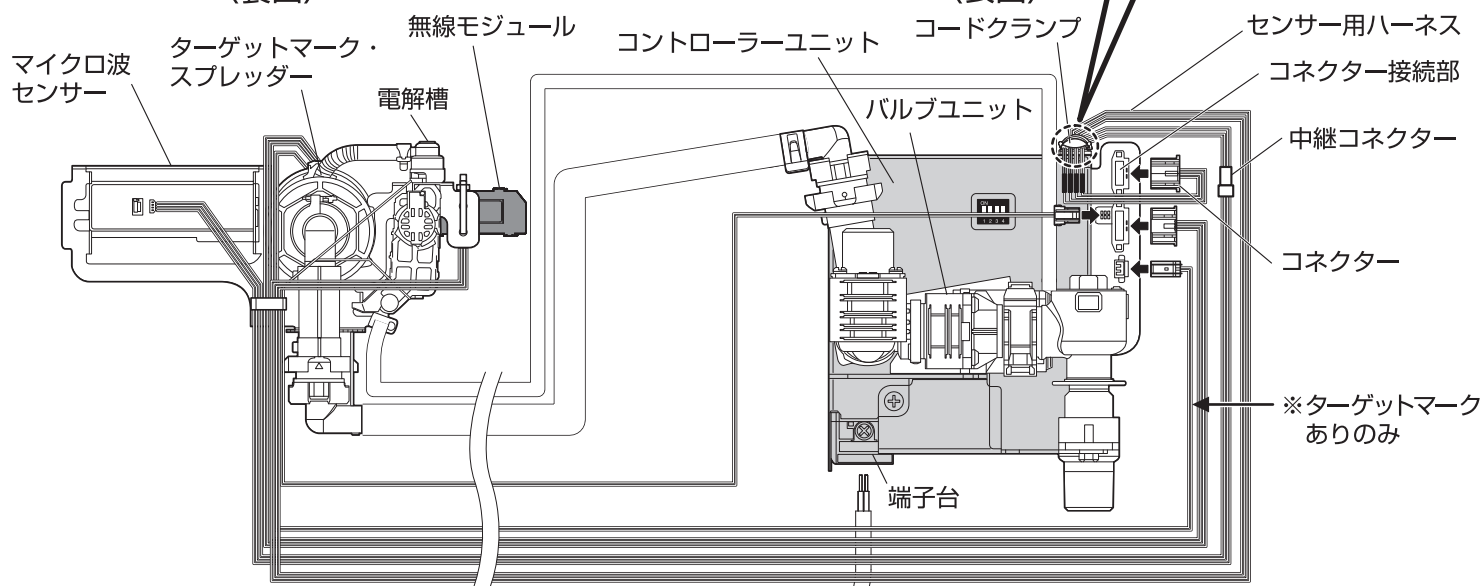

AC100V

電気工事

VVF2×φ1.6、φ2.0mmの単線もしくは2.0mmのより線
先端の被膜を10～15mm程度むいて差し込んでください。