

重要なお知らせ〔工事店様へ〕

試運転を必ず実施してください。
試運転が終わるまで捨てないでください。

ポイント①


タンク内に異物がないことを確認してください。
異物があると止水、吐水不良のおそれがあります。

ポイント②

大洗浄をしたあと、水たまり面の状態を確認してください。

正常な状態

設定変更は不要です。
(設定を行うと、洗浄不良になる場合があります。)

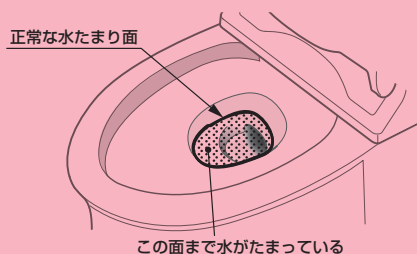


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

水たまり面が低い状態

設定変更を行ってください。
(洗浄水量を変えずに水たまり面を正常な状態にすることができます。)

設定変更の仕方はタンク側の
施工説明書をご確認ください。

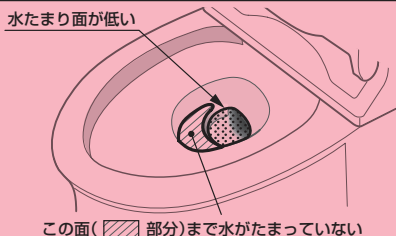

〈水たまり面の判断に迷ったときは…〉

ペットボトルやバケツなどで徐々に水を足し、水たまり面が上昇しない場合は正常です。

※水たまり面が低いと汚物付着の原因になります。

排水管に曲がりが多かったり、通気が不十分だったりすると、水たまり面が低下する場合があります。