


HOE089ラベル

W : 50
H : 90

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

便器洗浄状態の調整

1. 一周した旋回水の高さが吐水口付根から15mm程度になるように止水栓開度を調整する。

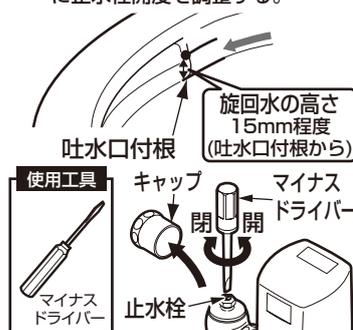

- フラッシュバルブタイプの場合
2. 洗浄中に洗浄水が便器外へ飛び出していないことを確認する。

注意

必ず2~3回流して洗浄水が飛び出していないことを確認する。
便器洗浄中に洗浄水が飛び出している場合は止水栓を絞り再度調整を行う。

HOE089