

停電で水が流せないとき（断水していないとき）

- 手動レバー（停電時便器洗浄用）で便器の水を流すことができます。
 ※停電していないときは、手動レバーを引っ張っても便器洗浄しません。
 動作確認をするときは、電源プラグを抜いてください。


1 手動レバーを止まる位置まで引き続ける（約30秒）

- ・便器の水たまり面が上昇します。



2 「ピピッ」と電子音が鳴り、給水が止まったら、手動レバーをはなす

- ・便器の水が流れます。
- ※便器洗浄後、または途中で手動レバーをはなすと、約60秒間は便器洗浄しません。約60秒以上たってから、もう一度便器洗浄してください。

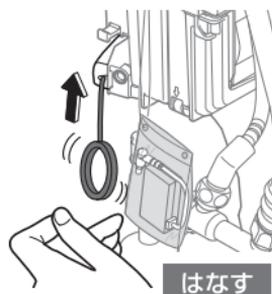

3 すっきりパネルを取り付ける

- ・すっきりパネルは、便器上面と便器側面にあわせてすき間がないように取り付ける



お願い

- ・停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。（排水管に汚物が停滞する可能性があるため）
- ※停電のとき、バケツで便器の水を流すこともできます。

電池ボックスの取付方法は、ウォシュレット同梱の取扱説明書をご確認ください。

給水フィルターのお手入れは、ウォシュレット同梱の取扱説明書をご確認ください。