

D. お手入れラベル

W : 200


H : 50

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

給水フィルターの掃除のしかた

給水フィルターが詰まると吐水量が少なくなります。
このようなときは次の要領で給水フィルターを掃除してください。

- ① マイナスドライバーで
止水栓を閉めます。

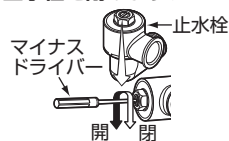

- ② スピンドルガイドをモンキー
レンチで外して、給水フィ
ルターを取り出します。



- ③ 給水フィルターの網目に詰ま
ったごみをブラシなどで取り
除きます。



- ④ 掃除が終わりましたら、逆の手順で元どおり組み立てます。

お願い

感知中にランプが点滅し始めたら、ただちにバック
アップ用電池を交換してください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ ☎0120-03-1010
修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)へ ☎0120-1010-05
交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)へ ☎0120-8282-55

H0E145