

HOE168R


W : 125 H : 67

※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

大洗浄8L、小洗浄6.5L仕様への切替方法

1. 切替作業前に、必ず止水栓を締める。
2. 結露防止カバーを外す。
3. ノズルから出る水をオーバーフロー管の中に入れるため、ノズルの向きを変える。

- ①ピンをスライドさせる。(引き抜かない)
- ②オーバーフロー管側にノズルを回転させる。



- ③ピンをスライドさせ、固定する。
※ピンは「カチッ」と音がするまで取り付けてください。

4. 止水位の位置を調整するため、ボールタップを回し、止水位を標準位置(凸部上端)に確実にあわせる。



5. 流量調整弁(赤)の調整を行う。

- ①ジョイントの「ピン」を取り外す。

- ②ジョイントを取り外す。

- ③タンクふたを外す。


- ④流量調整弁(赤)を右に回転させる。

- ⑤タンクふたを元に戻し、ジョイントを①~②と逆の手順で取り付ける。
・ジョイントの奥の印を上にして差し込む。

6. 作業完了後の確認をする。

- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- 正常に洗浄するか確認する。 ●洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

7. 結露防止カバーを元に戻す。

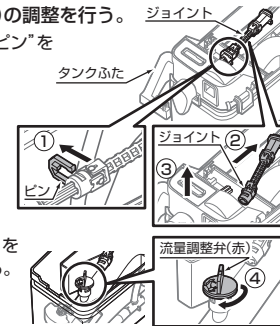

HOE168R