

# タンク内水抜き作業手順



**注意**

タンク内の水抜きを行う場合、下記手順に従って作業を行う


手順を守らないと水が床にこぼれるおそれがあります。

## 手順1

タンク内の水を抜く前に、取扱説明書(凍結予防をするとき)記載の「配管内の水を抜く」を必ず行ってください。

## 手順2


付属の水受けトレイを、便器形状に沿わせるように置いてください。

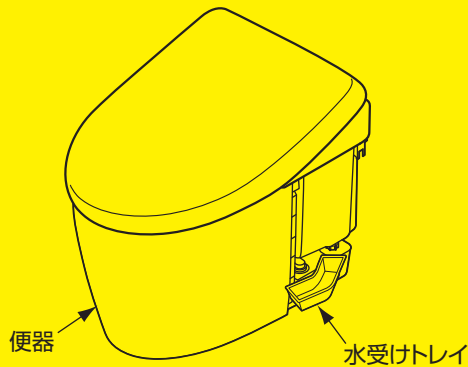


## 手順3

「大」洗浄ボタンを押してください。

「大」洗浄ボタンを押すことでタンク内の水を減らすことができます。

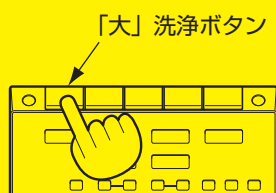

または

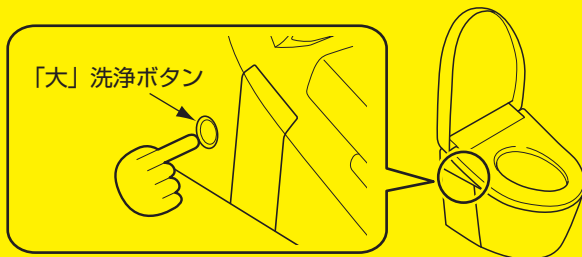

●品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## 手順4


便器側面部の水抜きつまみを回して、タンクの水を抜いてください。

水受けトレイの中間あたりで、一度便器内に水を捨て二度に分けて水抜きしてください。

**注意**

水抜きつまみはゆっくり開ける

急に開けると、水が床にこぼれるおそれがあります。

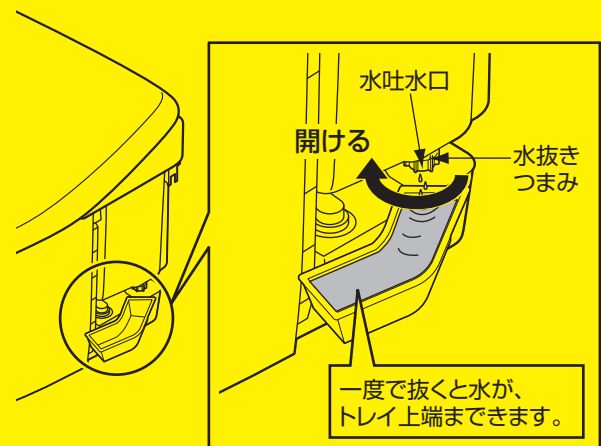

## 手順5

水を抜き終わりましたら、水抜きつまみを回し、確実に締めてください。

(目安：5回転以上)

