

# タンク内水抜き作業手順

H0G277R  
2022.8

## ⚠ 注意


タンク内の水抜きを行う場合、下記手順に従って作業を行う  
手順を守らないと水が床にこぼれるおそれがあります。

## 手順1

タンク内の水を抜く前に、取扱説明書の「水抜きのしかた」を必ず行ってください。

## 手順2

付属の水受けトレイを、便器形状に沿わせるように置いてください。

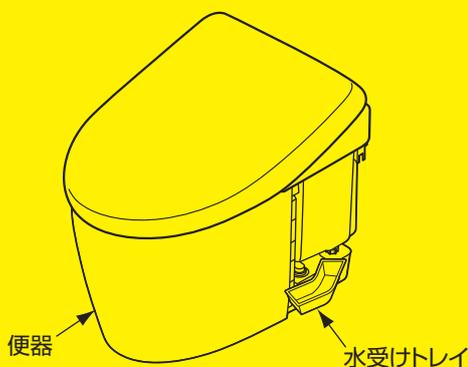


## 手順3

便器洗浄ボタンを押してください。  
便器洗浄ボタンを押すことでタンク内の水を減らすことができます。



または

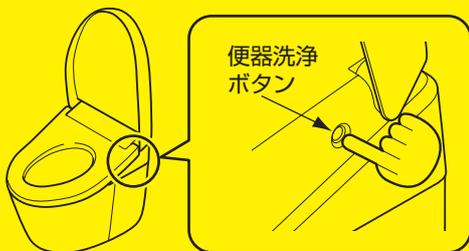

●品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## 手順4

便器側面部の水抜きつまみを回して、タンクの水を抜いてください。  
水受けトレイの中間あたりで、一度便器内に水を捨て二度に分けて水抜きしてください。

## ⚠ 注意

水抜きつまみは  
ゆっくり開ける  
急に開けると、水が床にこぼれるおそれがあります。



## 手順5

水抜きが完了したら、水抜きつまみを回し、確実に閉めてください。  
(目安：5回転以上)



パネルにはマグネット（磁石）がついています。