

# TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒	印
販売店		
	電話	-

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは



TOTOお客様相談室へ

☎ 0120-03-1010

受付時間：平日 9:00-18:00  
土・日・祝日 10:00-18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

補修用部品のご購入は



お求め取付工事店  
又はTOTOパーツセンターへ

☎ 0120-8282-55

受付時間：平日 9:00-18:00  
土・日・祝日 10:00-18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご依頼は



東陶メンテナンス(株)へ

☎ 0120-1010-05

受付(受付単位)  
受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00  
中部・近畿の地区 9:00-20:00  
訪問修理(単一単位)  
営業時間：9:00-18:00

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

R063331N




# TOTO

## 取扱説明書

### インターホンリモコン操作説明編

浴室リモコン：RAC600F1

台所リモコン・サブリモコン：RAC600K1

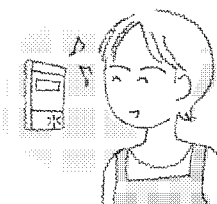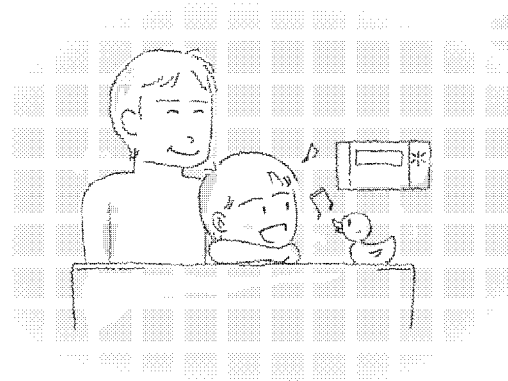

このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●なお、この取扱説明書はインターホンリモコンの操作に関する取扱説明書です。

電気温水器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この説明書は、機器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。

ご使用の前に

使用方法・便利機能・選べる操作モード

点検・手入れ他

# こんなことができます

## 使用方法

お湯を使う・給湯温度を調節する

お風呂にお湯はりをする

お風呂のお湯を増やす

お風呂のお湯をあつくる

お風呂のお湯をぬるくする

お風呂のお湯はり時刻を予約する

## 便利機能

### ①通話（インターホン）

リモコンを通して会話ができます。

### ②伝言メモ

自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

### ③オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽やラジオが楽しめます。

### ④使い方ガイド

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。  
リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

## 選べる操作モード

### ①シンプル操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。  
温度などの設定値を変更されない方におすすめです。

### ②音声確認操作モード

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。  
1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受け取りますので、確認してから操作ができます。

## もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。  
機器本体の取扱説明書と併せてお読みください。

●安全上のご注意	1
●リモコンの特長	3
●特に注意していただきたいこと	(機器本体の取扱説明書)
●各部のなまえとはたらき	(機器本体の取扱説明書)
・機器本体（外観図・内観図）	5
・浴室リモコン	8
・台所リモコン、サブリモコン	(機器本体の取扱説明書)
●使用前の準備	11
●使用方法	13
・口付、時刻を合わせる（台所リモコンで操作）	15
・お湯を使うには	17
・お湯はりをする前に	19
・お湯はりをするには	20
・ふる温度を調節するには	21
・ふる湯量を調節するには	23
・入浴中に《たっぷり、高温さし湯、ぬるく》	25
・入浴予約するには	27
・タンクのわか上げ温度を調節するには	29
・タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチ表示の見方》	31
・お湯をたくさん使うには《わか増し》	33
・運転を休止するには	35
・音声ガイドを消したい	37
・浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》	(機器本体の取扱説明書)
・設定一覧を確認・変更するには（例：音量、文字カイドの速さ）	41
・断水のときなどにお湯を取り出す	45
●便利機能	47
・通話（インターホン）	50
・伝言メモ	51
・オーディオ接続	52
・使い方ガイド	55
●選べる操作モード	57
・シンプル操作	(機器本体の取扱説明書)
・音声確認操作	(機器本体の取扱説明書)
●日常の点検とお手入れ	61
・リモコンのお手入れ	(機器本体の取扱説明書)
・凍結による破損を予防するには	(機器本体の取扱説明書)
●こんなときは	(機器本体の取扱説明書)
・故障かな？と思ったら（リモコン）	61
・安全装置が作動したときの処置方法	63
●故障かな？と思ったら（機器本体）	(機器本体の取扱説明書)
●アフターサービス	(機器本体の取扱説明書)
●仕様	(機器本体の取扱説明書)
●事業者様へのご案内	(機器本体の取扱説明書)





ご使用の前に

使用方法・便利機能・選べる操作モード

点検・手入れ他

## 安全上のご注意

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。  
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。  
絵表示の意味は下記の通りです。

 <b>警告(WARNING)</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。				
 <b>注意(CAUTION)</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。				
絵表示	意	味	絵表示	意	味
	一般的な禁止		分解禁止		

### 警告(WARNING)

#### リモコンの分解禁止

- サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。  
事故や故障の原因となります。



### 注意(CAUTION)

#### ■ リモコンの設置場所について

- 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。  
故障の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く（めやす50cm）にリモコンを設置しない。  
変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。




#### ■ リモコンに耳を近付けて使用しないこと

- 大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。



#### ■ リモコンの取扱いについて

- リモコンは子供がいたずらしないように注意する。  
思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。  
スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、スピーカの音が聞こえにくくなります。
- 台所・サブリモコンに水をかけない。  
防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。  
故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用しない。  
変色や変形の原因になります。

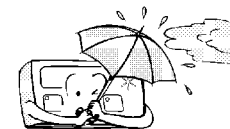


# リモコンの特長

## 1. タッチ画面を採用

タッチ画面はスイッチと表示を兼ねています。


※使用環境や見る角度によって表示のチラツキや色ムラ、明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもリモコンの動作に影響を与える故障ではありません。

※リモコンのスイッチには、テープやシールなど貼付けないでください。操作できなくなります。

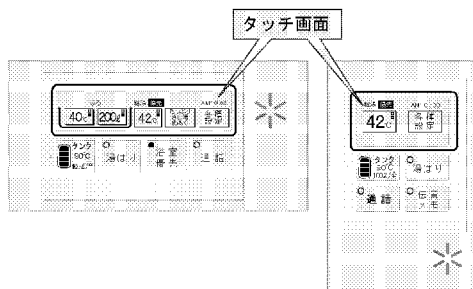


### スイッチ操作時の注意点

- スイッチを操作する場合は、スイッチの中央部を押してください。  
(スイッチの端を押しても受け付けられない場合があります。)
- ピッと音がしたら手を離してください。スイッチを受付けます。
- 手袋などをしたままでスイッチを押した場合は、受け付けられないことがあります。

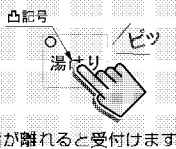


## 2. 操作の内容を音声と文字ガイドでお知らせ

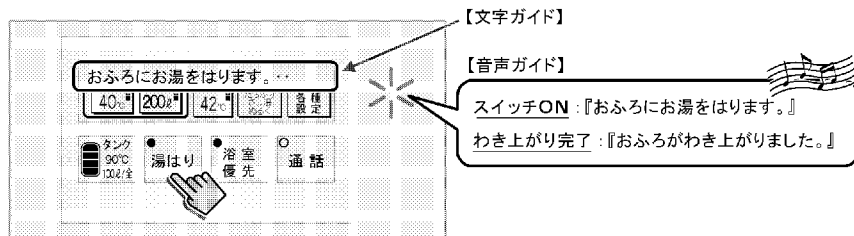

## 3. リモコンの電力消費を防ぐ〈画面消灯〉


リモコンの電力消費を防ぐため、お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと、バックライトを消灯します。(画面の表示も消灯することができます。P.39ページ)

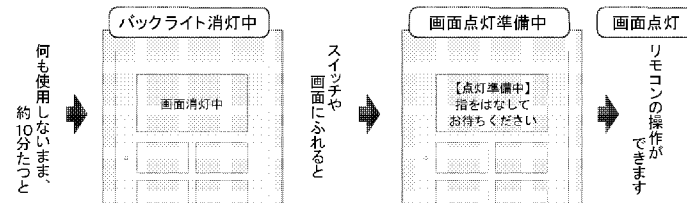

※給湯温度が50℃以上のときは、バックライトを消灯しない部分があります。  
※お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。  
※画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは「点灯準備中」になります。このときはリモコンから指をはなしてお待ちください。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。


## 4. タンクのお湯の量がリモコンで確認できます。

バーの数が少なくなると、使用できるお湯の量が少なくなることを示しています。P.27ページ

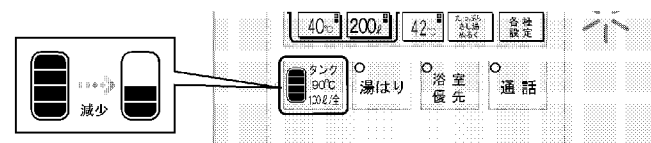

## 5. リモコンを通して、会話ができます。

《通話 (インターホン)》 P.41ページ

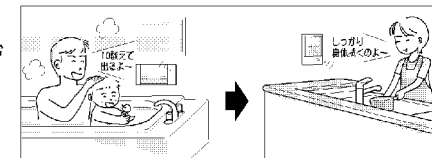

## 6. 台所リモコンに伝言を録音・再生することができます。

《伝言メモ》 P.45ページ



## 7. 浴室リモコンで音楽が楽しめます。

《オーディオ接続》 P.47ページ


# 各部のなまえとはたらき

## 浴室リモコン (別売品: RAC600F1)

タッチ画面  
(スイッチと表示画面)  
次ページ

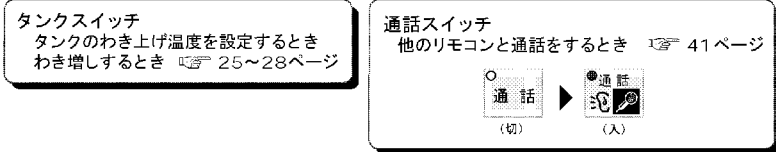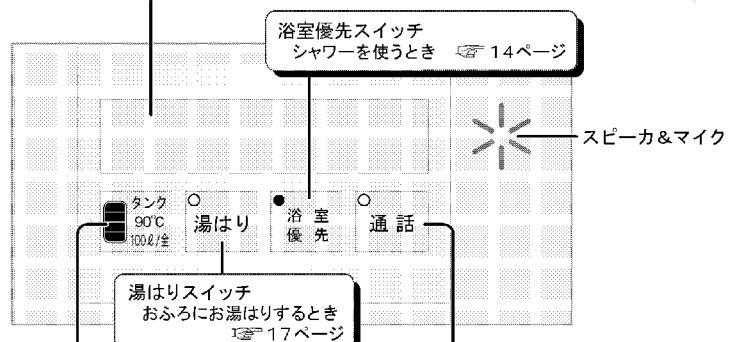

## タッチ画面の表示例

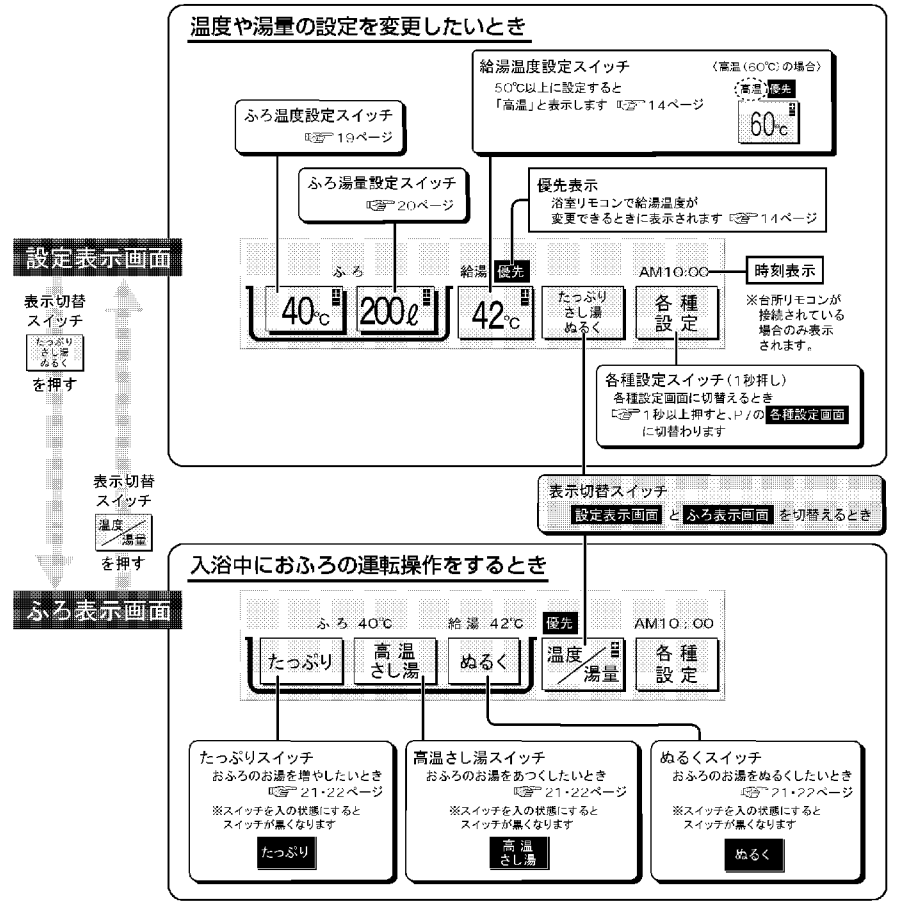


各部のなまえとはたらき


## 各部のなまえとはたらき

### 浴室リモコン (別売品: RAC600F1)

**各種設定画面** 各種設定スイッチを1秒以上押したとき

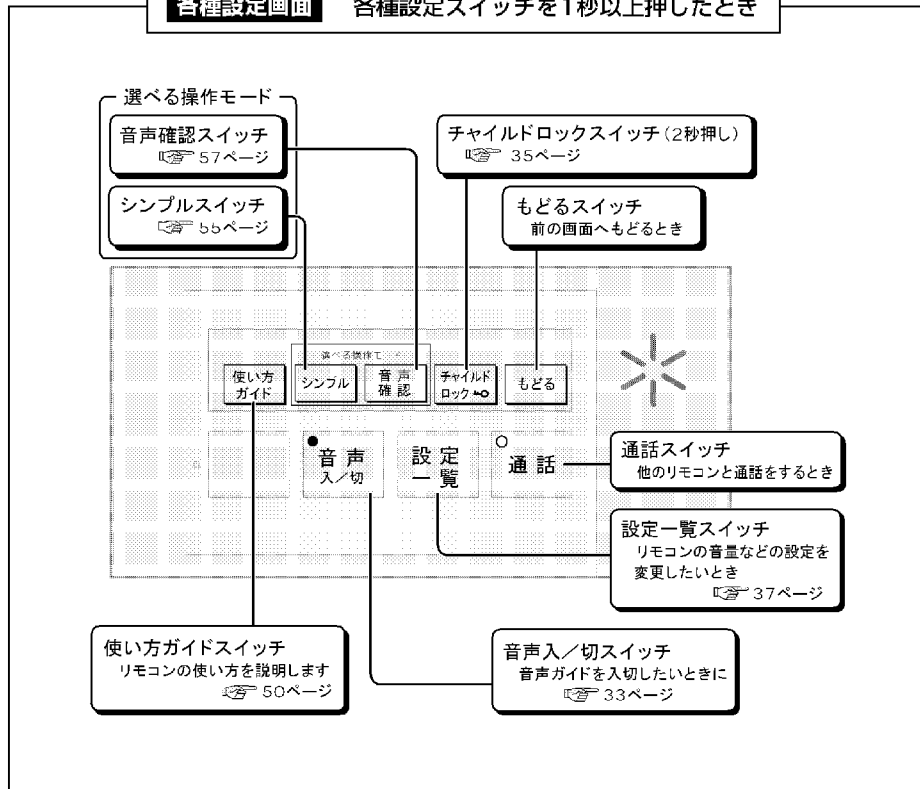

### 台所リモコン (別売品: RAC600K1)

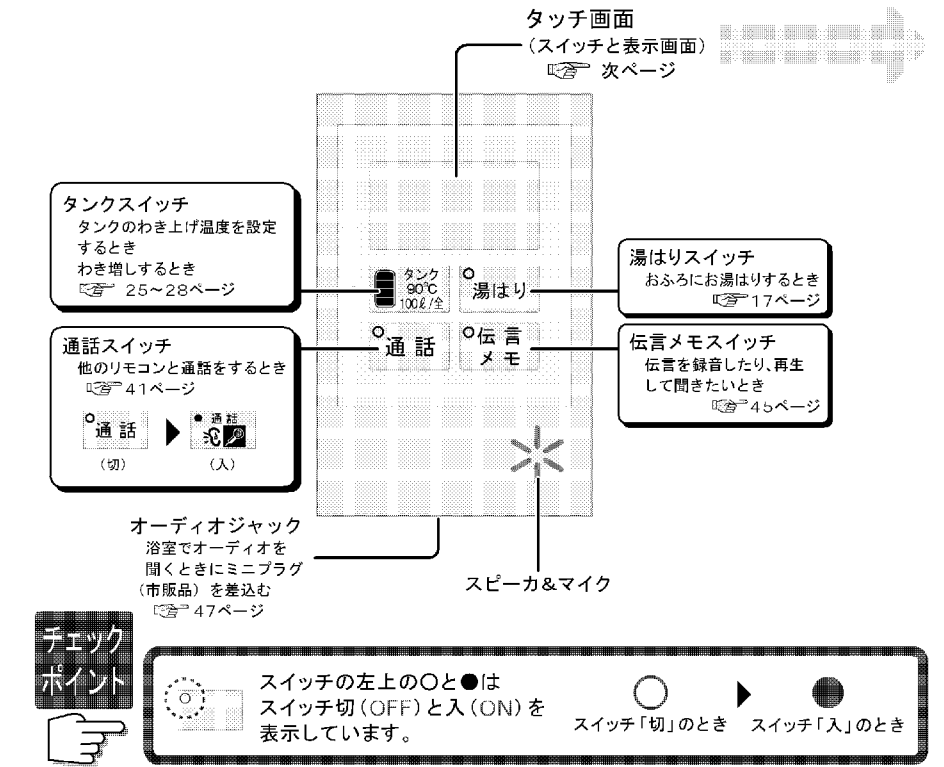


台所リモコンを2台設置した場合、片方がサブリモコンとなります。サブリモコンの確認をするには、各種設定スイッチを押し、時刻設定や入浴予約などのスイッチがないことを確認してください。

各部のなまえとはたらき


# 各部のなまえとはたらき

（台所リモコン（別売品：RAC600K1））

## タッチモニター画面の表示例

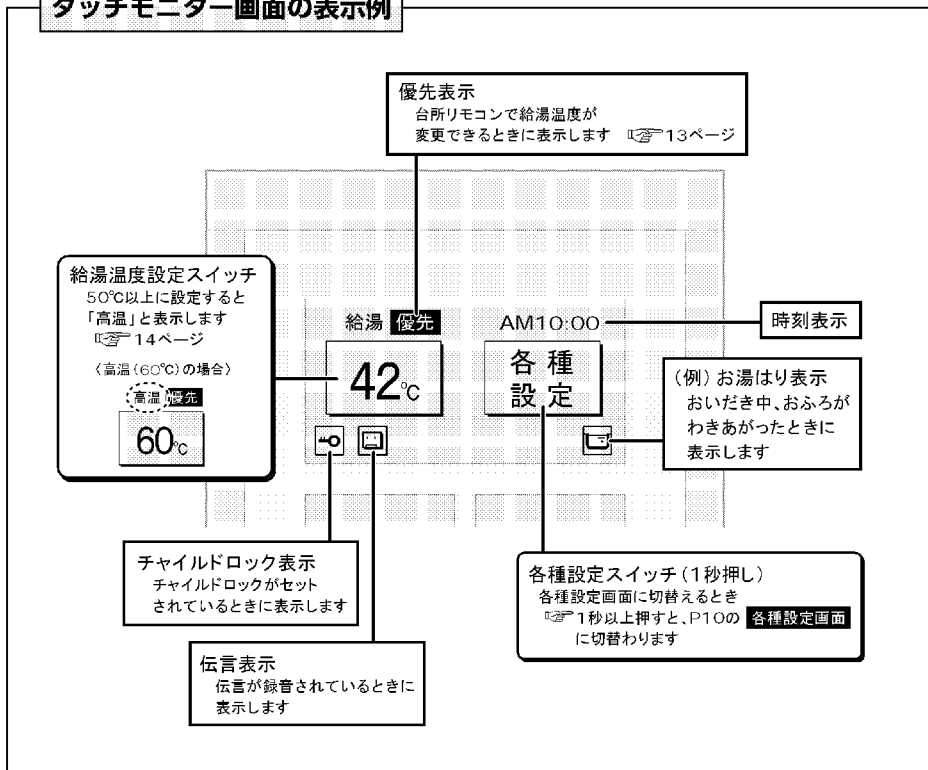

## 各種設定画面 各種設定スイッチを1秒以上押したとき

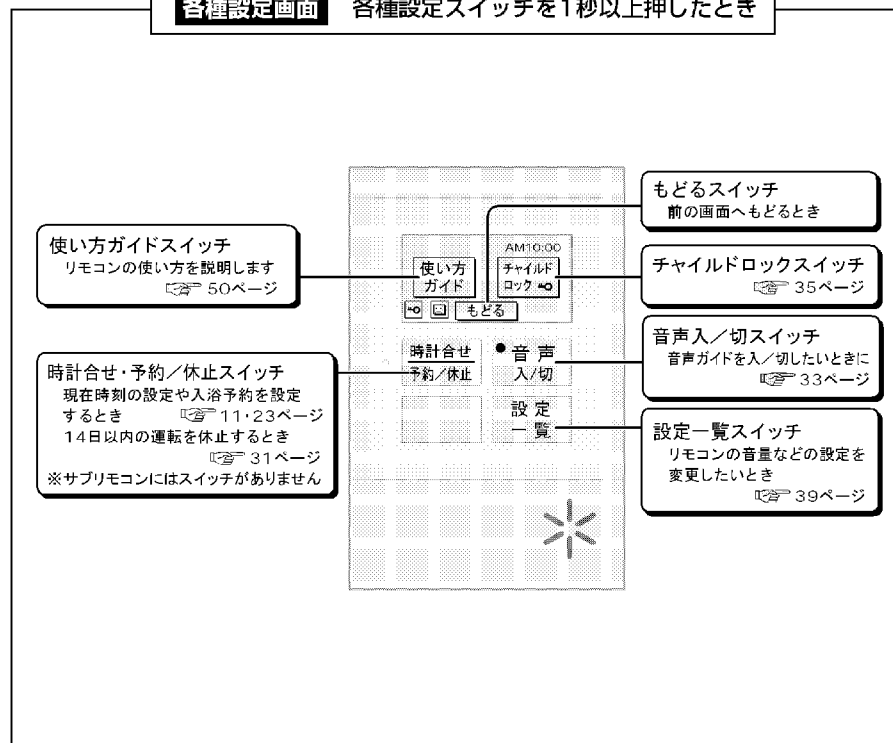

各部のなまえとはたらき


## ✦ 使用方法 ✦

### 日付、時刻を合せる (台所リモコンで操作)


**必ず時計の時刻を正確に合わせてください。**

時刻を合せていないとタンクのお湯がわき上がらないことがあります。


**1** 各種設定スイッチを1秒以上押す

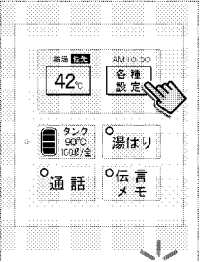


**2** 時計合せ・予約/休止スイッチを押す

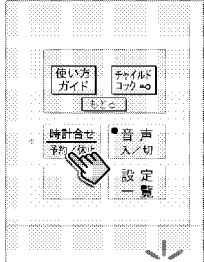

**3** 時計合せスイッチを押す

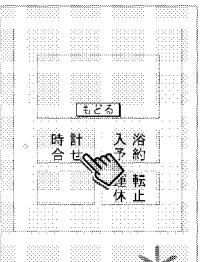


**4** 《時刻を合せる場合》  
+、-スイッチで時刻を合せる  
※日付を合せる場合は、5へお進みください。  
※時刻だけ合せる場合は、変更後、決定スイッチを押してください。Iへもどります。

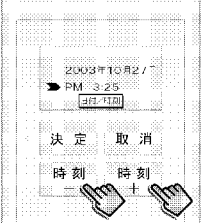


一回押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

**5** 《日付を合せる場合》  
日付/時刻切替スイッチを押す

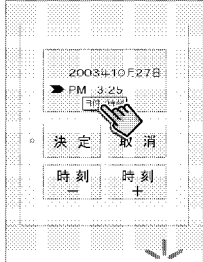


**6** 《日付を合せる場合》  
+、-スイッチで日付を合せる

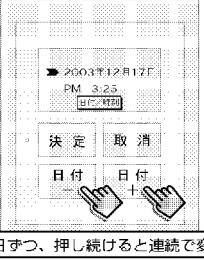

一回押すと1日ずつ、押し続けると連続で変わります。

**7** 決定スイッチを押す (設定完了)  
1の画面へもどります。

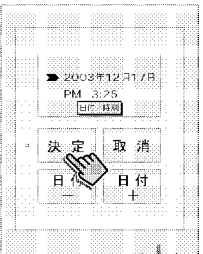

**取消** スイッチを押すと、1の画面へもどります。

**ちょっと一言**

- 時間帯別電灯契約でご使用の場合は、必ず時計の時刻を合わせてください。時刻が合っていないと、電気代が割高になる場合があります。(特に、午前、午後を間違えないようにご注意ください。)
- 深夜電力契約でご使用の場合は、時計を設定しなくても深夜のわき上げができます。



# 使用方法

## お湯を使うには

給湯（台所やお風呂のシャワーなど）温度を約35～50・60℃に調節できます。

※画面に表示している給湯温度と給湯栓から出る湯温は、給湯配管の長さや気温などにより必ずしも一致しません。目安としてお使いください。

※給湯栓を開けたとき、給湯配管内の冷水が出てしまうまでご希望のお湯は得られませんが、しばらくすると安定した湯温になります。

### お湯を使う前に

**注意 (CAUTION)**

#### やけどに注意


お湯を使うときはリモコンで設定温度の確認をしてください。

シャワーを使用する場合は、手で温度を確かめてから使用してください。



お湯を出すときはまず水から


○水側を開ける ○湯側を開ける



### 浴室リモコン


#### 1 給湯温度設定スイッチを押す

##### 設定表示画面

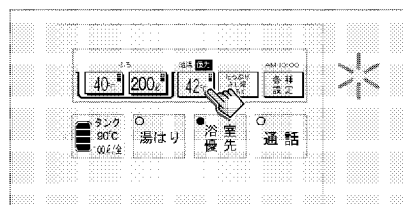

ふる表示画面を表示している場合は表示切替スイッチ を押して設定表示画面 にしてください。(P6参照)

#### 2 +、-スイッチで温度を調節する (一度設定すると記憶しています)

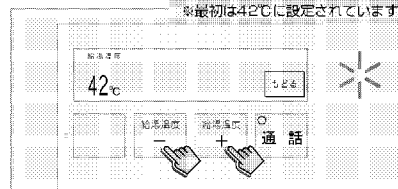

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

#### 3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります


#### 4 給湯栓を開ける お湯を出すときはまず水から出す

#### 5 給湯栓を閉める お湯を止めるときは湯側から止める

### 台所・浴室リモコン

#### 1 給湯温度設定スイッチを押す


【温度調節ができない場合】

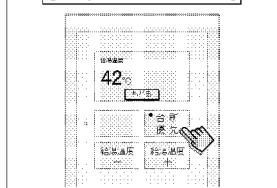

台所優先スイッチを押す

※浴室でお湯を使っていないことを確認してから操作してください。

#### 2 +、-スイッチで温度を調節する (一度設定すると記憶しています)

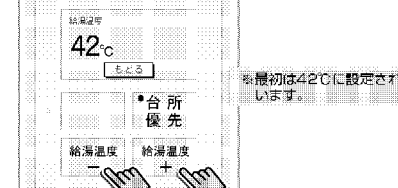

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

### 浴室優先スイッチとは

- シャワーを浴びているときに台所リモコンでお湯の設定温度を高くされると、やけどのおそれがあり大変危険です。そのため、浴室リモコンには スイッチがついています。この スイッチを「入」にしておくと、台所リモコンで温度の変更ができなくなります。 スイッチは安全のためのスイッチです。シャワーを浴びるときには必ず スイッチを「入」にしておいてください。


お湯を使うには

## 使用方法

### お湯はりをする前に

#### ■ 浴槽に残り湯（残水）がない場合………下記について確認後、17ページ

・浴槽の排水栓とふたを閉めていますか？

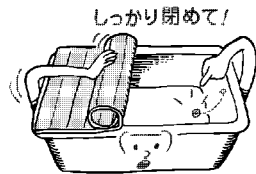




・浴槽に水が入っていませんか？

※ 浴槽に水が入っていると、お湯はりをするときにあふれることがあります。浴槽の水を完全に排水してからお湯はりしてください。

・お湯はりの適正量（目安）を確認しましょう！

#### お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ (mm)	適正量 (ℓ)
洋風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷 	1300	約240
	1200	約200
和風 	1000	約240
	900	約200

#### ■ 浴槽に残り湯がある場合

#### 残り湯にお湯を増やすとき………17ページ




残り湯がどのくらい入っているかを確認し、増やすお湯の量を決めましょう。お湯はりの適正量から残り湯の量（およその目安）を差し引いた分がお湯はり量となります。


残り湯に増やすお湯の量が多すぎると、浴槽からお湯があふれることがありますのでご注意ください。

#### 例) 和洋折衷で1200mmサイズの浴槽の場合

右表からお湯はり適正量は200ℓになりますが、残り湯がおよその目安で150ℓあるときは、適正量から残り湯の量（およその目安）で差し引いた50ℓをお湯はり量として設定します。

#### お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ (mm)	適正量 (ℓ)
洋風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷 	1300	約240
	1200	約200
和風 	1000	約240
	900	約200

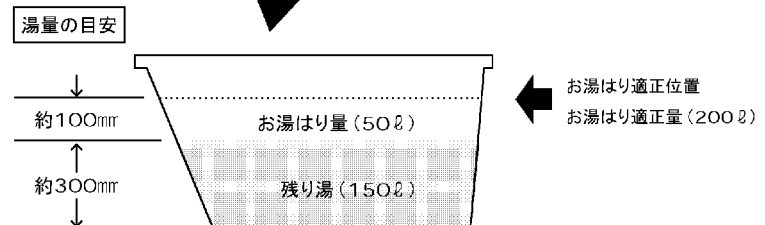

お湯はりをする前に


## 使用方法

### お湯はりをするには


設定したお湯の温度、設定した湯量をお風呂にお湯はりを行います。  
お湯の温度・湯量の調節は19・20ページを参照してください。

#### 浴室リモコン

#### 1 湯はりスイッチを押す

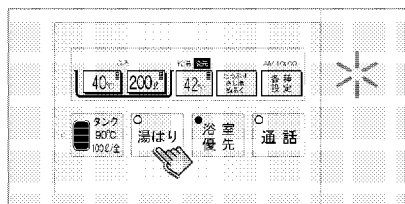


画面にお風呂の設定内容が流れ、湯はりを開始します

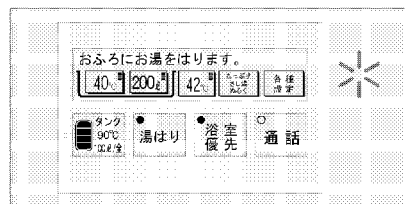


#### 台所リモコン


#### 1 湯はりスイッチを押す


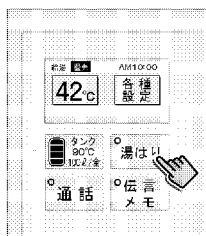


画面にお風呂の設定内容が流れ、湯はりを開始します

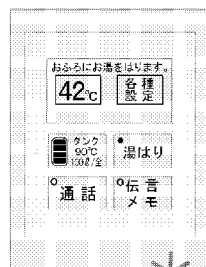

#### お湯はりが終わったら

- ◎メロディ音+「お風呂がわきあがりました。」と音声ガイドでお知らせします。
  - ◎その後、30分間浴室リモコンに「入浴OK」が表示されます。
- 台所リモコンは、マークが表示されます。

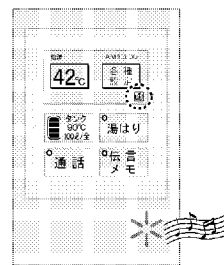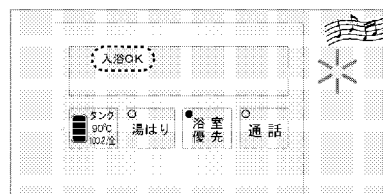

#### お湯はりを途中でやめたいとき

もう一度湯はりスイッチを押す。



お湯はりをするには

## ✦ 使用方法 ✦


### ふろ温度を調節するには (浴室リモコンで操作)

ふろ温度を約35~48℃ (1℃きざみ) で調節できます。

#### 浴室リモコン

### 1 ふろ温度設定 スイッチを押す


設定表示画面

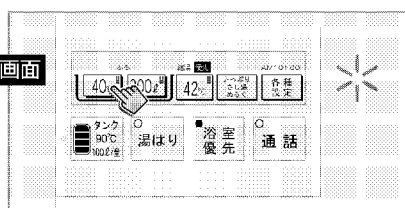

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチを押して設定表示画面にしてください。(P6参照)


### 2 +、-スイッチで 温度を調節する

※最初は40℃に設定されています。

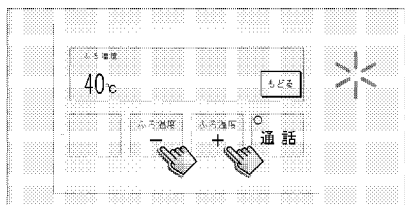

### 3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります

※一度設定すると記憶しています。

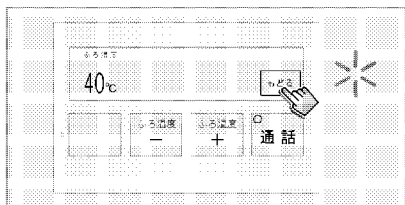


### ふろ湯量を調節するには (浴室リモコンで操作)

ふろ湯量を10~500ℓ (10ℓきざみ) で調節できます。

#### 浴室リモコン

### 1 ふろ湯量設定 スイッチを押す


設定表示画面

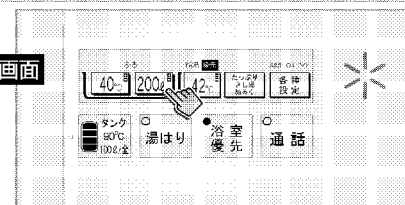

ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチを押して設定表示画面にしてください。(P6参照)


### 2 +、-スイッチで 湯量を調節する

※最初は200ℓに設定されています。

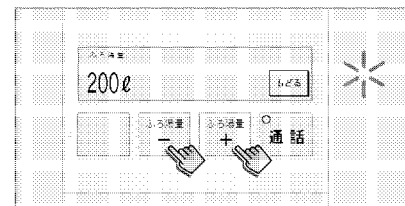

### 3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります

※一度設定すると記憶しています。

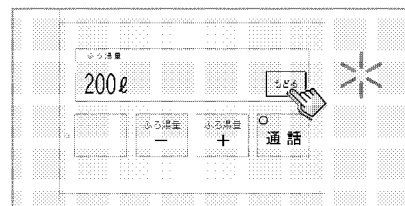

ふろ温度を調節するには  
ふろ湯量を調節するには


# 使用方法

入浴中に《たっぷり、高温さし湯、ぬるく》(浴室リモコンで操作)

浴室リモコン

**1 表示切替**  
(たっぷり、さし湯、ぬるく) スイッチを押す

設定表示画面

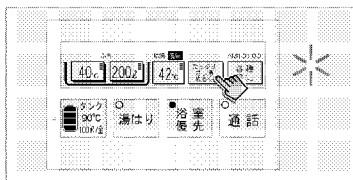

※ 風呂表示画面 (P8) を表示している場合は、2 から操作してください

■ お風呂のお湯を増やす

**たっぷり**

お風呂のお湯を風呂設定温度のお湯で約20ℓたします。

■ お風呂のお湯をぬるくする

**ぬるく**

お風呂に約10ℓさし水します。

■ お風呂のお湯をあつくる

**高温さし湯**

約70℃の高温水15ℓをお風呂に供給してあつきます。

※高温さし湯機能は高温水を供給したした後、風呂配管内にたまった高温の湯を排水するため、お湯はり温度の湯を(約2ℓ)供給し、終了します。

●お風呂の温度をより高めをしたいときは、高温さし湯中に、高温さし湯スイッチを2秒以上押しと高温水の温度を90℃に変更して使用することができます。高温にご注意ください。(温水器の湯温が低い場合は設定温度のお湯が出ない場合があります。)

(注) アクリル製浴槽の場合は、高温さし湯温度は70℃でご使用ください。80℃で高温さし湯すると、浴槽が変色や変形するおそれがあります。

## 警告(WARNING)


- 高温さし湯使用時には風呂アダプタを手や足で触らない、また浴槽に十分お湯があることを確かめてからご使用ください。(やけどの原因になります。)

## 注意(CAUTION)


- 浴槽が空の状態でご高温さし湯を行った場合、危険防止のため、リモコンへ故障コード「072」(浴槽残水なし)を表示し、高温水の供給を中断することがあります。再度、湯はり・高温さし湯、たっぷり、ぬるくを行うには、故障コードを解除(63ページ)し、風呂アダプタが完全に隠れるまで、カラン等にて浴槽に適温のお湯または水を十分はってください。

たっぷり、ぬるく開始直後は風呂配管にたまった高温の湯が、風呂アダプタから出る場合がありますのでご注意ください。


**2 たっぷりスイッチを押す**

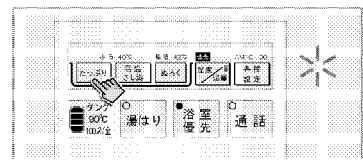

**2 ぬるくスイッチを押す**

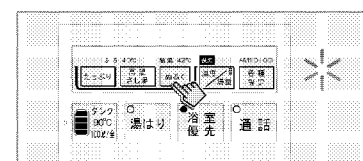


**2 高温さし湯スイッチを押す**

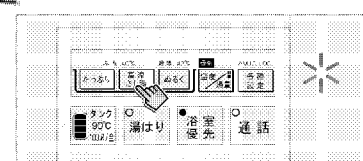


《たっぷり》を途中でやめたいとき

もう一度たっぷりスイッチを押す。

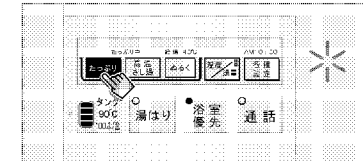


《ぬるく》を途中でやめたいとき

もう一度ぬるくスイッチを押す。

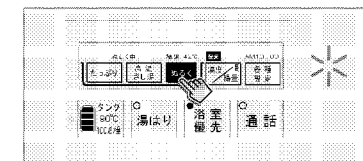

《高温さし湯》を途中でやめたいとき

もう一度高温さし湯スイッチを押す。

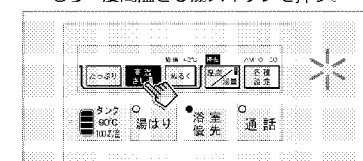

入浴中に《たっぷり・高温さし湯・ぬるく》

## 使用方法

### 入浴予約をするには（台所リモコンで操作）

入浴予約すると、設定した時刻までにお湯はりを完了します。

#### ■入浴予約する前に


- 浴槽の排水栓を閉める。
- 浴槽のふたをする。
- ふる温度とふる湯量を確認する。
- 現在時刻が正しいか確認する。

#### ちょっと一言


- 現在時刻から入浴予約時刻の間が短いときには、入浴予約時刻にお湯はりが完了しない場合があります。
- 現在時刻よりも前に予約時刻を設定したときは、翌日の予約時刻に合わせてお湯はりが完了します。

#### 台所リモコン


#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

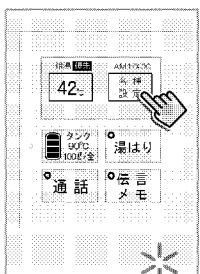


#### 2 時計合せ・予約/休止スイッチを押す

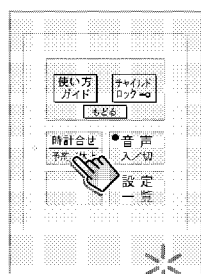

#### 3 入浴予約スイッチを押す

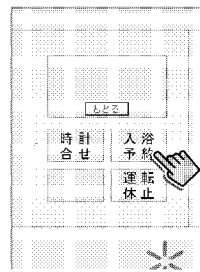


#### 4 +、-スイッチで時間を合わせる

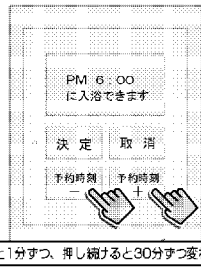

一度押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。



#### 5 決定スイッチを押す（設定完了）

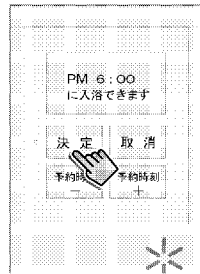

取消スイッチを押すと、1の画面へもどります。

#### 6 予約中・入浴予約が表示されます

※浴室リモコンにも予約中が表示されます

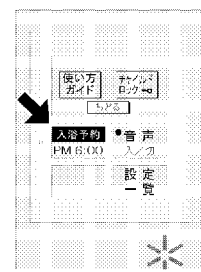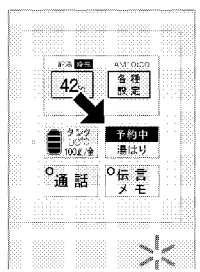

湯はり、高温さし湯、たっぶり、さし水、ぬるくの使用中には、入浴予約の設定はできません。

#### 入浴予約を解除するとき

1. 各種設定スイッチを1秒以上押す
2. **入浴予約** **PM 6:00** スwitchを押す
3. もどるスイッチを押す

※「湯はり、高温さし湯、たっぶり、ぬるく」を押すと、入浴予約は解除されます。

入浴予約をするには

## 使用方法

### タンクのわき上げ温度を調節するには


温水器のタンク内のお湯のわき上げ温度を設定することができます。  
夜間のわき上げ、昼間のわき増しは、この設定された温度にわき上がります。

### わき上げ温度の種類と内容


- 90℃…約90℃までわき上げます。
- 80℃…約80℃までわき上げます。
- 70℃…約70℃までわき上げます。
- 自動…お湯の使用状況に応じて(わき上げ温度)を90℃・80℃・70℃から自動的に選択しわき上げます。

#### 浴室リモコン

### 1 タンクスイッチを押す

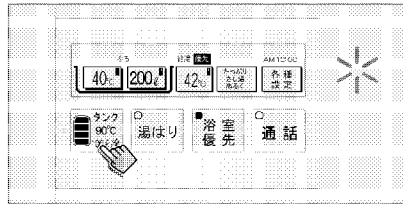


### 2 わき上げ温度変更スイッチを押す

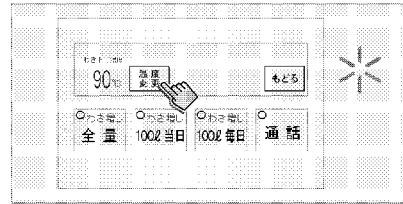

### 3 もどるスイッチを押す


1の画面にもどります。

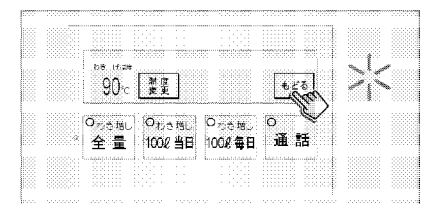


- わき上げ温度変更スイッチを1回押す毎に、わき上げ温度が、90℃→80℃→70℃→自動→90℃→80℃…と切り替わり、調節できます。
- ※タンクスイッチの表示については27ページをご覧ください。

#### 台所リモコン

### 1 タンクスイッチを押す

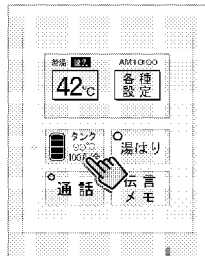


### 2 わき上げ温度変更スイッチを押す

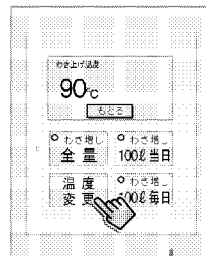

### 3 もどるスイッチを押す

1の画面にもどります。

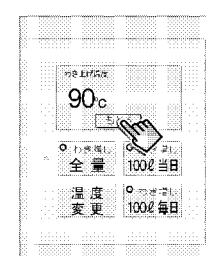

- わき上げ温度変更スイッチを1回押す毎に、わき上げ温度が、90℃→80℃→70℃→自動→90℃→80℃…と切り替わり、調節できます。
- ※タンクスイッチの表示については27ページをご覧ください。

### ちょっと一言

- お湯をたくさん使用するとき(冬期など)は、高めに設定するとより多くのお湯が使えます。
- 短期間にお湯の使用量が大きく変動する場合は、90℃設定で使用されることをおすすめします。
- タンク内の水温が低い場合は設定温度までわき上がらない場合があります。

タンクのわき上げ温度を調節するには

## ✦ 使用方法 ✦

🌙 タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチの表示の見方》 🌙  
リモコンに温水器のタンク内の残湯量を表示しています。

### タンクスイッチ表示について

タンクヒータの通電やわき増しの設定によって表示が切り替わります。



タンクの通電状態を表示します。  
**タンク** : お湯をわき上げていないとき  
**わかし中** : お湯をわき上げているとき  
**休止中** : 休止を設定しているとき

わかし上げ温度を表示します。  
 A90°C、A80°C、A70°C、90°C、80°C、70°C、  
 いずれかが表示されます。  
 (Aは自動の意味です。P26参照)

わき増し機能の設定状態を表示します。(P29参照)  
**100ℓ/全** : 全量わき増しが設定されているとき  
**100ℓ** : 100ℓわき増しが設定されているとき

タンク内の残湯量を表示します。  
 (P28参照)

### 表示例

わかし上げ温度80°Cの設定で、100ℓわき増しを行ったとき



### 湯量の見方

		45°C以上のお湯の量					
温 水 器	560ℓタイプ	約450ℓ以上	約180ℓ以上	約110ℓ以上	約60ℓ以上	約60ℓ未満	0ℓ
	460ℓタイプ	約390ℓ以上	約150ℓ以上	約100ℓ以上	約50ℓ以上	約50ℓ未満	
	370ℓタイプ	約300ℓ以上					
表 示							
	点灯	点灯	点灯	点灯	点滅		



## 使用方法


### お湯をたくさん使うには《わき増し》

#### 時間帯別電灯契約のみ


お湯が不足しそうなときは、昼間でもタンク内の水をわき増しできます。

#### 浴室リモコン


### 1 タンクスイッチを押す

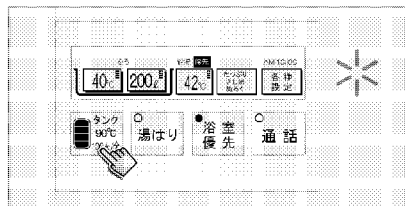

### 2 わき増しスイッチを選択し押す

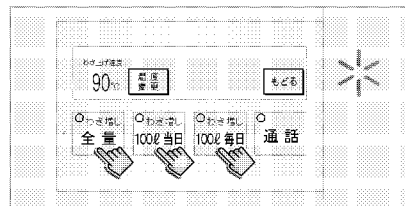


### 3 もどるスイッチを押す

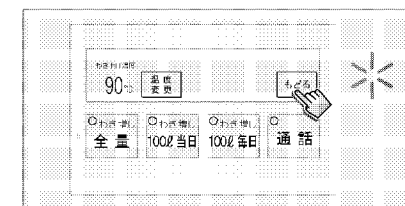


#### 浴室リモコン


### 1 タンクスイッチを押す

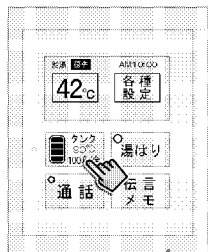

### 2 わき増しスイッチを選択し押す

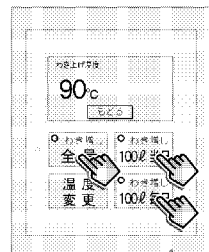

### 3 もどるスイッチを押す

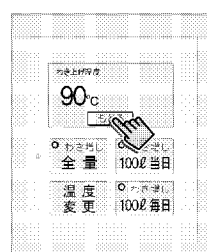

### 注意

わき増し機能は、時間帯別電灯契約のお客様のみの機能です。  
(深夜電力契約でご使用のお客様はお使いいただけない機能です。わき増しスイッチは表示されません。)

### ちょっと一言

- ヒータが作動すると、タンクスイッチに「わか増し」と表示されます。
- 100ℓわき増し機能と全量わき増し機能を両方セットしている場合は、全量わき増し機能が優先してヒータの作動を行います。
- タンク内の水温が低い場合は設定温度までわき上がらない場合があります。
- 途中で解除するときは、再度わき増しスイッチを押してください。

### わき増しスイッチの種類

#### 100ℓわき増し

- 温水器のタンク内のお湯が約100ℓ以下になる毎に、上部ヒータが作動し、常に設定温度のお湯を約100ℓ確保する機能です。
- 通常のお湯の使用状態で湯切れを防止したいときにおすすめです。
- 夜間のわき上げが、お風呂に入るまで何回でもわき増しを行います。また、夜間のわき上げが完了すると、自動的に解除されます。(解除時刻は電灯契約内容により異なります。)
- 夜間のわき上げ中はスイッチ操作しても解除できません。

○わき増し  
100ℓ当日

- 設定されている期間、毎日何回でもわき増しを行います。

○わき増し  
100ℓ毎日

#### 全量わき増し

(注1) 温水器が560ℓタイプの場合は約110ℓ、温水器が460ℓタイプまたは370ℓタイプの場合は約70ℓになります。

- お湯を所定量(注1)以上使用する毎に下部ヒータが作動し、温水器のタンクを設定温度でいっぱいにしていく機能です。
- 来客などで、たくさんのお湯が必要になると予想できるときにご利用ください。
- 設定したその日(AM7:00~PM11:00)は、何回(全量)わき増しを行います。
- PM11:00になると自動的に解除されます。(解除時刻は電灯契約内容により異なります。)

○わき増し  
全量

お湯をたくさん使うには《わき増し》


## 使用方法

### 運転を休止するには


留守中にむだなわき上げをしないように、1～14日の間で運転を休止させることができます。2泊以上の旅行などで留守にするとときに便利です。

#### 浴室リモコン


#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

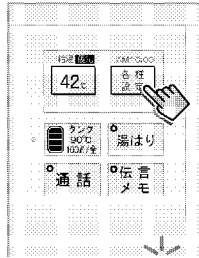


#### 2 時計合せ・予約/休止スイッチを押す

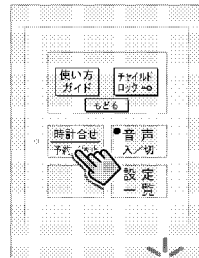


#### 3 運転休止スイッチを押す

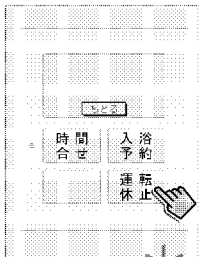

#### 4 +、-スイッチで休止日数を設定する

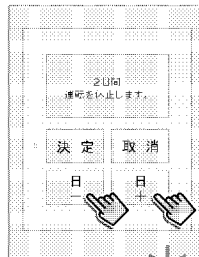


#### 5 決定スイッチを押す

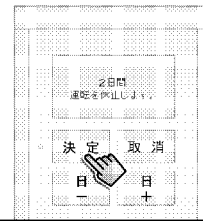

取消 スイッチを押すと、1の画面へもどります。

#### 6 休止中または運転休止がスイッチに表示されます

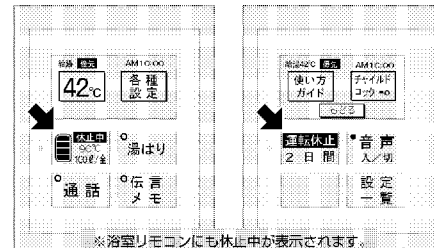

※浴室リモコンにも休止中が表示されます。

#### ちょっと一言

- 休止中に現在時刻の設定や入浴予約のセットはできません。一旦、運転休止を解除してください。
- 運転休止機能をセットすると100% / 全量わき増し機能は解除されます。再度セットしたい場合は、運転再開後に行ってください。
- AM7:00 (地域によってはAM6:00またはAM8:00) に表示日数が変更されます。
- 設定した休止日数が0日になると、運転を再開します。

#### 運転休止設定日数の計算のしかた

- 外泊日数から1日引いた日数を設定すれば、帰った日からお湯が使えます。  
例) 3泊4日の場合  
3-1=2  
2日休止で設定します。

#### 早見表

宿泊日数	休止設定日数
1泊	休止する必要がありません
2泊	1日
3泊	2日
⋮	⋮
15泊	14日

#### 再使用日設定後

- **運転休止** スイッチを押すと、運転休止が解除され2日間 ます。

## 使用方法


### 音声ガイドを消したい

リモコンには、お湯はりが終わったときや操作をしたときなどに音声でお知らせするガイド機能を備えています。この音声ガイドが不要であれば、操作したリモコンのみ音声を消すことができます。


#### 浴室リモコン

※音量を調整したいときにはP37～40の設定一覧をご覧ください。

#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

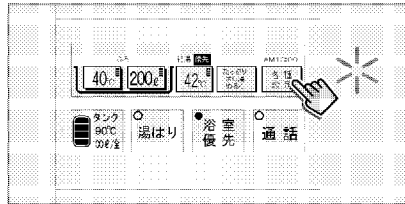


#### 2 音声入/切スイッチを押す 各種設定画面

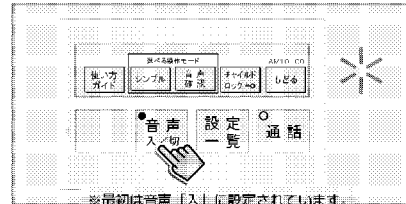

※最初は音声「入」に設定されています。

#### 3 もどるスイッチを押す

※もどるスイッチを押さなくても約1分たつと1の画面に戻ります

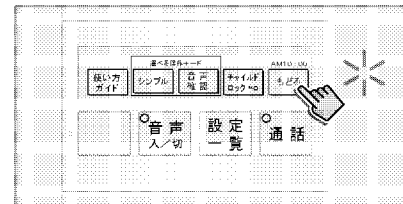


※一部解除できない音声ガイドがあります。

- 音量ガイド  
(例)「大きめです。」
- 故障ガイド  
(例)「温水器の診断が必要です。」
- 操作ガイド  
(例)「浴室でお湯を使っていないことを確認してから台所優先スイッチを押して変更してください。」


音声ガイドを消したい

#### 台所リモコン

#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

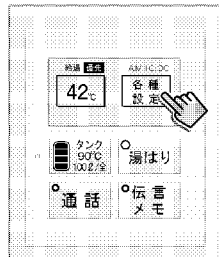


#### 2 音声入/切スイッチを押す 各種設定画面

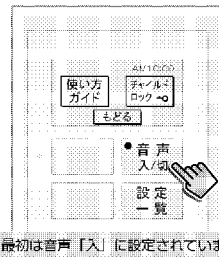

※最初は音声「入」に設定されています。

#### 3 もどるスイッチを押す

※もどるスイッチを押さなくても約1分たつと1の画面に戻ります

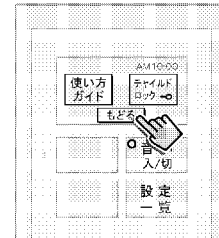

#### 解除した音声を再度設定したいとき

音声入/切 再度スイッチを押してください。

音声入/切 「入」になります。

## 使用方法


### 浴室リモコンで操作させたくない〈チャイルドロック〉

チャイルドロックスイッチを「入」にすることで、浴室リモコンでのスイッチ操作ができなくなります。お子さまだけの入浴などで心配なお使いにしてください。また、イタズラ防止にもなります。ただし通話スイッチの操作は可能です。


※台所・サブリモコンをチャイルドロックすることはできません。

#### 浴室リモコン

#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

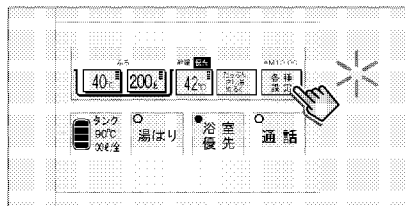

#### 2 チャイルドロックスイッチを2秒以上押す

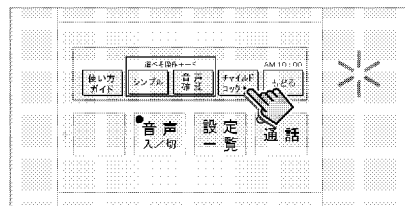


#### 3 チャイルドロックが設定され解除スイッチが表示されます




#### チャイルドロックを解除したいとき

解除スイッチを2秒以上押す

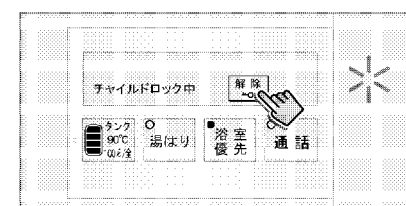


#### 台所・サブリモコン


#### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

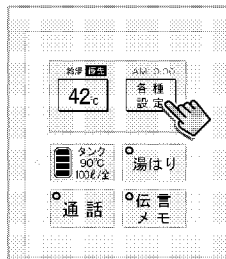


#### 2 チャイルドロックスイッチを2秒以上押す

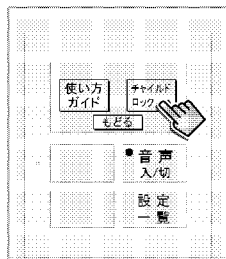

#### 3 チャイルドロックが設定され、解除スイッチが表示されます

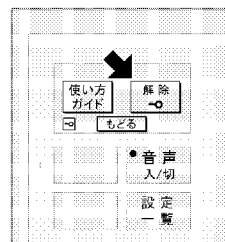

#### 4 もどるスイッチを押す チャイルドロック中マークが表示されます



#### チャイルドロックを解除したいとき

1. 各種設定スイッチを1秒以上押す
2. 解除スイッチを2秒以上押す
3. もどるスイッチを押す


浴室リモコンで操作させたくない  
(チャイルドロック)

## 使用方法


### 設定一覧を確認・変更するには（浴室リモコンの場合）

音声ガイドの音量や呼出メロディなどをお好みの設定に変更できます。

**1 各種設定スイッチを1秒以上押す**

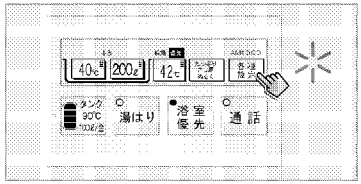


**2 設定一覧スイッチを押す**

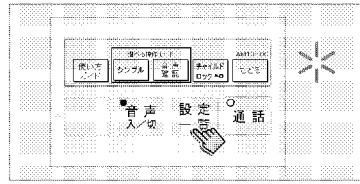


**3 ▲▼スイッチで項目を選択する**

**選択画面**

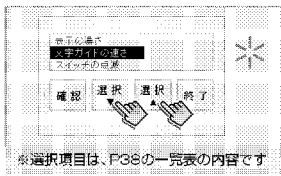


※選択項目は、P38の一覧表の内容です。


**4 確認スイッチを押す**

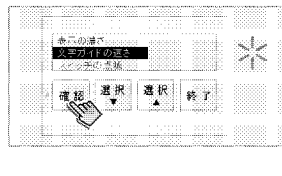

**5 設定値を設定変更スイッチで変更する**

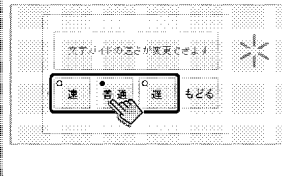


**6 もどるスイッチで「選択画面」へもどる**

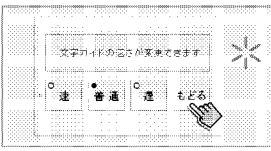

続けて他の設定を変更する場合は、再度3～6の手順で変更してください。

**7 終了スイッチを押す**

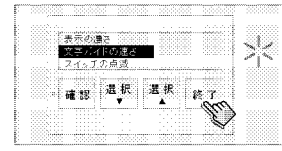

### 設定一覧項目

※おふろの運転中や、機器の状態により設定できない項目があります。

No.	項目	設定値（[ ] 初期設定）	設定変更スイッチ
1	給湯機品番表示 ・製品品番を表示します。アフターサービスを依頼するとき、ご確認ください	（機器により異なります）	—
2	連絡先電話番号表示 ・アフターサービスに関する連絡先の電話番号を表示します	0120-1010-05 （東陶メンテナンス） <small>※異なる番号が設定されている場合があります。</small>	—
3	音声ガイドの音量 ・音声ガイドやメロディの音量が変更できます	音量 [大]、中、小	大、中、小
4	画面の明るさ ・表示画面やスイッチの明るさが変更できます	[明るい]、暗い	明、暗
5	表示の濃さ ・画面に表示される文字や図形の濃さが変更できます	（薄）1、2、[3]、4、5（濃）	表示の濃さ ー、+
6	文字ガイドの速さ ・文字ガイドの速さが変更できます	速い、[普通]、遅い	速、普通、遅
7	スイッチの点滅 ・画面が切替わったときのスイッチ点滅が入/切できます	[あり]、なし	あり、なし
8	呼出メロディ ・通話をお知らせするメロディが変更できます	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③

## 使用方法

### 設定一覧を確認・変更するには(台所・サブリモコンの場合)

呼出メロディ、通話時間などをお好みの設定に変更できます。

#### 台所・サブリモコン

**1 各種設定スイッチを1秒以上押す**

**2 設定一覧スイッチを押す**

**3 ▲▼スイッチで項目を選択する**

選択画面

※選択項目は、P40の一覧表の内容です。

**4 確認スイッチを押す**

**5 設定値を設定変更スイッチで変更する**

**6 もどるスイッチで選択画面へもどる**

続けて他の設定を変更する場合は、再度3~6の手順で変更してください。

**7 終了スイッチを押す**

設定一覧項目		※おふろの運転中や、機器の状態により設定できない項目があります。 ※サブリモコンは下表中の「No.9,11,12」について設定変更ができません。 また、No.と項目が一致しないところがあります。	
No.	項目	設定値 ( [ ] 初期設定)	設定変更スイッチ
1	給湯機品番表示 ・製品品番を表示します。アフターサービスを依頼するとき、ご確認ください	(機器により異なります)	—
2	連絡先電話番号表示 ・アフターサービスに関する連絡先の電話番号を表示します	0120-1010-05 (東陶メンテナンス) <small>※異なる番が登録されていることがあります。</small>	—
3	音声確認操作モード ・基本操作のみに限定。1回目の操作でスイッチ名称をお知らせし、2回目ですwitchを受付ます。	55ページ参照	—
4	音声ガイドの音量 ・音声ガイドやメロディの音量が変更できます	音量 [大]、中、小	大、中、小
5	画面の明るさ ・表示画面やスイッチの明るさが変更できます	[明るい]、暗い	明、暗
6	表示の濃さ ・画面に表示される文字や図形の濃さが変更できます	(薄) 1、2、[3]、4、5 (濃)	表示の濃さ -、+
7	文字ガイドの速さ ・文字ガイドの速さが変更できます	速い、[普通]、遅い	速、普通、遅
8	スイッチの点滅 ・画面が切替わったときのスイッチ点滅が入/切できます	[あり]、なし	あり、なし
9	入浴OKメロディ ・おふろのわきあがりをお知らせするメロディが変更できます (※他のリモコンも同じメロディに変更されます)	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③
10	呼出メロディ ・通話をお知らせするメロディが変更できます	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③
11	通話時間 ・通話時間が変更できます (※他のリモコンも同じ時間に変更されます)	1、[3]、10、30分	通話時間 ▲、▼
12	画面消灯の設定 ・お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま10分たつと、表示やバックライトを消灯します。(※他のリモコンも同じように変更されます)	表示も消灯、[ライト消灯]、常に点灯 (注)	表示も消灯、ライト消灯、常に点灯

(注) 表示も消灯：画面の表示とバックライトを消灯します  
ライト消灯：バックライトを消灯します  
常に点灯：消灯しません  
※消灯の設定をしても、給湯50℃以上のときは消灯しない部分があります

## 使用方法

### 通話（インターホン）

リモコンを通して、会話ができます。

【浴室リモコンと台所リモコンが接続されている場合（2台設置）】

通話スイッチを「入」にすると、  
表示が変わります

※両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

「マイク」表示



相手に話すことができます

「耳」表示




話しかけても相手に伝わりません。  
相手の話しを聞くことができます。

※「マイク」表示、「耳」表示は自動的に切り替わります。

浴室から台所へつながる場合

浴室リモコン


#### 1 通話スイッチを押す

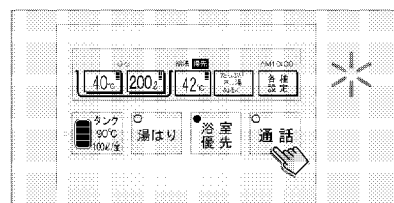

#### 通話開始

音量調節は、音量調節スイッチで行う  
(押す度に音量が変更(3段階)できます)

音量表示画面

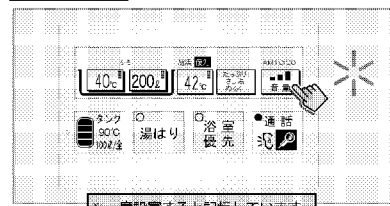


※一度設定すると記憶しています。

台所から浴室へつながる場合

台所リモコン


#### 1 通話スイッチを押す

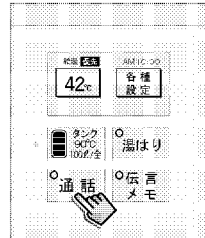

#### 通話開始

音量調節は、音量調節スイッチで行う  
(押す度に音量が変更(3段階)できます)


音量表示画面

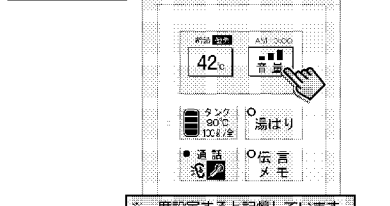

※一度設定すると記憶しています。

#### 通話を切るとき


通話スイッチを押す。

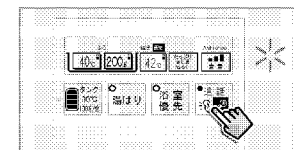

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。  
最初は3分に設定されています。  
(変更したいときはP39参照)

#### 通話を切るとき

通話スイッチを押す。

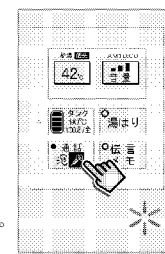

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。  
最初は3分に設定されています。  
(変更したいときはP39参照)

通話（インターホン）

## 使用方法


### 通話（インターホン）

#### 【サブリモコンも接続されている場合（3台設置）】


※浴室、台所、サブリモコンの3者間で同時に通話できません。

※オーディオ接続中（P47~49）はサブリモコンと通話できません。また、サブリモコンで通話スイッチを操作することはできません。

#### ■浴室リモコンから通話スイッチを押したとき

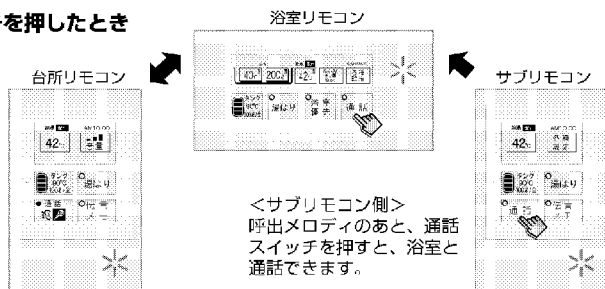

#### ■台所・サブリモコンから通話スイッチを押したとき

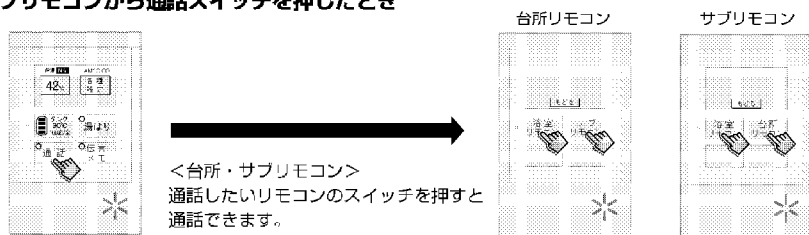

#### 通話の音量調節をするときは



スイッチを押す

押す度に音量が変更（3段階）できます。

#### 通話を切るとき

通話スイッチを押す

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。  
最初は3分に設定されています。  
（変更したいときはP39参照）



#### ●通話中の注意

- ・通話のときはリモコンから50cm程度離れた距離で話してください。
- ・言葉が途切れたり、声が小さいときはリモコンに近づいて話してください。
- ・使用環境によっては、通話音声に雑音が生じたり、通話音声が一瞬途切れることがあります。
- ・リモコン周囲で大きな音がしているときは、誤作動や通話が途切れる場合があります。（シャワーの音など）
- ・しゃべり始めの音が聞き取れないことがありますが、異常ではありません。
- ・通話スイッチを操作すると、ハウリング（キーン等の大きな音がする現象）を起こすことがあります。音量スイッチで音量を下げてください。または、数秒程度でおさまりますのでそのままお待ちください。ハウリングがおさまると通話の使用ができます。
- ・通話中、リモコンを操作したときの音声ガイドはなくなります。（一部ガイドするものもあります）
- ・通話中は各種設定スイッチの操作はできません。
- ・台所リモコン・サブリモコンは、伝言メモ（P45・46）が操作できません。
- ・通話中、AMラジオに雑音が入るときはラジオの位置や向きを変えてみてください。

#### ちょっと一言

#### 浴室モニター

浴室リモコンをマイク表示 に固定しておくことができます。また、モニター機能作動中のときは、浴室リモコンの通話スイッチはマイク表示 で固定になります。

#### 操作手順

- ①台所リモコンと浴室リモコンを通話状態にする。
- ②台所リモコンの通話スイッチを2秒以上押す。  
※通話時間が30分に設定され、浴室モニターが始まります。  
※浴室モニター中は台所リモコンから話しかけても、浴室リモコンからは聞こえません。

#### 浴室モニターを解除するには

- ・台所リモコンまたは浴室リモコンの通話スイッチを押す。  
※台所リモコンの通話スイッチを押すと、通常の通話にもどります。  
浴室リモコンの通話スイッチを押すと、通話が終了します。
- 浴室モニター中は、サブリモコンと通話することはできません。  
また、サブリモコンで通話スイッチを操作することはできません。




# 便利機能

## 伝言メモ (台所・サブリモコンで操作)


自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

**注** 伝言メモの録音中は、他のリモコンで通話スイッチを操作しても、通話できません。


**1** 伝言メモスイッチを押す

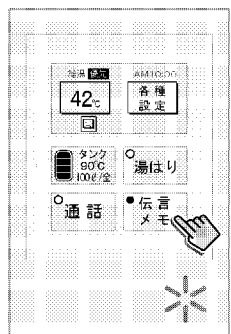


**2** メモ選択スイッチを押して伝言メモ①②を選択する

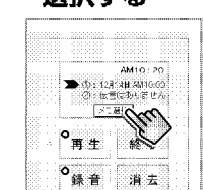

**録音する場合**  
登録件数は最大2件です。伝言メモ①②とも録音しているときは、どちらかのメモを消去してから録音操作してください。  
(例) 録音2件のとき




**再生する場合 と 消去する場合**  
伝言メモ①②とも録音がないときは、操作できません。  
(例) 録音0件のとき



**3** 録音スイッチを押す

録音するとき

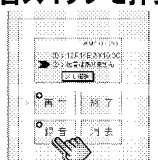

**4** 手を離れた後にリモコンに向かって話す 最大18秒録音できます


録音中

※途中で止める場合は、再度録音スイッチを押す

録音件数は最大で2件です  
**録音完了**

**3** 再生スイッチを押す

再生するとき



録音されていた伝言を再生します


再生中

※途中で止める場合は、再度再生スイッチを押す

**再生完了**

**3** 消去スイッチを押す

消去するとき



**4** はいを選ぶ

消去中

※消去した伝言メモは再生できなくなります。


**消去完了**

伝言メモ


# 便利機能

## オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器（CD、MD、ラジオなど）を接続すると、お風呂の中で音楽やラジオが楽しめます。 ※リモコンが「選べる操作モード」(P55~60)を設定しているときはご利用できません。  
 ※AMラジオは、接続する機器の種類や電波の受信状態によってはご利用できないことがあります。



### 1 台所リモコンの上部を手で押えながらオーディオジャック(リモコン底部)にミニプラグを差込む

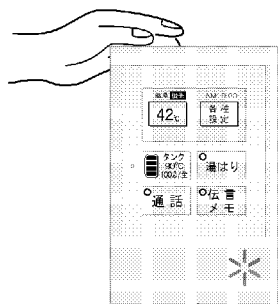


オーディオジャックは台所リモコンの底部にあります。

(オーディオ機器へ接続)

#### ●オーディオケーブルを準備してください。

- ・抵抗が内蔵されていないもの
- ・長さ1m以上のもの
- ・台所リモコン側のプラグは以下の条件のもの
  - 〔プラグの径がφ3.5mm〕
  - 〔右図部の外径がφ1.2mm以下〕
  - ※φ1.2mm以上の場合、壁とオーディオケーブルが接触するため、接続不良の原因となります。
- ・オーディオ機器側のプラグはそれぞれの使用機器にあわせてください。

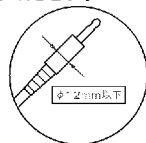

#### オーディオ機器の接続時の注意

- ・ミニプラグを差込むときには、台所リモコンが動かないようにリモコンの上部を手で押さえつけてください。台所リモコンがはずれることがあります。
- ・また、無理に押し込んだり、斜めからの差込みをしないでください。接続不良やオーディオジャックの故障の原因になります。
- ・接続するときには、オーディオ機器音量を小さくしてから接続してください。リモコンが壊れることがあります。
- ・ラジオを接続するときは、台所リモコンからラジオを1m以上離してください。出力音に雑音が増える場合があります。
- ・オーディオ機器によっては、(パソコンなど)雑音が大きくなり再生できないことがあります。
- ・この場合は、他のオーディオ機器と接続してください。

※ステレオ機器とリモコンを接続した場合でも、リモコンからの出力はモノラルになります。  
 ※オーディオ接続中でも、音声ガイドと通話を優先的に出力します。  
 ただし、オーディオ接続中はサブリモコンとの通話はできません。


### 2 接続したオーディオ機器の出力をON(再生)にする



### 3 台所リモコンから音が出たら接続したオーディオ機器の音量を適切な大きさ(音割れしない大きさ)に調節する。

※音量を上げすぎると音割れしたり、リモコンが壊れる場合があります。


### 4 台所リモコンから音が出たら浴室接続スイッチを押す

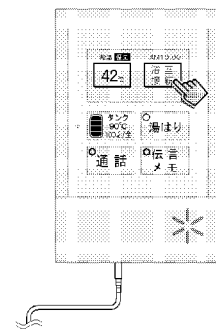

- ※浴室で一時的にオーディオを聞くのをやめるときは、リモコンの音量スイッチを押して消してください。音を消してもオーディオ機器はOFF(停止)しません。
- ※再度、聞きたいときには、音量スイッチを押してください。
- ※音が出ているリモコンは各種設定の操作はできません。

### 浴室リモコンの音量スイッチで音量を調節する(4段階:大・中・小・消音)

※音量スイッチを押すたびに音量が変更できます。  
 ※音が割れているときは接続したオーディオ機器の音量を下げてください。

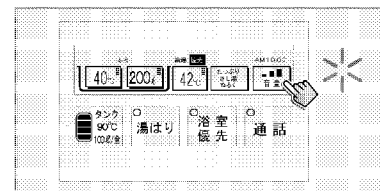

#### 接続を切りたいとき

台所リモコンのオーディオジャックからミニプラグを抜く。

オーディオ接続

## 便利機能

### オーディオ接続

#### 接続後の注意

- 接続したオーディオ機器をリモコン側から操作することはできません。
- 接続機器の出力をOFF（切）にした場合は、30秒後に画面が通常の画面にもどります。
- 曲間が長い場合など、オーディオ機器側の出力が30秒連続で出力なしや小さな音が継続すると、リモコンのオーディオ接続が終了します。再度手順3（P48）から操作してください。
- 接続しているオーディオ機器のコードなどに引っかかって、けがやお手持ちのオーディオ機器に破損がないようにしてください。
- オーディオ接続しないときは、リモコンからオーディオケーブルを外してください。リモコンから雑音が出たり、誤作動をおこすことがあります。
- オーディオ機器からの出力音に対して、リモコンでの出力音の音質は悪くなります。

#### ■こんなときは

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停電している。</li> <li>■ オーディオ機器のヘッドホンまたはイヤホンの接続プラグが確実に接続されていない。</li> <li>■ 台所リモコンのオーディオジャックにミニプラグが確実に接続されていない。</li> <li>■ 浴室リモコンの音量レベルがなしになっている。</li> <li>■ オーディオ機器側の音が30秒間連続で小さい音が継続したとき。（OFF状態）</li> <li>■ リモコンが「選べる操作モード」（P55～60）に設定されている場合は設定を解除してください。</li> <li>■ 通話中やリモコンの操作をしている。</li> </ul>
雑音が入る 音が割れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用環境によっては、リモコンからの出力音に雑音が混ざったり、音が一瞬途切れることがあります。リモコンの故障ではありません。</li> <li>■ 音量を上げすぎると、音割れやリモコンが壊れる場合があります。オーディオ機器の音量を調節してください。</li> <li>■ ラジオの受信状況が悪いと雑音が増幅されて、音が聞きとれない場合があります。</li> </ul>

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。  
操作がわからなくなったときなどにお使いください。 ※機器の状態により操作できない項目があります。

### 使い方ガイド

#### 浴室リモコン

- 各種設定スイッチを1秒以上押す
- 使い方ガイドスイッチを押す
- 「はい」スイッチを押す

#### 台所リモコン

- 各種設定スイッチを1秒以上押す
- 使い方ガイドスイッチを押す
- 「はい」スイッチを押す

オーディオ接続／使い方ガイド

# 便利機能

## 使い方ガイド

### 浴室リモコン

※機器の状態により操作できない項目があります。

**4 選択スイッチで項目を選ぶ** 項目の一覧表P53

選択画面 (例)「給湯温度を変更する」の場合

※途中で終了したいときは、終了スイッチを押す

**5 説明開始スイッチを押す**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

**6 選択した項目の説明が画面に出る**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

※説明を途中で終了するときは、スイッチや画面などに触れてください

**7 はい/いいえを選択する**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

「はい」を選択すると、実際の操作画面になります。  
(使い方ガイドは終了)

「いいえ」を選択すると、4の選択画面に戻ります。

(例)「給湯温度を変更する」の実際の画面 (P14参照) を表示し、温度の調節ができます。

### 台所・サブリモコン

※機器の状態により操作できない項目があります。

**4 選択スイッチで項目を選ぶ** 項目の一覧表P54

選択画面 (例)「給湯温度を変更する」の場合

※途中で終了したいときは、終了スイッチを押す

**5 説明開始スイッチを押す**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

**6 選択した項目の説明が画面に出る**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

※説明を途中で終了するときは、スイッチや画面などに触れてください

**7 はい/いいえを選択する**

(例)「給湯温度を変更する」の場合

「はい」を選択すると、実際の操作画面になります。  
(使い方ガイドは終了)

「いいえ」を選択すると、4の選択画面に戻ります。

(例)「給湯温度を変更する」の実際の画面 (P14参照) を表示し、温度の調節ができます。

使い方ガイド

## 便利機能

### 使い方ガイド

#### 浴室リモコン 使い方ガイド項目一覧

No.	項 目
1	給湯温度を変更する
2	お風呂を自動でわかす
3	入浴中に、たし湯・高温さし湯・さし水する
4	ふろ温度を変更する
5	ふろ湯量を変更する
6	温水器のわき上げ温度を変更する
7	温水器のお湯をわき増しする
8	通話《インターホン》
9	オーディオ接続
10	浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》
11	音声ガイドを入/切する
12	シンプル操作モード
13	音声確認操作モード
14	詳細な設定を確認する

#### 台所・サブリモコン 使い方ガイド項目一覧

※サブリモコンは下表中の「No.7,9,10,12」を見ることはできません。また、No.と項目が一致しないところがあります。

No.	項 目
1	給湯温度を変更する
2	お風呂を自動でわかす
3	わき上げ温度を変更する
4	お湯をわき増しする
5	通話《インターホン》
6	伝言メモ
7	オーディオ接続
8	チャイルドロック
9	入浴予約する
10	温水器を運転休止する
11	音声ガイドを入/切する
12	日付・時刻を合せる
13	音声確認操作モード
14	詳細な設定を確認する

## ✦ 選べる操作モード ✦

### シンプル操作モード (浴室リモコンで操作)


基本機能の操作のみに限定した操作モードです。  
設定値を変更されない方におすすめです。

#### 【操作の前に】


お好みの給湯温度 (P13・14参照)、ふろ温度、ふろ湯量 (P19・20参照) を設定してから操作してください。

#### 浴室リモコン


### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

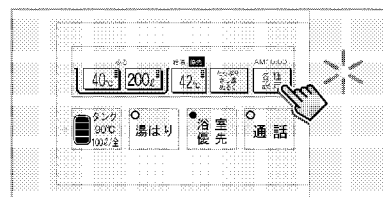

### 2 シンプルスイッチを押す 各種設定画面

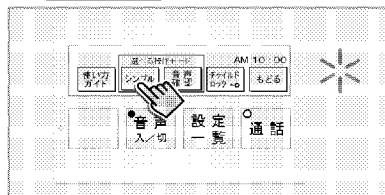


### 3 はいスイッチを押す

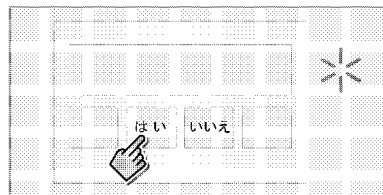

#### シンプル操作モード設定

【操作できるスイッチは以下のスイッチです。】

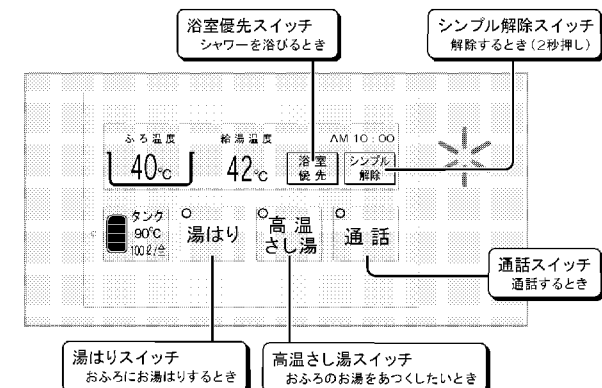

#### シンプル操作を解除したいとき

シンプル解除スイッチを2秒以上押す

## ✦ 選べる操作モード ✦

### 音声確認操作モード (浴室リモコンの場合)


基本機能の操作のみに限定した操作モードです。  
 温水器の運転・設定状態を音声でお知らせします。  
 1回目の操作で、スイッチ名称をお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けます。

#### 【操作の前に】

お好みのふる温度、ふる湯量 (P19・20参照) を設定してから操作ください。


#### 浴室リモコン

### 1 各種設定スイッチを1秒以上押す

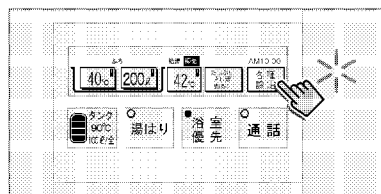


### 2 音声確認スイッチを押す

各種設定画面

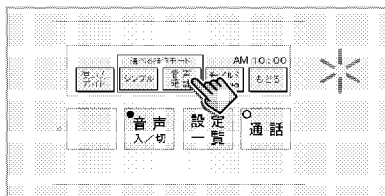


### 3 はいスイッチを押す

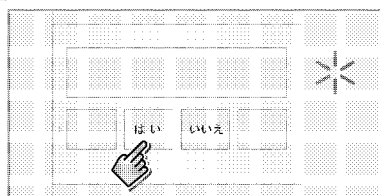

### 音声確認操作モード設定 (浴室リモコン)

【操作できるスイッチは以下のスイッチです。】

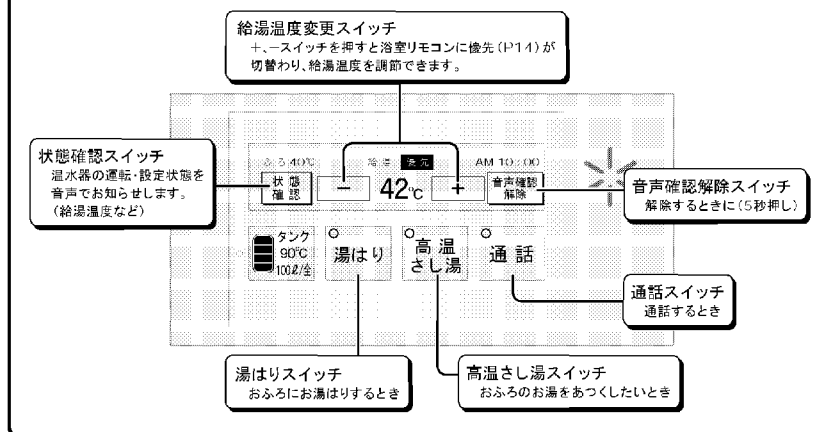

#### 音声確認を解除したいとき

音声確認解除スイッチを5秒以上押す


# ✦ 選べる操作モード ✦

## 音声確認操作モード(台所・サブリモコンの場合)


台所・サブリモコン

設定一覧より選択して、設定します。(39・40ページ参照)

**1** 各種設定スイッチを  
1秒以上押す

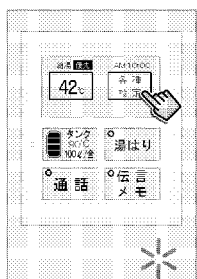


**2** 設定一覧スイッチを押す

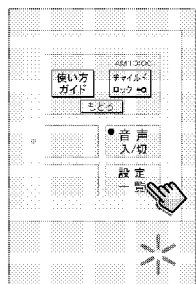


**3** ▲▼スイッチで項目より  
「音声確認操作モード」を  
選択する


選択画面

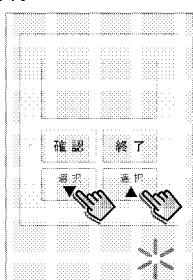

**4** 確認スイッチを  
押す

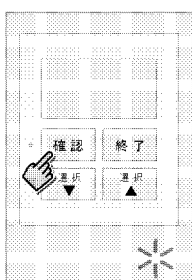

**5** はいスイッチを  
押す

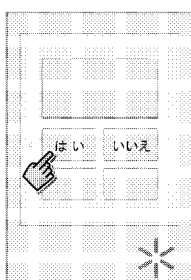


## 音声確認操作モード設定(台所・サブリモコン)

【操作できるスイッチは以下のスイッチです。】

給湯温度変更スイッチ

ナースイッチで給湯温度を調節できます。  
※浴室でお湯が使われていないことを確認してから  
操作してください。

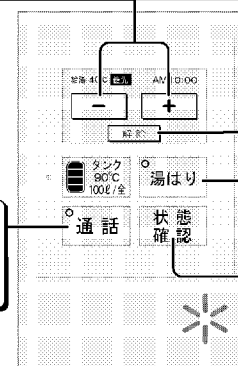

音声確認解除スイッチ  
解除するとき(5秒押し)

湯はりスイッチ  
お風呂にお湯はりするとき

状態確認スイッチ  
温水器の運転・設定状態を音声で  
お知らせします。(給湯温度など)

通話スイッチ

通話するとき  
ただし、台所リモコンとサブリモコン  
との通話はできません。  
浴室リモコンとのみ通話できます。

## 音声確認を解除したいとき


解除スイッチを5秒以上押す



## ✦ 日常のお手入れ ✦

### リモコンのお手入れ

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をふくませたやわらかい布でふき取ってください。その後、水ぶきを行ってください。
- お手入れの際、スイッチが反応するときは、1つのスイッチを押したまま他の部分を清掃してください。リモコンは2つ以上のスイッチが押された場合は、スイッチが受け付けないようになっています。

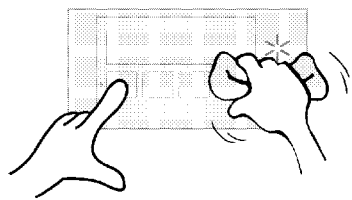

※製品はプラスチックでできていますので、乾いた布やスポンジなどでふかないでください。傷つきの原因になります。

## ✦ 故障かな?と思ったら ✦

リモコンに関する内容を記載しています。

その他の事象については、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
リモコンが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停電していませんか？</li> <li>■ プレーカまたは本体の電源スイッチが「切」(OFF)になっていませんか？</li> </ul>
スイッチの表示部分に黒い穴のようなものが見える	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 故障ではありません。</li> <li>・スイッチのセンサーです。</li> </ul>
浴室リモコンと台所リモコンで、バックライトの色が異なっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 故障ではありません。</li> <li>・バックライトの色はリモコンで異なることがあります。</li> </ul>
表示やバックライトに色ムラやチラツキがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 故障ではありません。</li> <li>・使用環境や見る角度によっては、色ムラやチラツキが生じることがあります。</li> <li>・リモコンのスピーカから音が出ている場合、バックライトにチラツキが生じることがあります。</li> </ul>

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
リモコンの時計表示が「-: -」になっている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停電後、再通電すると時計表示が「-: -」になることがあります。設定しなおしてください。(P11)</li> </ul>
画面の表示やバックライトがいつのまにか消えている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと表示やバックライトを消灯します(P4) お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。</li> </ul>
画面の表示やバックライトが消灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 『画面消灯の設定』が行われていますか？(P39・40)</li> <li>■ 給湯50℃以上のときは、消灯しない部分があります。</li> <li>■ オーディオ接続や通話中ではありませんか？</li> <li>■ 『入浴OK』表示中ではありませんか？(P18)</li> <li>■ 他のリモコンが操作されていませんか？</li> <li>■ 故障表示していませんか？故障表示中は消灯しません。</li> </ul>
スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは『点灯準備中』となります。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。</li> </ul>
スイッチが操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ スイッチの端や隅を操作していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・小さな凸記号付近を操作してください。</li> </ul> </li> <li>■ 2つ以上のスイッチを押していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・2つ以上のスイッチが押されると受け付せん。また、別のスイッチに指が近い場合も操作できない場合があります。</li> </ul> </li> <li>■ スイッチに触れたまま、押し続けていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・繰り返し同じスイッチを操作するときも、スイッチから指をはなして再度押してください。</li> </ul> </li> <li>■ 素早い操作をしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・ゆっくりと確実に操作してください。</li> </ul> </li> <li>■ 手袋などをしていると操作していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・手袋などをしていると操作できないことがあります。</li> </ul> </li> <li>■ 汚いや異物(シール等)が付着していませんか？または、スイッチの近くに物が置かれていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃してください。また、異物を除去しても操作できない場合があります。2分程度待ってから操作してください。</li> </ul> </li> <li>■ 直射日光が当たっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・日光の差し込む場所にリモコンが設置されていると操作できないことがあります。リモコンに日光が当たらないようにして操作してください。</li> </ul> </li> <li>■ 『お待ちください』の表示が出ていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・停電後の再通電や画面が消灯から点灯になるときは操作できません。リモコンに触れずにおまちください。</li> </ul> </li> </ul>
リモコンで給湯温度の変更ができない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &lt;台所・サブリモコンの場合&gt;</li> <li>■ 浴室優先になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・浴室でお湯を使っていないことを確認してから台所優先スイッチを押して変更してください。(P13)</li> </ul> </li> </ul>
わき増しができない。(時間別電灯契約の場合)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 電気料金の契約が「深夜電力契約」になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約が「深夜電力契約」の場合は、わき増しを利用できません。契約については、最寄りの電力会社へご相談ください。</li> </ul> </li> <li>■ リモコンの時間は合っていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>・時計を現在時刻に合わせてください(P11)。夜間ではわき増しはできません。</li> </ul> </li> </ul>
故障コードや電話番号が表示されている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器本体の取扱説明書に従ってください。</li> </ul>

## 故障かな?と思ったら

### 安全装置が作動したときの処置方法

安全装置が作動すると、リモコンに品番、故障コード、連絡先が表示されます。

#### ① お客様にしていきたいこと(故障診断)

##### 処理内容の確認と対応

##### 故障コードの解除


#### 浴室リモコン

### 1 処置方法スイッチを押す

#### 故障表示画面



### 2 リセットスイッチを押す

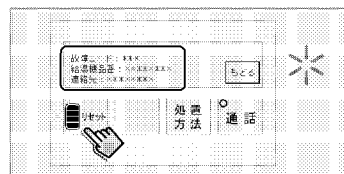


#### 台所リモコン

### 1 処置方法スイッチを押す

#### 故障表示画面



### 2 リセットスイッチを押す

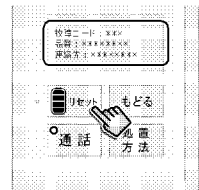

安全装置が作動したときの音声ガイド、文字ガイドが再度流れます。  
ガイド内容を確認して処置してください。


リセットしても再度、故障コードが表示される場合は、アフターサービスを依頼してください。  
また、機器本体の取扱説明書もご確認ください。

#### ② 【①の操作を行っても、故障コードが表示される場合】


故障コードや品番を確認の上、リモコンの画面に表示された連絡先へご連絡ください。  
アフターサービスを依頼し、サービスマンが訪問するまでの操作方法

#### 浴室リモコン

### 1 もどるスイッチを押す

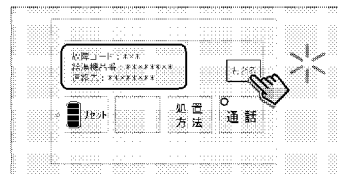

### 2 時計表示部に故障コードを表示し、通常画面に戻ります

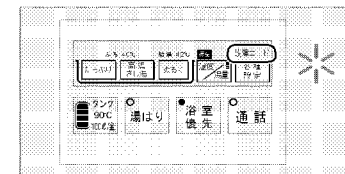


※操作不可なスイッチを操作すると、再度 **故障表示画面** (P63) にもどります。

#### 台所リモコン

### 1 もどるスイッチを押す



### 2 時計表示部に故障コードを表示し、通常画面に戻ります

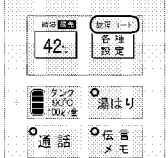

※操作不可なスイッチを操作すると、再度 **故障表示画面** (P63) にもどります。