

TOTO

東陶機器株式会社

修理・取扱いの相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒	印
販売店		
	電話	—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品の お問い合わせは	▶	TOTOお客様相談室へ ☎ 0120-03-1010 受付時間：平日 9:00-18:00 土日・夜間 10:00-18:00 (東京都内・千葉県のみ対応)
補修用部品のご購入は	▶	お求め取付工事店 又はTOTOパーツセンターへ ☎ 0120-8282-55 受付時間：平日 9:00-18:00 土日・夜間 10:00-18:00 (東京都内・千葉県のみ対応)
修理のご依頼は	▶	東陶メンテナンス(株)へ ☎ 0120-1010-05 受付(都内・株主) 受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00 東北以外の地区 9:00-20:00 随時対応(休件あり) 営業時間：9:00-18:00

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

R063336N



TOTO

取扱説明書

ネットワークリモコン操作説明編

浴室リモコン：RAC600F1G1

台所リモコン・サブリモコン：RAC600K1G1

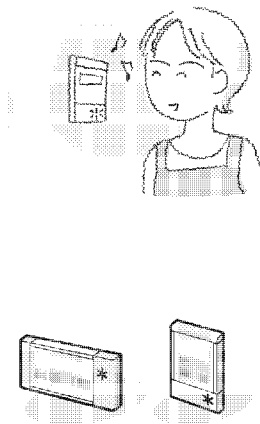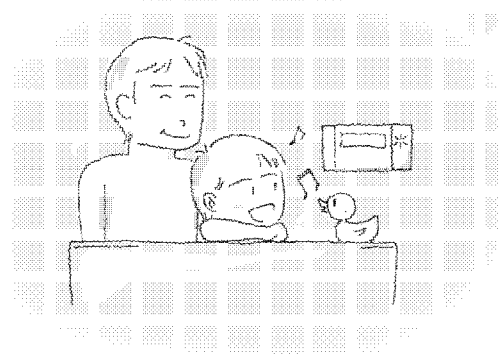

このたびは弊社電気温水器をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●なお、この取扱説明書はネットワークリモコンの操作に関する取扱説明書です。

電気温水器や接続機器の取扱説明書と併せてお読みください。

●この説明書は、温水器本体の取扱説明書と併せて大切に保存し、わからないときは読みかえしてください。


ご使用の前に

使用方法・便利機能・選べる操作モード

点検・手入れ他

水まわりネットワーク

水まわりネットワーク対応機器の操作が、温水器のリモコンで行えます。

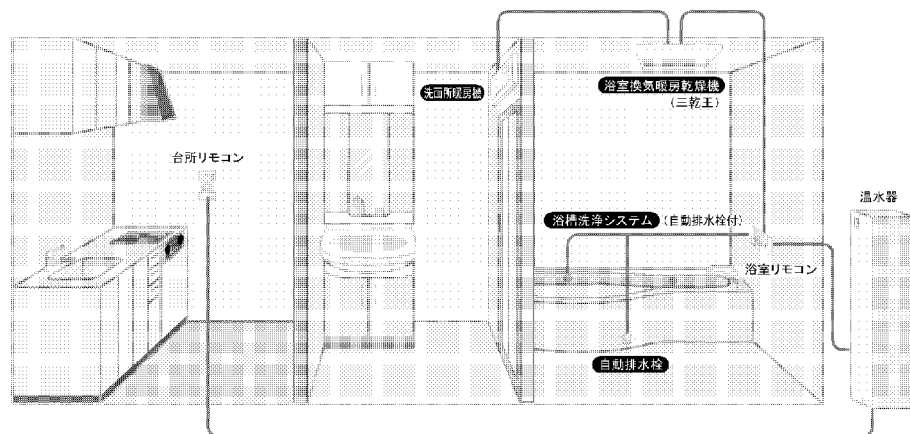

※接続されていない水まわりネットワーク機器の操作はできません。

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王)

- 浴室を換気する 13・14ページ
- 浴室を暖房する 13・14ページ
- 浴室を涼風する 13・14ページ
- 24時間換気運転を一時停止する 14ページ

洗面所暖房機

- 洗面所を暖房する 15・16ページ

浴槽洗浄システム (自動排水栓付)

- 浴槽を洗浄する 15・16ページ

自動排水栓

- 浴槽の排水栓の開閉をする 15・16ページ

おまかせ操作

浴槽の排水栓を自動的に閉めて、お湯はりを開始します。
浴室と洗面所の暖房も連動しています。 23ページ

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王) + 洗面所暖房機 + 浴槽洗浄システム (自動排水栓付) または 自動排水栓

すべての機器の運転を停止

スイッチ1つで、水まわりネットワークに接続されている
すべての機器の運転を停止することができます。(台所・サブリモコンにのみスイッチあり)

11ページ

※浴室換気暖房乾燥機(三乾王)の24時間換気運転を停止させることはできません。

親切音声ガイド

浴室換気暖房乾燥機 (三乾王)

衣類乾燥運転の終了を台所リモコンでお知らせ(音声とメロディ)します。

『衣類乾燥が終了しました』♪

メロディや終了のガイド報知の設定を変更できます。 47ページ

※最初は乾燥終了メロディ「1」と報知「あり」に設定されています。

こんなことができます

使用方法

- 水まわりネットワークの接続機器を使う
- お湯を使う・給湯温度を調節する
- お風呂にお湯はりをする
- お風呂のお湯を増やす・お風呂のお湯をあつくする・お風呂のお湯をぬるくする
- お風呂のお湯はり時刻を予約する

便利機能

- ①通話（インターホン）**
リモコンを通して会話ができます。
- ②伝言メモ**
自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。
- ③オーディオ接続**
台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器を接続すると、浴室リモコンで音楽が楽しめます。
- ④使い方ガイド**
基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。
リモコンをお使いになる前や操作がわからなくなったときなどにお使いください。

選べる操作モード

- ①シンプル操作モード**
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
温度などの設定値を変更されない方におすすめです。
- ②音声確認操作モード**
基本機能の操作のみに限定した操作モードです。
1回目の操作で、スイッチ名称を音声でお知らせし、2回目の操作でスイッチを受付けますので、確認してから操作ができます。

もくじ

この取扱説明書は、リモコンに関してのみ掲載しています。
温水器本体と水まわりネットワーク対応機器の取扱説明書と併せてお読みください。

● 水まわりネットワーク	表紙のうら
● 安全上のご注意	1
● リモコンの特長	3
● 特に注意していただきたいこと	(温水器本体の取扱説明書)
● 各部のなまえとはたらき	
・ 機器本体（外觀図・内観図）	(温水器本体の取扱説明書)
・ 浴室リモコン	5
・ 台所リモコン、サブリモコン	8
● 使用前の準備	(温水器本体の取扱説明書)
● 水まわりネットワーク対応機器を使うには	
・ ネットワークスイッチの名称について	11
・ 接続機器を操作するには	13
● 使用方法	
・ 日付、時刻を合わせる（台所リモコンで操作）	17
・ お湯を使うには	19
・ お湯はりをする前に	21
・ お湯はりをするには	24
・ ふる温度を調節するには	27
・ ふる湯量を調節するには	28
・ 入浴中に《たっぷり、高温さし湯、ぬるく》	29
・ 入浴予約をするには	31
・ タンクのお湯の量を調節するには	33
・ タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチ表示の見方》	35
・ お湯をたくさん使うには《わき増し》	37
・ 運転を休止するには	39
・ 音声ガイドを消したい	41
・ 浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》	43
・ 設定一覧を確認・変更するには（例：音量、文字ガイドの速さ）	45
・ 断水のときなどにお湯を取り出す	(温水器本体の取扱説明書)
● 便利機能	
・ 通話（インターホン）	49
・ 伝言メモ	53
・ オーディオ接続	55
・ 使い方ガイド	58
● 選べる操作モード	
・ シンプル操作モード・音声確認操作モード	63
● 日常の点検とお手入れ	(温水器本体の取扱説明書)
● リモコンのお手入れ	67
● 凍結による破損を予防するには	(温水器本体の取扱説明書)
● こんなときは	(温水器本体の取扱説明書)
・ 故障かな？と思ったら	67
・ 安全装置が作動したときの処置方法	71
● 故障かな？と思ったら	(温水器本体の取扱説明書)
● アフターサービス・仕様・事業者様へのご案内	(温水器本体の取扱説明書)

ご使用の前に

使用方法・便利機能・選べる操作モード





点検・手入れ他

安全上のご注意

機器を正しく安全に使用していただくために、下記のことをお守りください。

これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。

絵表示の意味は下記の通りです。

 警告(WARNING)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。				
 注意(CAUTION)	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。				
絵表示	意	味	絵表示	意	味
	一般的な禁止			分解禁止	

警告(WARNING)

リモコンの分解禁止

- サービスマン以外の方はリモコンを分解しない。事故や故障の原因となります。



注意(CAUTION)

■ リモコンの設置場所について

- 室温が50℃を越えるサウナなどへは取付けない。故障の原因になります。



- 直射日光の当たる場所や白熱灯の近く（めやす50cm）にリモコンを設置しない。変色や表示にムラが生じたり、動作不良の原因になります。



■ リモコンに耳を近付けて使用しないこと

- 大きな音が出ることもあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがある。



■ リモコンの取扱いについて

- リモコンは子供がいたずらしないように注意する。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 浴室リモコンに故意に水をかけない。スピーカの穴に水膜ができ、マイクの感度が落ちたり、スピーカの音が聞こえにくくなります。
- 台所・サブリモコンに水をかけない。防水タイプではありません。故障の原因になります。
- リモコンに衝撃を与えない。故障の原因となります。
- リモコンのお手入れにベンジンや油脂系の洗剤を使用しない。変色や変形の原因になります。




リモコンの特長

1. タッチ画面を採用

タッチ画面はスイッチと表示を兼ねています。

※使用環境や見る角度によって表示のチラツキや色ムラ、明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもリモコンの動作に影響を与える故障ではありません。

※リモコンのスイッチには、テープやシールなどを貼付けしないでください。操作できなくなります。

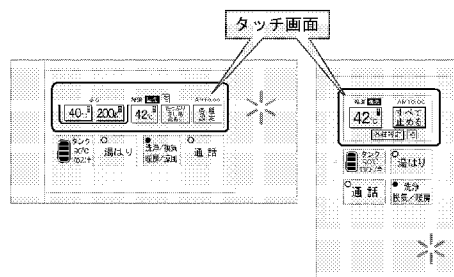

スイッチ操作時の注意点


- スイッチを操作する場合は、スイッチの中央部を押してください。
(スイッチの端を押しても受け付けられない場合があります。)
- 各スイッチには小さな凸記号を設けていますので、この付近を操作してください。
- ピツと音がしたら手を離してください。スイッチを受け付けます。
ただし、長押しを必要とするスイッチは除きます。
- 2つ以上のスイッチが同時に押されたときは受け付けません。
- 手袋などをしたままでスイッチを押した場合は、受け付けられないことがあります。

凸記号




指が離れると受け付けます

2. 操作の内容を音声と文字ガイドでお知らせ

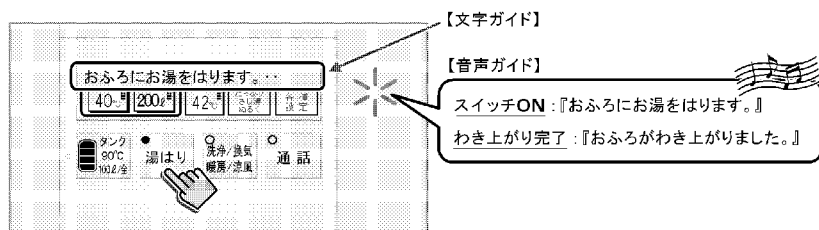

3. リモコンの電力消費を防ぐ (画面消灯)

リモコンの電力消費を防ぐため、お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと、バックライトを消灯します。(画面の表示も消灯することができます。☞47ページ)

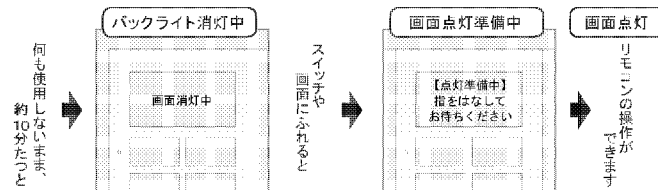


※給湯温度が50℃以上のときは、バックライトを消灯しない部分があります

※お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。

※画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは『点灯準備中』となる場合があります。このときはリモコンから指をはなしてお待ちください。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。


4. タンクのお湯の量がリモコンで確認できます。

バーの数が少なくなると、使用できるお湯の量が少なくなること示しています。☞35ページ

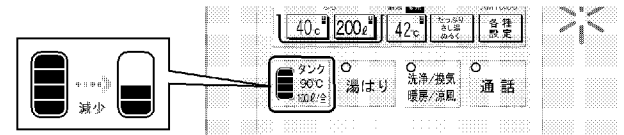

5. リモコンを通して、会話ができます。

《通話 (インターホン)》☞49ページ

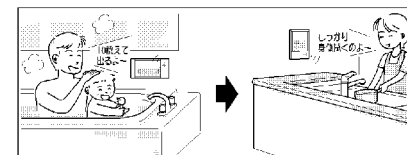

6. 台所リモコンに伝言を録音・再生することができます。

《伝言メモ》☞53ページ



7. 浴室リモコンで音楽が楽しめます。

《オーディオ接続》☞55ページ

リモコンの特長

各部のなまえとはたらき


浴室リモコン (別売品: RAC600F1G1)

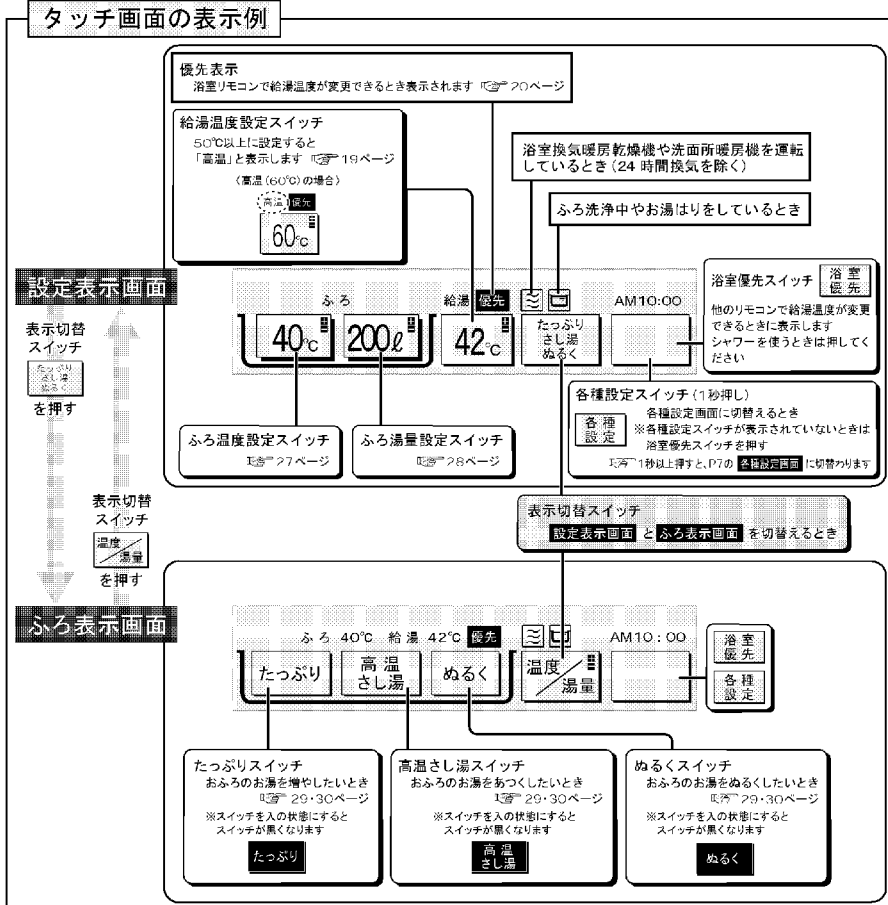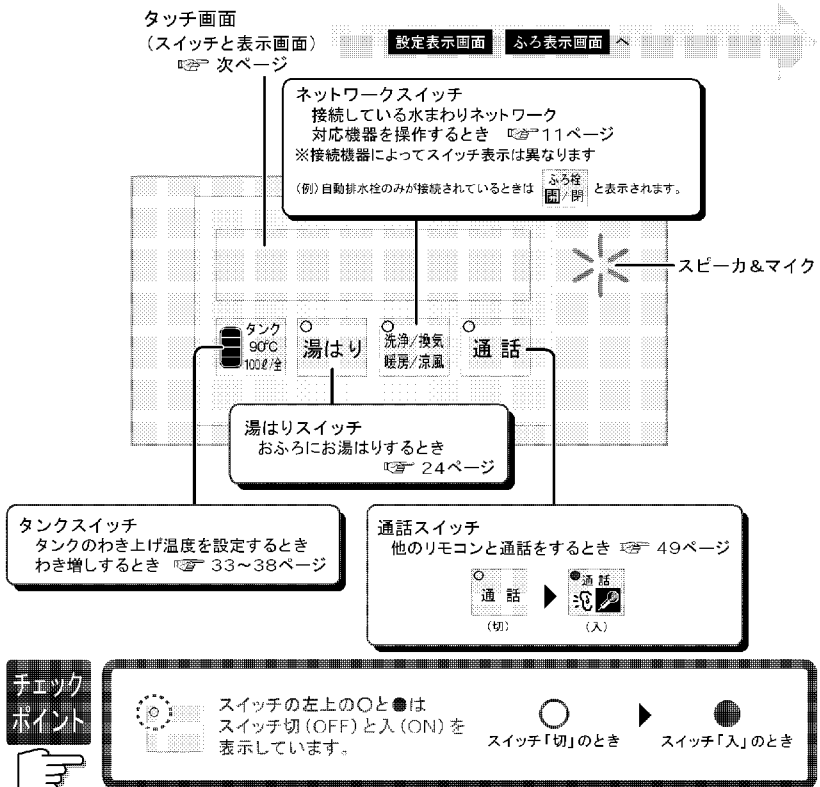


各部のなまえとはたらき

各部のなまえとはたらき

浴室リモコン (別売品: RAC600F1G1)

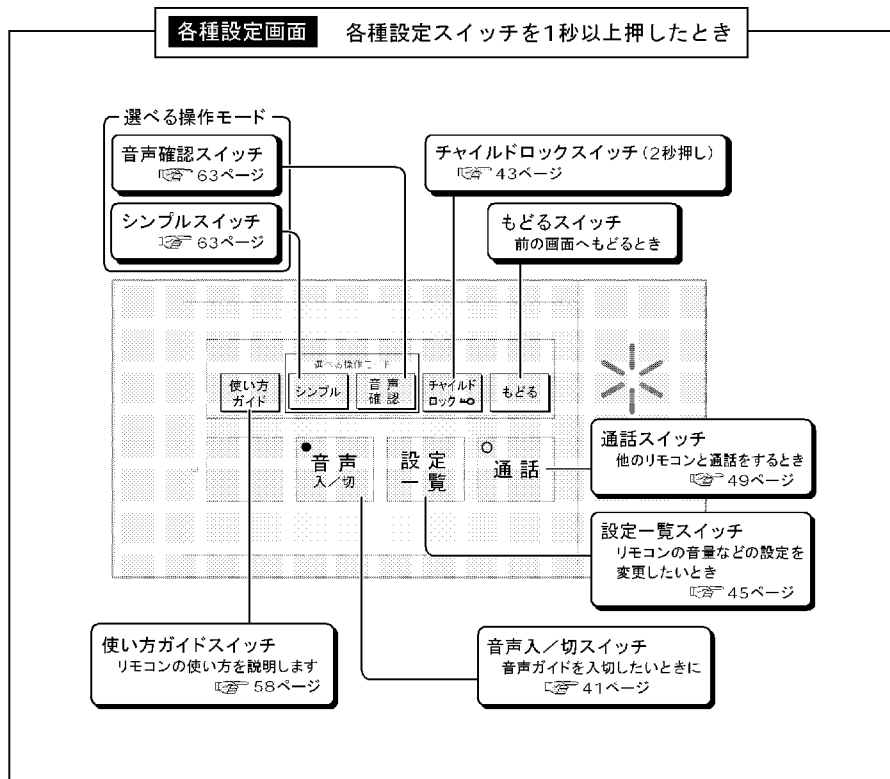

台所リモコン (別売品: RAC600K1G1)

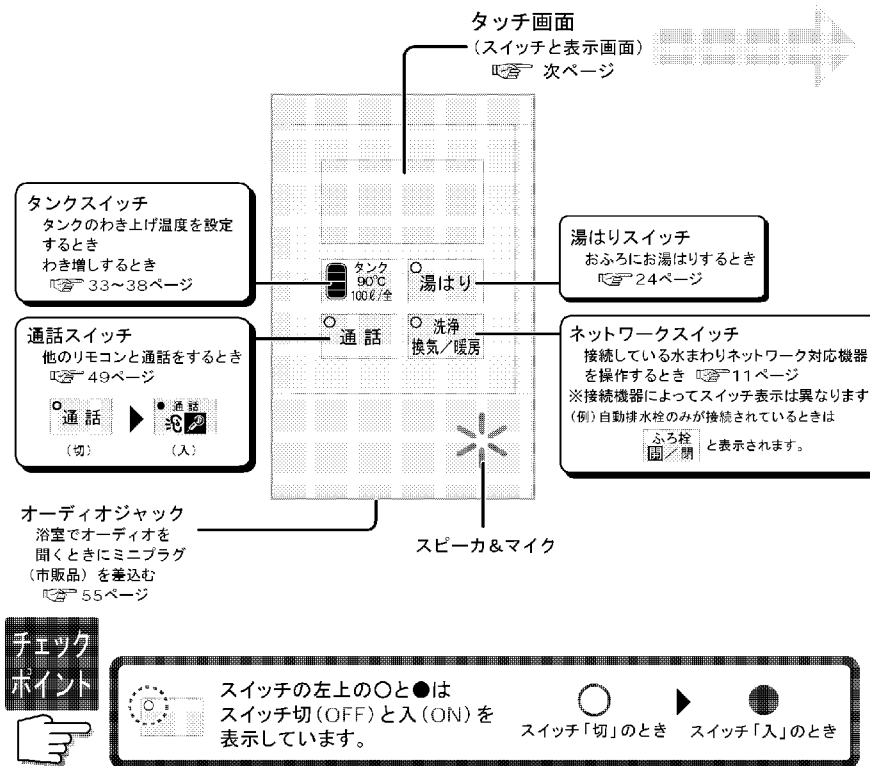



台所リモコンを2台設置した場合、片方がサブリモコンとなります。サブリモコンの確認をするには、各種設定スイッチを押し、時刻設定や入浴予約などのスイッチがないことを確認してください。

は各部のなまえと

各部のなまえとはたらき

台所リモコン（別売品：RAC600K1G1）


各部のなまえとはたらき

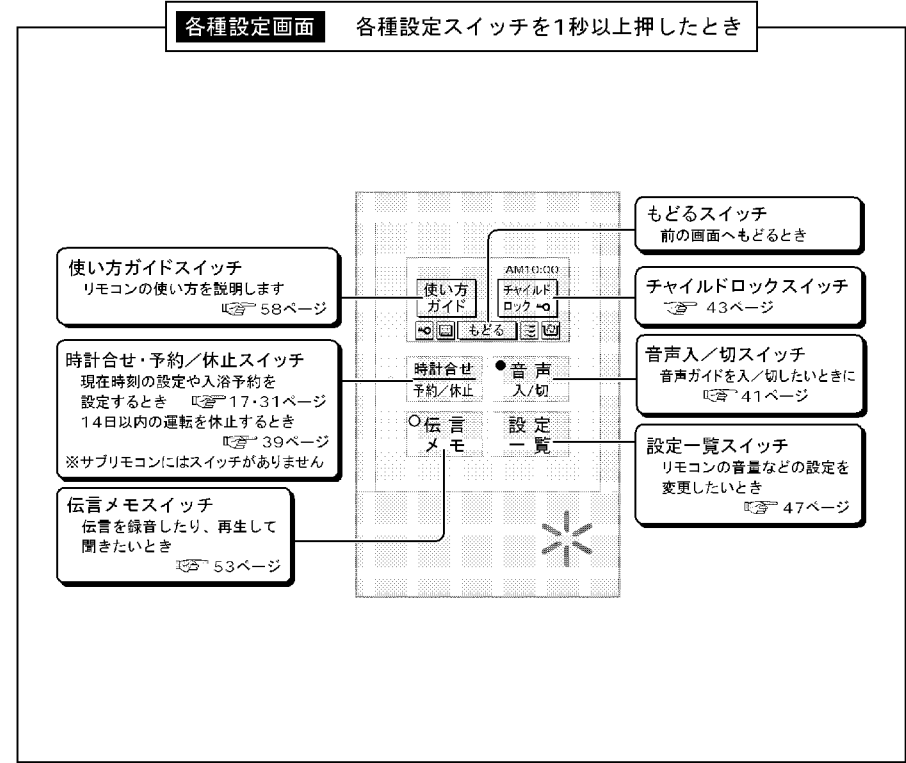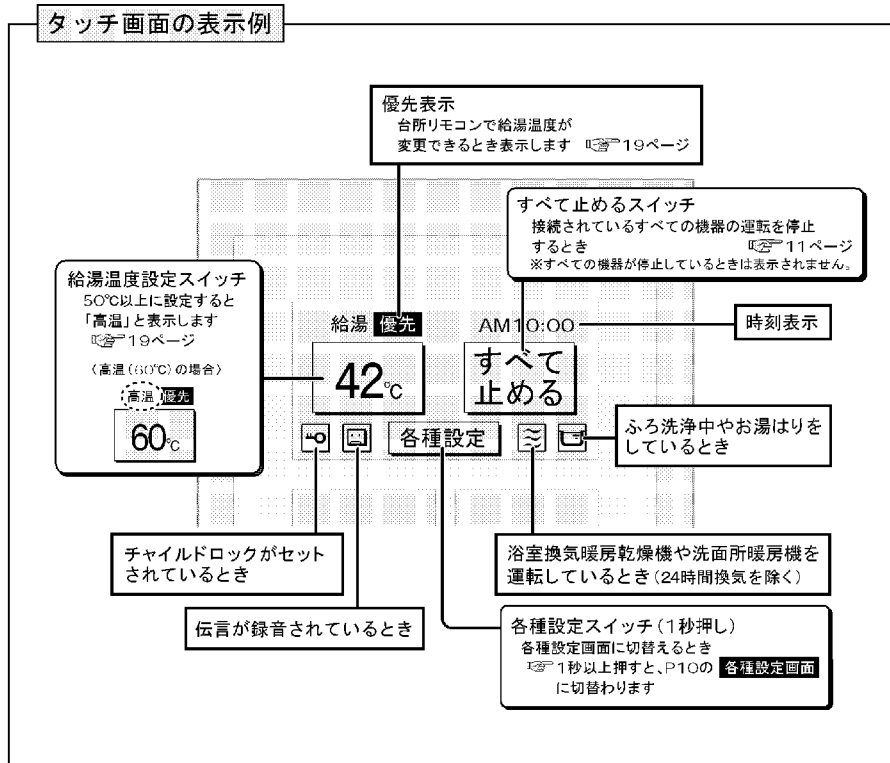

✦ 水まわりネットワーク対応機器を使うには ✦


ネットワークスイッチのスイッチ名称について

浴室リモコン

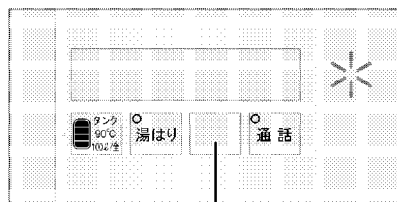

ネットワークスイッチ
13ページ

台所・サブリモコン

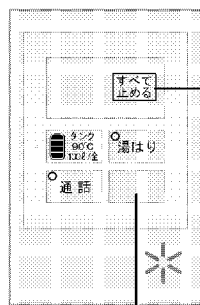

ネットワークスイッチ
13ページ

すべて止めたいとき

台所・サブリモコンですべての機器の
運転を停止できます

すべて止めるを押す

- ※ すべての機器が停止しているときはスイッチが表示されません。
- ※ 24時間換気は停止させることができません。(浴室換気暖房乾燥機が接続されている場合)
- ※ 温水器のタンク内のわか上げやわかき増し機能は停止しません。
- ※ 入浴予約 (P31) やチャイルドロック (P43) などの設定は解除されません。
- ※ 通話やオーディオ接続などのリモコン単独の作動は停止しません。

ネットワークスイッチを押すとリモコンが**ネットワーク画面**になります。 13ページ

※自動排水栓のみが接続されている場合は画面は変わりません。

ネットワークスイッチ

・接続されている機器によってスイッチの表示が違います。

接続機器の組合せ				スイッチ表示	
浴室換気暖房乾燥機 (三乾王)	洗面所暖房機	浴槽洗浄システム (自動排水栓付)	自動排水栓	浴室 リモコン	台所・サブ リモコン
○	○	○	—	○ 洗浄/換気 暖房/涼風	○ 洗浄 換気/暖房
○	—	○	—	○ 洗浄/換気 暖房/涼風	○ 洗浄 換気/暖房
○	○	—	○	○ 換気 暖房/涼風	○ ふろ栓 換気/暖房
○	—	—	○	○ 換気 暖房/涼風	○ ふろ栓 換気/暖房
○	○	—	—	○ 換気 暖房/涼風	○ 換気 暖房
○	—	—	—	○ 換気 暖房/涼風	○ 換気 暖房
—	—	○	—	○ 洗浄	○ 洗浄
—	—	—	○	ふろ栓 開/閉	ふろ栓 開/閉
—	—	—	—	なし	なし

ネットワークスイッチの名称について

水まわりネットワーク対応機器を使うには

接続機器を操作するには

浴室換気暖房乾燥機（三乾王）を操作するとき

※浴室換気暖房乾燥機との接続がない場合、スイッチは表示されません。

1 ネットワークスイッチを押す

※接続機器によってスイッチ表示は異なります。 P12参照

ネットワーク画面になります

■ 浴室を換気したいとき

○浴室換気

■ 浴室を暖房したいとき

○浴室暖房

■ 浴室を涼風したいとき

○浴室涼風

※浴室リモコンのみで操作できます。

浴室換気暖房乾燥機が接続されているとき表示

- 機能の説明については、その機器の取扱説明書を確認してください。
- 浴室換気・浴室暖房・浴室涼風の運転時間は、浴室換気暖房乾燥機のリモコンで設定してください。
- 浴室換気・浴室暖房・浴室涼風スイッチは浴室換気暖房乾燥機の予約中は1回目の操作を受け付けません。もう一度押すと受け付けます。（予約は解除されます。）

2 浴室換気スイッチを押す

※押すごとに標準一時止に変わります。

2 浴室暖房スイッチを押す

※押すごとに強（入浴モード）弱（入浴モード）止に変わります。

2 浴室涼風スイッチを押す

※押すごとに強（標準モード）弱 止に変わります。

24時間換気を一時停止したいとき

浴室換気暖房乾燥機が予約中でなく、24時間換気のみが作動しているときに表示します。

24換気一時止スイッチを押す

一時停止中はスイッチが黒くなります

24換気一時止

- 浴室換気暖房乾燥機の24時間換気運転を一時停止します。
- 一時停止時間は浴室換気暖房乾燥機のリモコンで設定してください。

接続機器を操作するには

水まわりネットワーク対応機器を使うには

接続機器を操作するには

洗面所暖房機・浴槽洗浄システム・自動排水栓を操作するとき

※接続のない機器のスイッチは表示されません。

1 ネットワークスイッチを押す

※接続機器によってスイッチ表示は異なります。 P12参照

自動排水栓のみ接続されている場合は、**開**スイッチが表示され、画面は変わりません。

ネットワーク画面になります

洗面所暖房機が接続されているとき表示

浴槽洗浄システムが接続されているとき表示

浴槽洗浄システムまたは自動排水栓が接続されているとき表示

■ ふろ洗浄をしたいとき

標準 念入り

■ 洗面所暖房をしたいとき

洗面所暖房 洗面所暖房

■ ふろ栓を開閉したいとき

ふろ栓開閉

※台所・サブリモコンのみで操作できます。

●機能の説明については、その機器の取扱説明書を確認してください。

接続機器を操作するには

2 ふろふたが閉まっていることを確認し、ふろ洗浄 標準 (または念入り) スイッチを押す

※湯はりスイッチ「入」のときは表示されません。

※スイッチ「入」の状態にするとスイッチがなくなります。

標準 念入り

※標準コースで洗浄中、念入りスイッチは操作できません。また、念入りコースで洗浄中、標準スイッチは操作できません。

ふろ洗浄を途中で止めたいとき

もう一度標準 (または念入り) スイッチを押す

※ふろ洗浄中、たっぶり、おいだき、ぬるくスイッチを操作すると、ふろ洗浄を中止します。

2 洗面所暖房スイッチを押す

※押すごとに強一弱一止に変わります。

浴室リモコンの場合

洗面所暖房 洗面所暖房 洗面所暖房

台所・サブリモコンの場合

洗面所暖房 洗面所暖房 洗面所暖房

2 ふろ栓開閉スイッチを押す

押すたびに **開** ← **閉** で切り替わります

●浴槽の排水栓が作動中のときは **作動中** と表示します。

※湯はりスイッチ「入」のときは操作できません。 ※ふろ洗浄中は操作できません。


✦ 使用方法 ✦

日付、時刻を合せる (台所リモコンで操作)


必ず時計の時刻を正確に合わせてください。

時刻を合わせていないとタンクのお湯がわき上がらないことがあります。


1 各種設定スイッチを
1秒以上押す

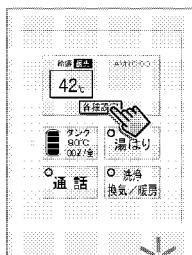

2 時計合せ・予約/休止スイッチ
を押す

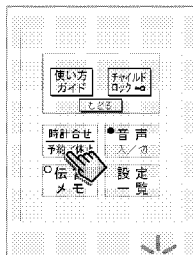

3 時計合せスイッチを押す

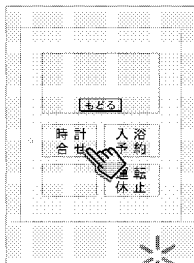

4 《時刻を合せる場合》
+、-スイッチで時刻を合せる


※日付を合わせる場合は、5へお進みください。



※時刻だけ合せる場合は、
変更後、決定スイッチを
押してください。
1へもどります。

一回押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

5 《日付を合せる場合》
日付/時刻切替スイッチを押す

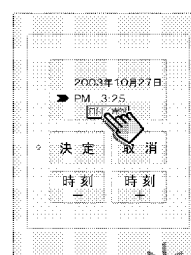


6 《日付を合せる場合》
+、-スイッチで日付を合せる



一回押すと1日ずつ、押し続けると連続で変わります。

7 決定スイッチを押す (設定完了)
1の画面へもどります。

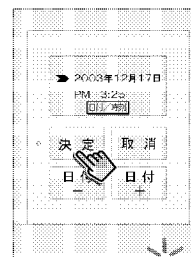

取消 スイッチを押すと、1の画面
へもどります。

ちょっと一言

- 時間帯別電灯契約でご使用の場合は、必ず時計の時刻を合わせてください。時刻が合っていないと、電気代が割高になる場合があります。(特に、午前/午後を間違えないようご注意ください。)
- 深夜電力契約でご使用の場合は、時計を設定しなくても深夜のわか上げができます。

日付・時刻を合せる

使用方法

お湯を使うには

給湯（台所やおふろのシャワーなど）温度を約35～50・60℃に調節できます。

お湯を使う前に

注意 (CAUTION)

やけどに注意

お湯を使うときはリモコンで設定温度の確認をしてください。

シャワーを使用する場合は、手で温度を確かめてから使用してください。




お湯を出すときはまず水から

①水側を開ける ②湯側を開ける



1 給湯温度設定スイッチを押す


設定表示画面

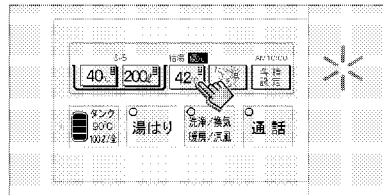

ふる表示画面を表示している場合は表示切替スイッチを押して設定表示画面にしてください。
（P.6参照）

2 +、-スイッチで温度を調節する （一度設定すると記憶しています）

※最初は42℃に設定されています。

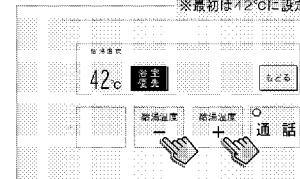

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。



3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります

4 給湯栓を開ける お湯を出すときはまず水から出す

5 給湯栓を閉める お湯を止めるときは湯側から止める

1 給湯温度設定スイッチを押す


【温度調節ができない場合】

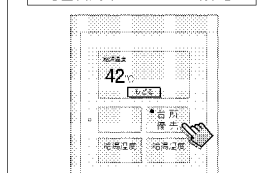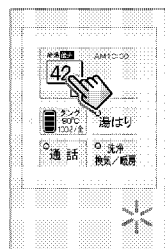

台所優先スイッチを押す
※浴室でお湯を使っていないことを確認してから操作してください。

2 +、-スイッチで温度を調節する （一度設定すると記憶しています）

※最初は42℃に設定されています。

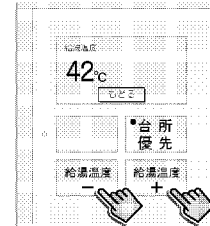

給湯温度を50、60℃に設定した場合、音声ガイドによる高温警告と、タッチ画面が赤色表示に切り替わりお知らせします。

浴室優先スイッチとは

- シャワーを浴びているときに台所リモコンでお湯の設定温度を高くされると、やけどのおそれがあり大変危険です。そのため、浴室リモコンには「浴室優先」スイッチがついています。この「浴室優先」スイッチを「入」にしておくと、台所リモコンで温度の変更ができなくなります。「浴室優先」スイッチは安全のためのスイッチです。シャワーを浴びるときには必ず「浴室優先」スイッチを「入」にしておいてください。


お湯を使うには

使用方法

お湯はりをする前に

■ 浴槽に残り湯（残水）がない場合………下記について確認後、24ページ

・ 浴槽の排水栓とふたを閉めていますか？

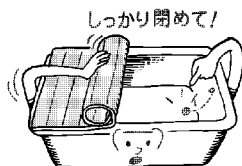




・ 浴槽に水が入っていませんか？

※ 浴槽に水が入っていると、お湯はりをするときにあふれることがあります。浴槽の水を完全に排水してからお湯はりしてください。

・ お湯はりの適正量（目安）を確認しましょう！

お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ (mm)	適正量 (ℓ)
洋風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷 	1300	約240
	1200	約200
和風 	1000	約240
	900	約200

■ 浴槽に残り湯がある場合

残り湯にお湯を増やすとき………24ページ




残り湯がどのくらい入っているかを確認し、増やすお湯の量を決めましょう。お湯はりの適正量から残り湯の量（およその目安）を差し引いた分がお湯はり量となります。

残り湯に増やすお湯の量が多すぎると、浴槽からお湯があふれることがありますのでご注意ください。

例) 和洋折衷で1200mmサイズの浴槽の場合

右表からお湯はり適正量は200ℓになりますが、残り湯がおよその目安で150ℓあるときは、適正量から残り湯の量（およその目安）で差し引いた50ℓをお湯はり量として設定します。

お湯はりの適正量の目安

浴槽の種類	サイズ (mm)	適正量 (ℓ)
洋風 	1500	約170
	1400	約140
	1200	約110
和洋折衷 	1300	約240
	1200	約200
和風 	1000	約240
	900	約200



お湯はりを
する前に

使用方法

お湯はりをする前に

浴槽洗浄システム（自動排水栓付）または自動排水栓を接続しているとき

湯はりスイッチを押すと、自動的に排水栓を閉めてからお湯はりを開始します。▶次ページ
※湯はりスイッチは、浴槽の排水栓が作動中は操作できないことがあります。排水栓が停止してから操作してください。

浴槽洗浄システム（自動排水栓付）を接続しているとき

ふろ洗浄中は、湯はりスイッチが洗浄後湯はりスイッチになっています。

洗浄後湯はりスイッチを押すと、ふろ洗浄が終了したあと、自動的に排水栓を閉めて、お湯はりを開始します。▶次ページ

※洗浄後湯はりスイッチ「入」のとき、ふろ洗浄が途中で終了したときは、洗浄後湯はりスイッチは「切」となり、お湯はりは開始しません。

湯はりスイッチはふろ洗浄が途中で終了しているときは、1回目の操作を受け付けません。浴槽を確認（洗剤の泡などが残っていないかなど）してから、もう一度湯はりスイッチを操作すると、お湯はりを開始します。

浴室換気暖房乾燥機（三乾王）を接続しているとき

湯はりスイッチを「入」にしたあと、暖房連動スイッチを押すと、お湯はりと連動して浴室や洗面所の暖房ができます。▶25ページ


- 湯はりスイッチは、浴室換気暖房乾燥機が衣類乾燥中は1回目の操作を受け付けません。もう一度押すと受け付けます。
- 暖房連動スイッチが「有」に設定されているとき（P25）、湯はりスイッチは浴室換気暖房乾燥機が予約中、1回目の操作を受け付けません。もう一度押すと受け付けます。（予約は解除されます。）

お湯はりをするには

設定したふろ温度のお湯を、設定した湯量おふろにお湯はりをを行います。ふろ温度・湯量の調節は27・28ページを参照してください。


1 湯はりスイッチを押す

- 浴槽洗浄システムを接続しているとき
ふろ洗浄中は、湯はりスイッチが洗浄後湯はりに変わっています。

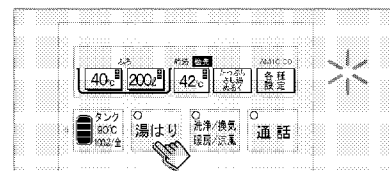

1 湯はりスイッチを押す

- 浴槽洗浄システムを接続しているとき
ふろ洗浄中は、湯はりスイッチが洗浄後湯はりに変わっています。

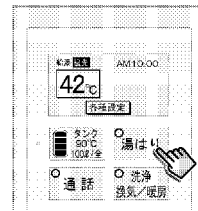

- 浴室換気暖房乾燥機を接続しているとき


お湯はりと連動して暖房することができます。▶2

湯はりを途中でやめたいとき

もう一度湯はりスイッチを押す。

お湯はりが終わったら

- ◎メロディ音+「おふろがわきあがりました。」と音声ガイドでお知らせします。
- ◎その後、30分間浴室リモコンに「入浴OK」が表示されます。台所リモコンは、マークが表示されます。

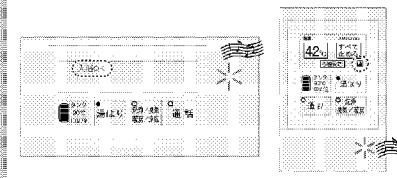

お湯はりをする前に／お湯はりをするには

✦ 使用方法 ✦

お湯はりをするには

お湯はりと連動して暖房したいとき（浴室換気暖房乾燥機や洗面所暖房機を接続しているとき）
最初は暖房連動「無」に設定されています。

浴室換気暖房乾燥機

2 暖房連動スイッチを押す
押すたびに「有」⇄「無」で切り替わります

※もどるスイッチを押す。または約1分たつと「」の画面に戻ります。

洗面所暖房機

2 暖房連動スイッチを押す
押すたびに「有」⇄「無」で切り替わります

※もどるスイッチを押す。または約1分たつと「」の画面に戻ります。

※ 暖房連動スイッチを「有」に設定しておくと次回のお湯はり時も「有」となります。停電後は「無」に戻ります。

※ 洗面所暖房機が接続されている場合は洗面所も暖房を行います。

※ 浴室の暖房は、浴室換気暖房乾燥機で設定された運転時間が終了すると停止します。湯はりスイッチを「切」にしても暖房運転は停止しません。

暖房を途中で止めたいときは

● ネットワーク画面 (P13~16) で運転中の暖房スイッチを「止」にする。

● 浴室暖房 洗面所暖房 洗面所暖房
強/弱/止 強/弱/止 強/弱/止

(P14) (P16) (P16)

● 浴室換気暖房乾燥機、洗面所暖房機のリモコンで「止」を押す。

● **すべて止める** スイッチを押す。

(P11)

※ただし、**すべて止める** スイッチを押すと湯はりスイッチも「切」になります。

✦ 使用方法 ✦

（ ふろ温度を調節するには（浴室リモコンで操作） ）

ふろ温度を約35～48℃（1℃きざみ）で調節できます。

浴室リモコン

- 1 ふろ温度設定
スイッチを押す**

設定表示画面



ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチを押して設定表示画面にしてください。（P6参照）
- 2 +、-スイッチで
温度を調節する**

※最初は40℃に設定されています。


- 3 もどるスイッチを押す
1の画面に戻ります**

※一度設定すると記憶しています。
※約1分たつと1の画面に戻ります。




（ ふろ湯量を調節するには（浴室リモコンで操作） ）

ふろ湯量を10～500ℓ（10ℓきざみ）で調節できます。

浴室リモコン


- 1 ふろ湯量設定
スイッチを押す**

設定表示画面

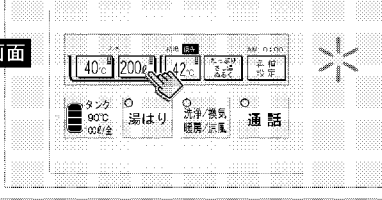


ふろ表示画面を表示している場合は表示切替スイッチを押して設定表示画面にしてください。（P6参照）
- 2 +、-スイッチで
湯量を調節する**

※最初は200ℓに設定されています。

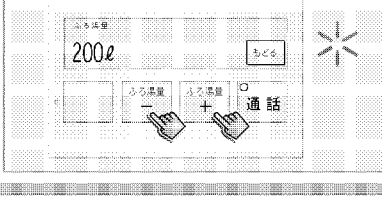
- 3 もどるスイッチを押す
1の画面に戻ります**

※一度設定すると記憶しています。

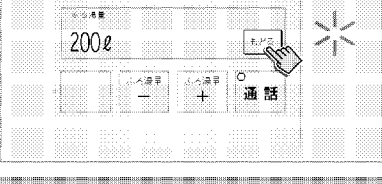


ふろ温度を調節するには、ふろ湯量を調節するには

使用方法

入浴中に《たっぷり、高温さし湯、ぬるく》(浴室リモコンで操作)

1 表示切替 (たっぷり、さし湯、ぬるく) スイッチを押す

設定表示画面

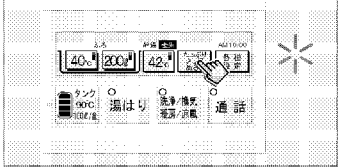

※ふろ表示画面 (P6) を表示している場合は、**2** から操作してください

■ おふろのお湯を増やす

たっぷり

おふろのお湯をふろ設定温度のお湯で約20ℓたします。

■ おふろのお湯をぬるくする

ぬるく

おふろに約10ℓさし水します。

■ おふろのお湯をあつくる

高温さし湯

約70℃の高温水15ℓをおふろに供給してあつきます。

※高温さし湯機能は高温水を供給した後、ふろ配管内にたまった高温の湯を掻き出すため、お湯はり温度の湯(約2ℓ)を供給し、終了します。

●おふろの温度をより高めにしたいときは、高温さし湯中に、高温さし湯スイッチを2秒以上押しと高温水の温度を90℃に変更して使用することができます。高温にご注意ください。(温水器の湯温が低い場合は設定温度のお湯が出ない場合があります。)

(注)アクリル製浴槽の場合は、高温さし湯温度は70℃でご使用ください。90℃で高温さし湯すると、浴槽が変色や変形するおそれがあります。

警告 (WARNING)


- 高温さし湯使用時にはふろアダプタを手や足で触らない、また浴槽に十分お湯があることを確かめてからご使用ください。(やけどの原因になります。)

注意 (CAUTION)


- 浴槽が空の状態でも高温さし湯を行った場合、危険防止のため、リモコンへ故障コード「072」(浴槽残水なし)を表示し、高温水の供給を中断することがあります。再度、湯はり・高温さし湯、たっぷり、ぬるくを行うには、故障コードを解除(73ページ)し、ふろアダプタが完全に隠れるまで、カラン等にて浴槽に適温のお湯または水を十分はってください。

たっぷり、ぬるく開始直後はふろ配管にたまった高温の湯が、ふろアダプタから出る場合がありますのでご注意ください。


2 たっぷりスイッチを押す

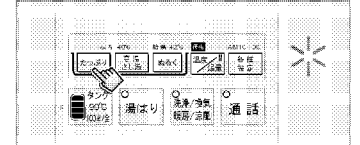

2 ぬるくスイッチを押す

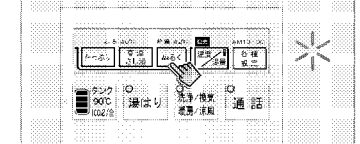


2 高温さし湯スイッチを押す

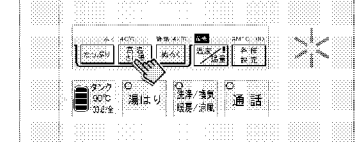


《たっぷり》を途中でやめたいとき

もう一度たっぷりスイッチを押す。

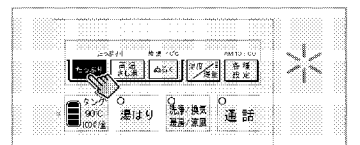


《ぬるく》を途中でやめたいとき

もう一度ぬるくスイッチを押す。

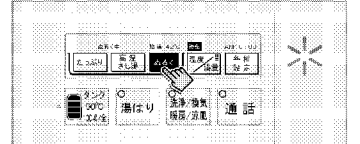

《高温さし湯》を途中でやめたいとき

もう一度高温さし湯スイッチを押す。

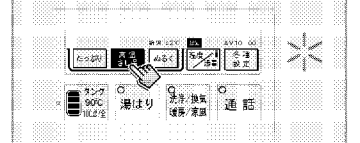

入浴中に《たっぷり・高温さし湯・ぬるく》

使用方法

入浴予約をするには（台所リモコンで操作）

入浴予約すると、設定した時刻までにお湯はりを完了します。


■入浴予約する前に

- 浴槽の排水栓を閉める。
- 浴槽のふたをする。
- ふる温度とふる水位を確認する。
- 現在時刻が正しいか確認する。


ちょっと一言

- 現在時刻から入浴予約時刻の間が短いときには、入浴予約時刻にお湯はりが完了しない場合があります。
- 現在時刻よりも前に予約時刻を設定したときは、翌日の予約時刻に合わせてお湯はりが完了します。


1 各種設定スイッチを1秒以上押す

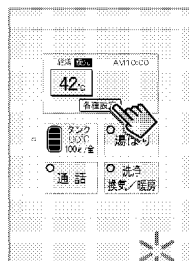

2 時計合せ・予約/休止スイッチを押す

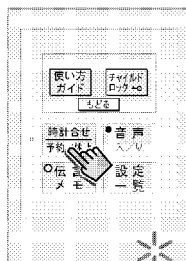


3 入浴予約スイッチを押す

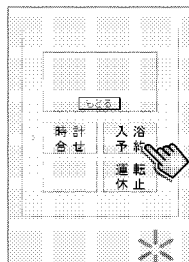

4 +、-スイッチで時間を合わせる

浴室換気暖房乾燥機が接続されているとき表示

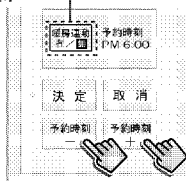

一度押すと1分ずつ、押し続けると30分ずつ変わります。

湯はり、高温さし湯、たっぷり、さし水、ぬるく、ふる洗浄（標準・念入り）の使用中には、入浴予約の設定はできません。

5 暖房連動の設定 浴室換気暖房乾燥機が接続されている場合のみ




※「1」に設定するとお湯はりに連動して、浴室や洗面所を暖房します。（P25）

6 決定スイッチを押す（設定完了）



取消 スイッチを押すと、1の画面へもどります。

7 予約中が表示されます ※浴室リモコンにも予約中が表示されます

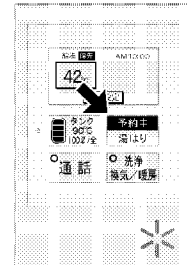

入浴予約を解除するとき

1. 各種設定スイッチを1秒以上押す
2. 入浴予約 PM 6:00 スイッチを押す
3. もどるスイッチを押す

※「湯はり、高温さし湯、たっぷり、ぬるく、ふる洗浄（標準・念入り）」を押すと、入浴予約は解除されます。

入浴予約をするには


✦ 使用方法 ✦

タンクのわき上げ温度を調節するには


温水器のタンク内のお湯のわき上げ温度を設定することができます。
夜間のわき上げ、昼間のわき増しは、この設定された温度にわき上がります。

浴室リモコン

1 タンクスイッチを押す

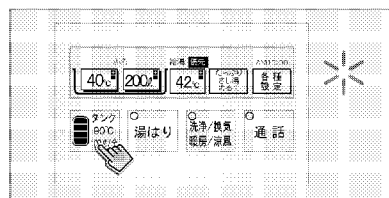

2 わき上げ温度変更スイッチを押す ※最初は90°Cに設定されています。

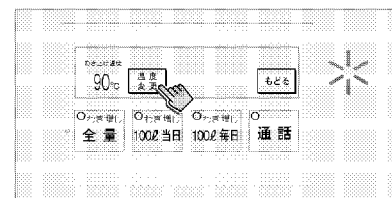


わき上げ温度の種類と内容

- 90°C…約90°Cまでわき上げます
- 80°C…約80°Cまでわき上げます
- 70°C…約70°Cまでわき上げます
- 自動…お湯の使用状況に応じてわき上げ温度を90°C・80°C・70°Cから自動的に選択しわき上げます。(初期は90°Cです。)


3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります

- わき上げ温度変更スイッチを1回押す毎に、わき上げ温度が、90°C→80°C→70°C→自動→90°C→80°C…と切り替わり、調節できます。
- ※タンクスイッチの表示については35ページをご覧ください。

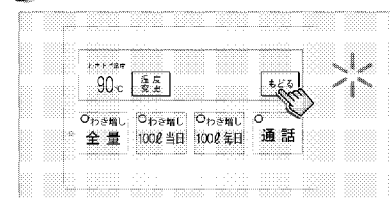


タンクのわき上げ温度を調節するには

1 タンクスイッチを押す

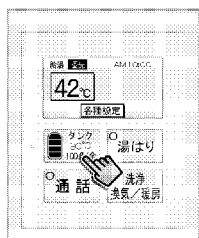


2 わき上げ温度変更スイッチを押す ※最初は90°Cに設定されています。

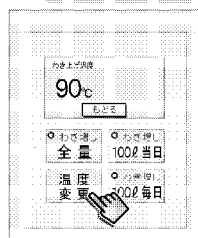

- わき上げ温度変更スイッチを1回押す毎に、わき上げ温度が、90°C→80°C→70°C→自動→90°C→80°C…と切り替わり、調節できます。
- ※タンクスイッチの表示については35ページをご覧ください。

3 もどるスイッチを押す 1の画面に戻ります

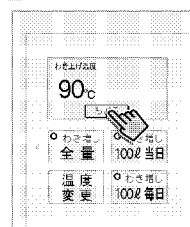

ちょっと一言

- お湯をたくさん使用するとき(冬期など)は、高めに設定するとより多くのお湯が使えます。
- 短期間にお湯の使用量が大きく変動する場合は、90°C設定で使用されることをおすすめします。
- タンク内の水温が低い場合は設定温度までわき上がらない場合があります。


✦ 使用方法 ✦

☾ タンクのお湯の量を確認するには《タンクスイッチの表示の見方》 ☽

リモコンに温水器のタンク内の残湯量を表示しています。

タンクスイッチ表示について

タンクヒータの通電やわか増しの設定によって表示が切り替わります。

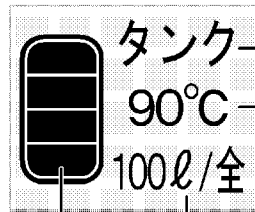

タンク内の残湯量を表示します。
(P36参照)

タンクの通電状態を表示します。

タンク : お湯をわか上げていないとき
わかし中 : お湯をわか上げているとき
休止中 : 休止を設定しているとき

わかし上げ温度を表示します。

A90°C、A80°C、A70°C、90°C、80°C、70°C、
 いずれかが表示されます。
 (Aは自動の意味です。P34参照)

わか増し機能の設定状態を表示します。(P37参照)

100ℓ/全 : 全量わか増しを設定されているとき
100ℓ/全 : 100ℓわか増しを設定されているとき

表示例

わかし上げ温度80°Cの設定で、100ℓわか増しを行ったとき



湯量の見方

		45°C以上のお湯の量					
温 水 器	560ℓタイプ	約450ℓ以上	約180ℓ以上	約110ℓ以上	約60ℓ以上	約60ℓ未満	0ℓ
	460ℓタイプ	約390ℓ以上	約150ℓ以上	約100ℓ以上	約50ℓ以上	約50ℓ未満	
	370ℓタイプ	約300ℓ以上					
表 示							
		点灯	点灯	点灯	点灯	点滅	

タンクのお湯の量を確認するには「タンクスイッチの表示の見方」

使用方法


お湯をたくさん使うには《わき増し》

時間帯別電灯契約のみ


お湯が不足しそうなときは、昼間でもタンク内の水をわき増しできます。

浴室リモコン

1 タンクスイッチを押す

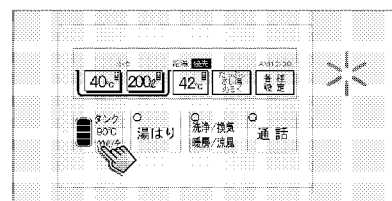

2 わき増しスイッチを選択し押す

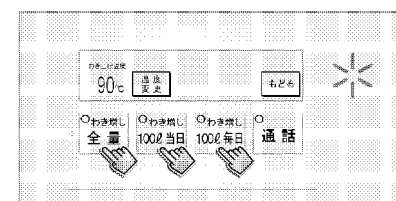


注意

わき増し機能は、時間帯別電灯契約のお客様のみの機能です。
(深夜電力契約でご使用のお客様はお使いいただけません。わき増しスイッチは表示されません。)

ちょっと一言

- ヒータが作動すると、タンクスイッチに「わかし中」と表示されます。
- 100ℓ わき増し機能と全量わき増し機能を両方セットしている場合は、全量わき増し機能が優先してヒータの作動を行います。
- タンク内の水温が低い場合は設定温度までわき上がらない場合があります。
- 途中で解除するときは、再度わき増しスイッチを押してください。

3 もどるスイッチを押す

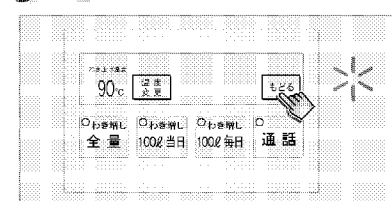

わき増しスイッチの種類

100ℓ わき増し

- 温水器のタンク内のお湯が約100ℓ以下になる毎に、上部ヒータが作動し、常に設定温度のお湯を約100ℓ 確保する機能です。
- 通常のお湯の使用状態で湯切れを防止したいときにおすすめです。

- 夜間のわき上げが開始するまで何回でもわき増しを行います。また、夜間のわき上げが始まると、自動的に解除されます。(解除時刻は電灯契約内容により異なります。)
- 夜間のわき上げ中はスイッチ操作しても受け付けません。

わき増し
100ℓ 当日

- 設定されている期間、毎日何回でもわき増しを行います。

わき増し
100ℓ 毎日

全量わき増し

(注1) 温水器が560ℓタイプの場合は約110ℓ、温水器が400ℓタイプまたは370ℓタイプの場合は約100ℓになります。


- お湯を所定量(注1)以上使用する毎に下部ヒータが作動し、温水器のタンクを設定温度でいっぱいにしていく機能です。

- 来客などで、たくさんのお湯が必要になると予想できるなどにおすすめです。
- 設定したその日(AW7:00~PM7:00)は何回でもわき増しを行います。
- PM7:00になると自動的に解除されます。(解除時刻は電灯契約内容により異なります。)


わき増し
全量

お湯をたくさん使うには《わき増し》


1 タンクスイッチを押す

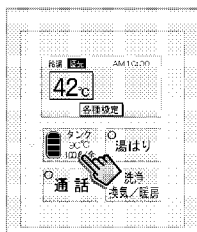

2 わき増しスイッチを選択し押す

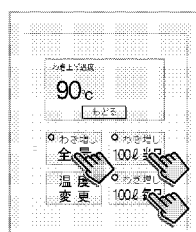

3 もどるスイッチを押す

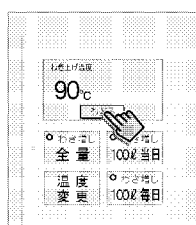


✦ 使用方法 ✦


運転を休止するには

留守中にむだなわき上げをしないように、1～14日の間で運転を休止させることができます。2泊以上の旅行などで留守にするときに便利です。※台所リモコンのみ設定できます。


1 各種設定スイッチを1秒以上押す

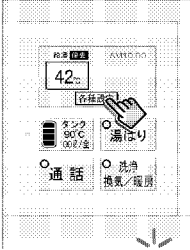


2 時計合せ・予約／休止スイッチを押す

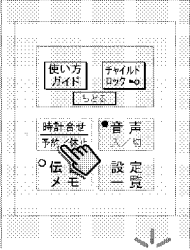


3 運転休止スイッチを押す

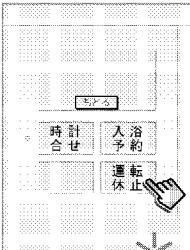

4 +、-スイッチで休止日数を設定する

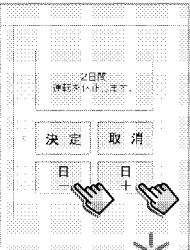


5 決定スイッチを押す

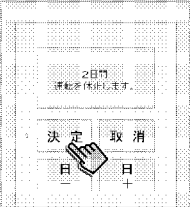

取消 スイッチを押すと、1の画面へもどります。

6 休止中または運転休止がスイッチに表示されます

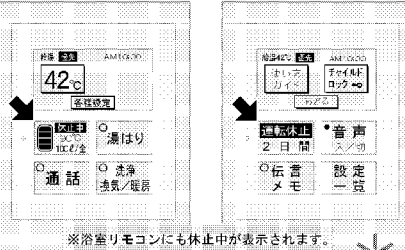

※浴室リモコンにも休止中が表示されます。

ちょっと一言

- 休止中に現在時刻の設定や入浴予約のセットはできません。一旦、運転休止を解除してください。
- 運転休止機能をセットすると100ℓ／全量わき増し機能は解除されます。再度セットしたい場合は、運転再開後に行ってください。
- AM7：00（地域によってはAM6：00またはAM8：00）に表示日数が変更されます。
- 設定した休止日数が0日になると、運転を再開します。

運転休止設定日数の計算のしかた

- 外泊日数から1日引いた日数を設定すれば、帰宅した日からお湯が使えます。
- 例) 3泊4日の場合
 $3 - 1 = 2$
 2日休止で設定します。

早見表

宿泊日数	休止設定日数
1泊	休止する必要がありません
2泊	1日
3泊	2日
⋮	⋮
15泊	14日

再使用日設定後

運転休止 スイッチを押すと、運転休止が解除（2日間）されます。

運転を休止するには

使用方法

音声ガイドを消したい

リモコンには、お湯はりが終わったときや操作をしたときなどに音声でお知らせするガイド機能を備えています。この音声ガイドが不要であれば、操作したリモコンのみ音声を消すことができます。

※音量を調整したいときにはP45～48の設定一覧をご覧ください。

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

※各種設定スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。各種設定スイッチが表示されます。

2 音声入/切スイッチを押す

各種設定画面

※最初は音声「入」に設定されています。

3 もどるスイッチを押す

※もどるスイッチを押さなくても約1分たつと1の画面に戻ります

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

2 音声入/切スイッチを押す

各種設定画面

※最初は音声「入」に設定されています。

3 もどるスイッチを押す

※もどるスイッチを押さなくても約1分たつと1の画面に戻ります

※一部解除できない音声ガイドがあります。

- 音量ガイド
(例)「大きめです。」
- 故障ガイド
(例)「温水器の診断が必要です。」
- 操作ガイド
(例)「浴室でお湯を使っていないことを確認してから台所優先スイッチを押して変更してください。」

解除した音声を再度設定したいとき

- 音声入/切 再度スイッチを押してください。
- 音声入/切 「入」になります。

音声ガイドを消したい

使用方法

浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》

チャイルドロックスイッチを「入」にすることで、浴室リモコンでのスイッチ操作ができなくなります。お子さまだけの入浴などで心配なお使いください。また、イタズラ防止にもなります。ただし通話スイッチの操作は可能です。

※台所・サブリモコンをチャイルドロックすることはできません。

1 各種設定スイッチを1秒以上押す
※各種設定スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。各種設定スイッチが表示されます。

2 チャイルドロックスイッチを2秒以上押す

3 チャイルドロックが設定され解除スイッチが表示されます

チャイルドロックを解除したいとき
解除スイッチを2秒以上押す

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

2 チャイルドロックスイッチを2秒以上押す

3 チャイルドロックが設定され、解除スイッチが表示されます

4 もどるスイッチを押す
チャイルドロック中マークが表示されます

チャイルドロックを解除したいとき

1. 各種設定スイッチを1秒以上押す
2. 解除スイッチを2秒以上押す
3. もどるスイッチを押す

浴室リモコンで操作させたくない
(チャイルドロック)

使用方法

設定一覧を確認・変更するには（浴室リモコンの場合）

音声ガイドの音量や呼出メロディなどをお好みの設定に変更できます。

1 各種設定スイッチを1秒以上押す
※各種設定スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。各種設定スイッチが表示されます。

2 設定一覧スイッチを押す

3 ▲▼スイッチで項目を選択する
選択画面

4 確認スイッチを押す

5 設定値を設定変更スイッチで変更する

6 もどるスイッチで 選択画面 へもどる
続けて他の設定を変更する場合は、再度3～6の手順で変更してください。

7 終了スイッチを押す

設定一覧項目

※おふろの運転中や、機器の状態により設定できない項目があります。

No.	項目	設定値（[] 初期設定）	設定変更スイッチ
1	給湯機品番表示 ・製品品番を表示します。アフターサービスを依頼するとき、ご確認ください	（機器により異なります）	—
2	連絡先電話番号表示 ・アフターサービスに関する連絡先の電話番号を表示します	0120-1010-05 （東陶メンテナンス） <small>※異なる番号が登録されていることがあります。</small>	—
3	音声ガイドの音量 ・音声ガイドやメロディの音量が変更できます	音量 [大]、中、小	大、中、小
4	画面の明るさ ・表示画面やスイッチの明るさが変更できます	[明るい]、暗い	明、暗
5	表示の濃さ ・画面に表示される文字や図形の濃さが変更できます	[薄] 1、2、[3]、4、5 [濃]	表示の濃さ ー、+
6	文字ガイドの速さ ・文字ガイドの速さが変更できます	速い、[普通]、遅い	速、普通、遅
7	スイッチの点滅 ・画面が切替わったときのスイッチ点滅が入/切できます	[あり]、なし	あり、なし
8	呼出メロディ ・通話をお知らせするメロディが変更できます	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③

使用方法

設定一覧を確認・変更するには(台所・サブリモコンの場合)
 呼出メロディ、通話時間などをお好みの設定に変更できます。

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

2 設定一覧スイッチを押す

3 ▲▼スイッチで項目を選択する

4 確認スイッチを押す

5 設定値を設定変更スイッチで変更する

6 もどるスイッチで選択画面へもどる

7 終了スイッチを押す

※選択項目は、1/4以内の一覧表の内容です。

続けて他の設定を変更する場合は、再度3~6の手順で変更してください。

No.	項目	設定値〔〔 〕初期設定〕	設定変更スイッチ
1	給湯機品番表示 ・製品品番を表示します。アフターサービスを依頼するとき、ご確認ください	(機器により異なります)	—
2	連絡先電話番号表示 ・アフターサービスに関する連絡先の電話番号を表示します	0120-1010-05 (東陶メンテナンス) <small>※異なる番号が登録されていることがあります。</small>	—
3	シンプル操作モード ・基本操作のみにスイッチを限定します	63ページ参照	—
4	音声確認操作モード ・基本操作のみに音声。1回目の操作でスイッチ名称をお知らせし、2回目でスイッチを操作	63ページ参照	—
5	音声ガイドの音量 ・音声ガイドやメロディの音量が変更できます	音量 [大]、中、小	大、中、小
6	画面の明るさ ・表示画面やスイッチの明るさが変更できます	[明るい]、暗い	明、暗
7	表示の濃さ ・画面に表示される文字や図形の濃さが変更できます	(薄)1、2、[3]、4、5 (濃)	表示の濃さ -、+
8	文字ガイドの速さ ・文字ガイドの速さが変更できます	速い、[普通]、遅い	速、普通、遅
9	スイッチの点滅 ・画面が切替わったときのスイッチ点滅が入/切できます	[あり]、なし	あり、なし
10	入浴OKメロディ ・おふろのわきあがりをお知らせするメロディが変更できます(※他のリモコンも同じメロディに変更されます)	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③
11	呼出メロディ ・通話をお知らせするメロディが変更できます	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③
12	乾燥終了メロディ (浴室換気乾燥機が後防されている場合のみ) ・浴室換気乾燥機の衣類乾燥の終了をお知らせするメロディが変更できます	メロディ [1]、2、3	メロディ ①、②、③
13	乾燥終了報知 (浴室換気乾燥機が後防されている場合のみ) ・浴室換気乾燥機の衣類乾燥の終了をお知らせが入/切できます	[あり]、なし	あり、なし
14	通話時間 ・通話時間が変更できます(※他のリモコンも同じ時間に変更されます)	1、[3]、10、30分	通話時間 ▲、▼
15	画面消灯の設定 ・お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと、表示やバックライトを消灯します。(※他のリモコンも同じように変更されます)	表示も消灯、[ライト消灯]、常に点灯 (注1)	表示も消灯、ライト消灯、常に点灯

(注) 表示も消灯：画面の表示とバックライトを消灯します
 ライト消灯：バックライトを消灯します
 常に点灯：消灯しません
 ※消灯の設定をしていても、経過年数以上の際は消灯しない部分があります

設定一覧(台所・サブリモコンの場合)

便利機能

通話（インターホン）

リモコンを通して、会話ができます。

【浴室リモコンと台所リモコンが接続されている場合（2台設置）】

通話スイッチを「入」にすると、表示が変わります

※両方から同時に話すことはできません。相手の話が終わってから話してください。

「マイク」表示



相手に話すことができます

「耳」表示




話しかけても相手に伝わりません。相手の話しを聞くことができます。

※「マイク」表示、「耳」表示は自動的に切り替わります。


浴室から台所へつなぐ場合

1 通話スイッチを押す

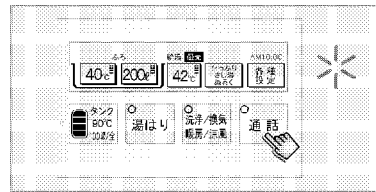

通話開始 音量調節は、音量スイッチで行う（押す度に音量が変更（3段階）できます）


音量表示画面 ※音量スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。音量スイッチが表示されます。

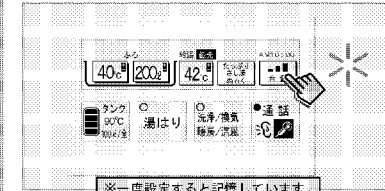

※一度設定すると記憶しています。

通話を切るとき


通話スイッチを押す。

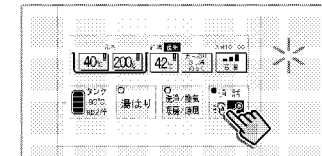

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。最初は3分に設定されています。（変更したいときはP47参照）


台所から浴室へつなぐ場合

1 通話スイッチを押す

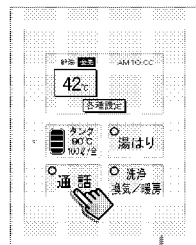

通話開始 音量調節は、音量スイッチで行う（押す度に音量が変更（3段階）できます）


音量表示画面

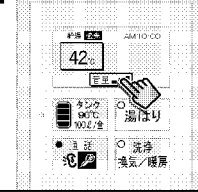

※一度設定すると記憶しています。

通話を切るとき

通話スイッチを押す。

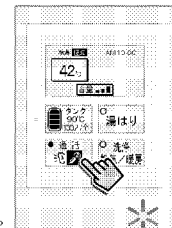

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。最初は3分に設定されています。（変更したいときはP47参照）

通話（インターホン）

便利機能


通話（インターホン）

【サブリモコンも接続されている場合（3台設置）】


※浴室、台所、サブリモコンの3者間で同時に通話はできません。

※オーディオ接続中（P55～57）はサブリモコンと通話できません。また、サブリモコンで通話スイッチを操作することはできません。


■浴室リモコンから通話スイッチを押したとき

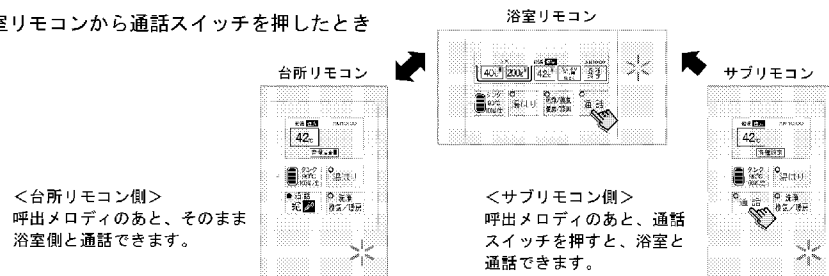

■台所・サブリモコンから通話スイッチを押したとき

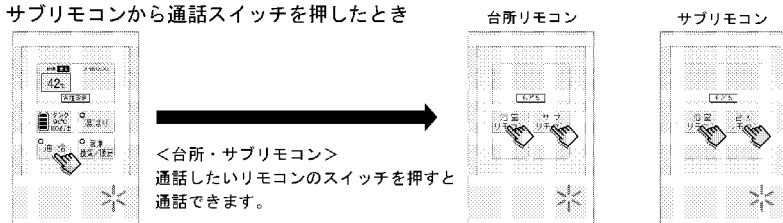

通話の音量調節をするときは



通話を切るとき

通話スイッチを押す

※通話の設定時間を過ぎると自動的に切れます。最初は3分に設定されています。（変更したいときはP47参照）



※浴室リモコンで音量スイッチが表示されていないときは、浴室優先スイッチを押してください。音量スイッチが表示されます。

●通話中の注意

- ・通話のときはリモコンから50cm程度離れた距離で話してください。
- ・言葉が途切れたり、声が小さいときはリモコンに近づいて話してください。
- ・使用環境によっては、通話音声に雑音が混ざったり、通話音声が一瞬途切れることがあります。
- ・リモコン周囲で大きな音がしているときは、誤作動や通話が途切れる場合があります。（シャワーの音など）
- ・しゃべり始めの音が聞き取れないことがあります。異常ではありません。
- ・通話スイッチを操作すると、ハウリング（キーン等の大きな音が出る現象）を起こすことがあります。音量スイッチで音量を下げてください。または、数秒程度でおさまりますのでそのままお待ちください。ハウリングがおさまると通話の使用ができます。
- ・通話中、リモコンを操作したときの音声ガイドはなくなります。（一部ガイドするものもあります）
- ・通話中は各種設定スイッチの操作はできません。
- ・台所リモコン・サブリモコンは、伝言メモ（P53・54）が操作できません。
- ・通話中、AMラジオに雑音が入るときはラジオの位置や向きを変えてみてください。

ちょっと一言

浴室モニター

浴室リモコンをマイク表示 に固定しておくことができます。また、モニター機能作動中のときは、浴室リモコンの通話スイッチはマイク表示 で固定になります。

操作手順

- ①台所リモコンと浴室リモコンを通話状態にする。
- ②台所リモコンの通話スイッチを2秒以上押す。
※通話時間が30分に設定され、浴室モニターが始まります。
※浴室モニター中は台所リモコンから話しかけても、浴室リモコンからは聞こえません。

浴室モニターを解除するには

- ・台所リモコンまたは浴室リモコンの通話スイッチを押す。
※台所リモコンの通話スイッチを押すと、通常の通話にもどります。浴室リモコンの通話スイッチを押すと、通話が終了します。
- ※浴室モニター中は、サブリモコンと通話することはできません。また、サブリモコンで通話スイッチを操作することはできません。

便利機能

伝言メモ (台所・サブリモコンで操作)

自分の伝言を録音したり、伝言を聞くこともできます。

注 伝言メモの録音中は、他のリモコンで通話スイッチを操作しても、通話できません。

1 各種設定スイッチを押す

2 伝言メモスイッチを押す

3 メモ選択スイッチを押して伝言メモ①②を選択する

録音する場合
登録件数は最大2件です。伝言メモ①②とも録音しているときは、どちらかのメモを消去してから録音操作してください。
(例) 録音2件のとき

再生する場合 と 消去する場合
伝言メモ①②とも録音がないときは、操作できません。
(例) 録音0件のとき

4 録音スイッチを押す

再生するとき

4 再生スイッチを押す

録音されていた伝言を再生します

5 手を離れた後にリモコンに向かって話す 最大16秒録音できます

※途中で止める場合は、再度録音スイッチを押す

6 終了スイッチを押す

録音件数は最大で2件です
録音完了

4 再生スイッチを押す

再生完了

5 終了スイッチを押す

4 消去スイッチを押す

5 はいを選ぶ

消去完了

※消去した伝言メモは再生できなくなります。

6 終了スイッチを押す


便利機能

オーディオ接続

台所リモコンのオーディオジャックにオーディオ機器（CD、MD、ラジオなど）を接続すると、お風呂の中で音楽やラジオが楽しめます。※リモコンが「選べる操作モード」(P63~66)を設定しているときはご利用できません。※AMラジオは、接続する機器の種類や電波の受信状態によってはご利用できないことがあります。



1 台所リモコンの上部を手で押えながらオーディオジャック(リモコン底部)にミニプラグを差込む

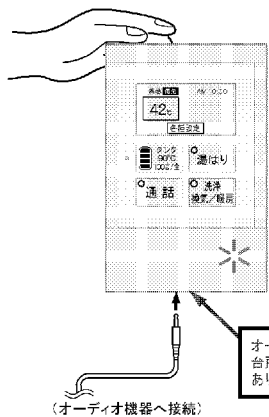

● **オーディオケーブル** を準備してください。

- ・抵抗が内蔵されていないもの
- ・長さ1m以上のもの
- ・台所リモコン側のプラグは以下の条件のもの

プラグ径がφ3.5mm
右図部の外径がφ1.2mm以下

※φ1.2mm以上の場合、壁とオーディオケーブルが接触するため、接続不良の原因となります。

- ・オーディオ機器側のプラグはそれぞれの使用機器にあわせてください。



オーディオ機器の接続時の注意

- ・ミニプラグを差込むときには、台所リモコンが動かないようにリモコンの上部を手で押さえてください。台所リモコンがはずれることがあります。
- また、無理に押し込んだり、斜めからの差込みをしないでください。接続不良やオーディオジャックの故障の原因になります。
- ・接続するときには、オーディオ機器の音量を小さくしてから接続してください。リモコンが壊れることがあります。
- ・ラジオを接続するときは、台所リモコンからラジオを1m以上離してください。出力音に雑音が混ざる場合があります。
- ・オーディオ機器によっては(パソコンなど)雑音が大きくなり再生できないことがあります。
- この場合は、他のオーディオ機器を接続してください。

オーディオジャックは台所リモコンの底部にあります。

※ステレオ機器とリモコンを接続した場合でも、リモコンからの出力はモノラルになります。
※オーディオ接続中でも、音声ガイドと通話を優先的に出力します。
ただし、オーディオ接続中はサブリモコンとの通話はできません。


2 接続したオーディオ機器の出力をON(再生)にする



3 台所リモコンから音が出たら接続したオーディオ機器の音量を適切な大きさ(音割れしない大きさ)に調節する。

※音量を上げすぎると音割れしたり、リモコンが壊れる場合があります。

4 音量が調節できたら浴室接続スイッチを押す

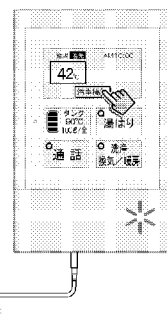

※浴室で一時的にオーディオを聞くのをやめるときは、リモコンの音量スイッチを押して消してください。音を消してもオーディオ機器はOFF(停止)しません。
※再度、聞きたいときには、音量スイッチを押してください。
※音が出ているリモコンは各種設定の操作はできません。

浴室リモコンの音量スイッチで音量を調節する(4段階:大・中・小・消音)

※音量スイッチが表示されていないときは、浴室優先スイッチを押してください。音量スイッチが表示されます。
※音量スイッチを押すたびに音量が変更できます。
※音が割れているときは接続したオーディオ機器の音量を下げてください。

接続を切りたいとき

台所リモコンのオーディオジャックからミニプラグを抜く。

オーディオ接続

便利機能

オーディオ接続

接続後の注意

- 接続したオーディオ機器をリモコン側から操作することはできません。
- 接続機器の出力をOFF（切）にした場合は、30秒後に画面が通常の画面にもどります。
- 曲間が長い場合など、オーディオ機器側の出力が30秒連続で出力なしや小さな音が継続すると、リモコンのオーディオ接続が終了します。再度手順 3（P56）から操作してください。
- 接続しているオーディオ機器のコードなどに引っかかって、けがやお手持ちのオーディオ機器に破損がないようにしてください。
- オーディオ接続しないときは、リモコンからオーディオケーブルを取外してください。リモコンから雑音が出たり、誤作動をおこすことがあります。
- オーディオ機器からの出力音に対して、リモコンでの出力音の音質は悪くなります。

■こんなときは

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電している。 ● オーディオ機器のヘッドホンまたはイヤホンの接続プラグが確実に接続されていない。 ● 台所リモコンのオーディオジャックにミニプラグが確実に接続されていない。 ● 浴室リモコンの音量レベルがなしになっている。 ● オーディオ機器側の音が30秒間連続で小さい音が継続したとき。（OFF状態） ● リモコンが「選べる操作モード」（P63～66）に設定されている場合は設定を解除してください。 ● 通話中やリモコンの操作をしている。
雑音が入る 音が割れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用環境によっては、リモコンからの出力音に雑音が混ざったり、音が一瞬途切れることがありますが、リモコンの故障ではありません。 ● 音量を上げすぎると、音割れやリモコンが壊れる場合があります。オーディオ機器の音量を調節してください。 ● ラジオの受信状況が悪いと雑音が増幅されて、音が聞きとれない場合があります。

基本的なスイッチの機能、操作方法をリモコンで確認できます。操作がわからなくなったときなどにお使いください。 ※機器の状態により操作できない項目があります。

使い方ガイド

浴室リモコン

- 1 各種設定スイッチを1秒以上押す
※各種設定スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。各種設定スイッチが表示されます。
- 2 使い方ガイドスイッチを押す
- 3 「はい」スイッチを押す

台所リモコン

- 1 各種設定スイッチを1秒以上押す
- 2 使い方ガイドスイッチを押す
- 3 「はい」スイッチを押す

便利機能

使い方ガイド

※機器の状態により操作できない項目があります。

4 選択スイッチで項目を選ぶ
項目の一覧表 P61

選択画面 (例)「給湯温度を変更する」の場合

※途中で終了したいときは、終了スイッチを押す

5 説明開始スイッチを押す

(例)「給湯温度を変更する」の場合

6 選択した項目の説明が画面に出る

(例)「給湯温度を変更する」の場合

※説明を途中で終了するときは、スイッチや画面などに触れてください

7 はい/いいえを選択する

(例)「給湯温度を変更する」の場合

「はい」を選択すると、実際の操作画面になります。
(使い方ガイドは終了)

「いいえ」を選択すると、4の選択画面に戻ります。

(例)「給湯温度を変更する」の実際の画面 (P20参照) を表示し、温度の調節ができます。

※機器の状態により操作できない項目があります。

4 選択スイッチで項目を選ぶ
項目の一覧表 P62

選択画面 (例)「給湯温度を変更する」の場合

※途中で終了したいときは、終了スイッチを押す

5 説明開始スイッチを押す

(例)「給湯温度を変更する」の場合

6 選択した項目の説明が画面に出る

(例)「給湯温度を変更する」の場合

※説明を途中で終了するときは、スイッチや画面などに触れてください

7 はい/いいえを選択する

(例)「給湯温度を変更する」の場合

「はい」を選択すると、実際の操作画面になります。
(使い方ガイドは終了)

「いいえ」を選択すると、4の選択画面に戻ります。

(例)「給湯温度を変更する」の実際の画面 (P20参照) を表示し、温度の調節ができます。

使い方ガイド

便利機能

使い方ガイド

浴室リモコン 使い方ガイド項目一覧

※No.3,4,5,6,7は項目に対応した水まわりネットワーク対応機器が接続されていないときは表示されません。
また、No.と項目が一致しないところがあります。

No.	項目
1	給湯温度を変更する
2	お風呂を自動でわかす
3	お風呂を暖房してわかす(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)が接続されている場合)
4	お風呂を洗ってわかす(浴槽洗浄システムが接続されている場合)
5	浴室を換気・暖房・涼風する(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)が接続されている場合)
6	洗面所を暖房する(洗面所暖房機が接続されている場合)
7	お風呂を洗う(浴槽洗浄システムが接続されている場合)
8	入浴中に、たし湯・高温さし湯・さし水する
9	ふろ温度を変更する
10	ふろ湯量を変更する
11	温水器のわき上げ温度を変更する
12	温水器のお湯をわき増しする
13	通話《インターホン》
14	オーディオ接続
15	浴室リモコンで操作させたくない《チャイルドロック》
16	音声ガイドを入/切する
17	シンプル操作モード
18	音声確認操作モード
19	詳細な設定を確認する

台所・サブリモコン 使い方ガイド項目一覧

※No.3,4,5,6,7,8は項目に対応した水まわりネットワーク対応機器が接続されていないときは表示されません。
サブリモコンは下表中の「No.14,16,17,19」を見ることはできません。また、No.と項目が一致しないところがあります。

No.	項目
1	給湯温度を変更する
2	お風呂を自動でわかす
3	お風呂を暖房してわかす(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)が接続されている場合)
4	お風呂を洗ってわかす(浴槽洗浄システムが接続されている場合)
5	浴室を換気・暖房する(浴室換気暖房乾燥機(三乾王)が接続されている場合)
6	洗面所を暖房する(洗面所暖房機が接続されている場合)
7	お風呂を洗う(浴槽洗浄システムが接続されている場合)
8	ふろ栓を開/閉する(浴槽洗浄システムまたは自動排水栓が接続されている場合)
9	運転をすべて止める
10	わき上げ温度変更する
11	お湯をわき増しする
12	通話《インターホン》
13	伝言メモ
14	オーディオ接続
15	チャイルドロック
16	入浴予約する
17	温水器を運転休止する
18	音声ガイドを入/切する
19	日付・時刻を合せる
20	シンプル操作モード
21	音声確認操作モード
22	詳細な設定を確認する

✦ 選べる操作モード ✦

シンプル操作モード・音声確認操作モード (浴室リモコンの場合)

基本機能の操作のみに限定した操作モードです。


シンプル操作モード 設定値を変更されない方におすすめです。

音声確認操作モード 1回目の操作で、スイッチ名称をお知らせし、2回目の操作でスイッチを受け付けます。

【操作の前に】
お好みの給湯温度 (P19・20参照)、ふろ温度、ふろ湯量 (P27・28参照) を設定してから操作してください。


1 各種設定スイッチを1秒以上押す

※各種設定スイッチが表示されないときは、浴室優先スイッチを押してください。各種設定スイッチが表示されます。

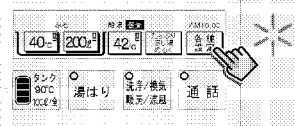


2 シンプルスイッチまたは音声確認スイッチを押す

各種設定画面

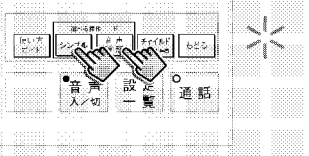


3 はいスイッチを押す

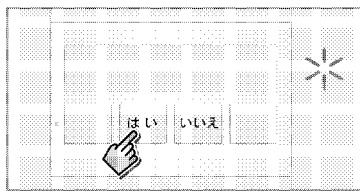

選べる操作モード中の表示内容

【操作できるスイッチは以下のスイッチです。】

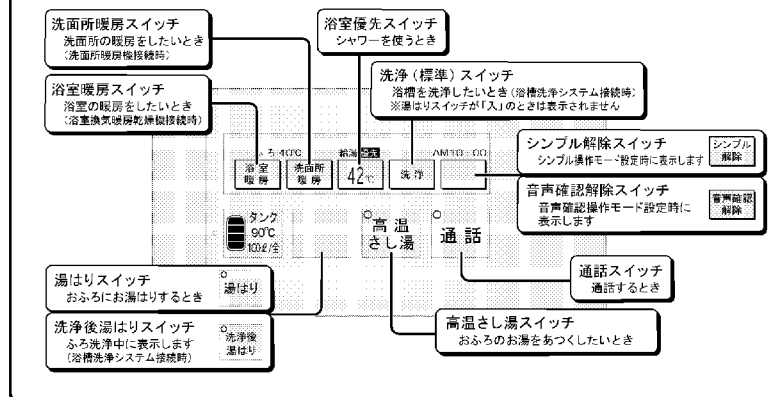

操作を解除したいとき

シンプル操作モード シンプル解除スイッチを2秒以上押す
音声確認操作モード 音声確認解除スイッチを5秒以上押す


✦ 選べる操作モード ✦

(シンプル操作モード・音声確認操作モード(台所・サブリモコンの場合))


【操作の前に】お好みの給湯温度(P19・20)を設定してから操作してください。

設定一覧より選択して、設定します。(47・48ページ参照)

1 各種設定スイッチを1秒以上押す

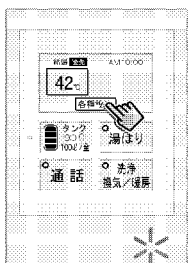


2 設定一覧スイッチを押す

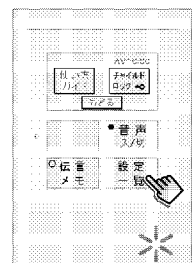


3 ▲▼スイッチで項目より「シンプル操作モード」または「音声確認操作モード」を選択する


選択画面

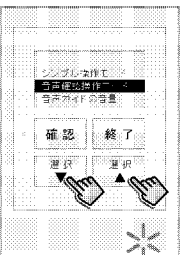

4 確認スイッチを押す

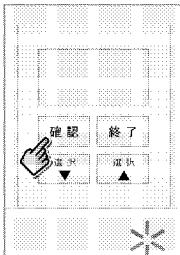


5 はいスイッチを押す

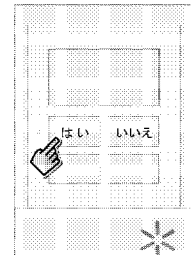

選べる操作モード中の表示内容(台所・サブリモコン)

【操作できるのは以下のスイッチです。】

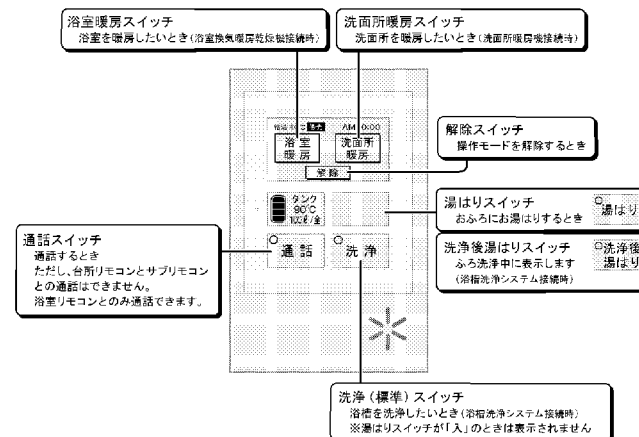

操作モードを解除したいとき


- シンプル操作モード 解除スイッチを2秒以上押す
- 音声確認操作モード 解除スイッチを5秒以上押す

シンプル操作モード・音声確認操作モード(台所・サブリモコンの場合)

✦ 日常のお手入れ ✦

リモコンのお手入れ

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
- 汚れがひどいときは、うすめた中性洗剤をふくませたやわらかい布でふき取ってください。その後、水ぶきを行ってください。
- お手入れの際、スイッチが反応するときは、1つのスイッチを押したまま他の部分を清掃してください。リモコンは2つ以上のスイッチが押された場合は、スイッチが受け付けないようになっていきます。

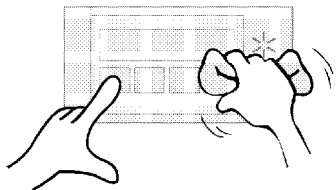

※製品はプラスチックでできていますので、乾いた布やスポンジなどでふかないでください。傷つきの原因になります。

✦ 故障かな？と思ったら ✦

リモコンに関する内容を記載しています。
その他の事象については、機器本体の取扱説明書をご覧ください。

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
リモコンが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか？ ● ブレーカまたは本体の電源スイッチが「切」(OFF)になっていませんか？
スイッチの表示部分に黒い穴のようなものが見える	<ul style="list-style-type: none"> ● 故障ではありません。 ・スイッチのセンサーです。
浴室リモコンと台所リモコンで、バックライトの色が異なっている。	<ul style="list-style-type: none"> ● 故障ではありません。 ・バックライトの色はリモコンで異なることがあります。
表示やバックライトに色ムラやチラツキがある。	<ul style="list-style-type: none"> ● 故障ではありません。 ・使用環境や見る角度によっては、色ムラやチラツキが生じることがあります。 ・リモコンのスピーカーから音が出ている場合、バックライトにチラツキが生じることがあります。





こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
リモコンの時計表示が『- : -』になっている。	停電後、再通電すると時計表示が『- : -』になることがあります。設定しなおしてください。(P17)
画面の表示やバックライトがいつのまにか消えている。	お湯を使わなかったり、リモコンの操作をしないまま約10分たつと表示やバックライトを消灯します(P4)。お湯を使ったり、スイッチを押すと画面が点灯します。
画面の表示やバックライトが消灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 『画面消灯の設定』が行われていますか？(P47・48) ● 給湯50℃以上のときは、消灯しない部分があります。 ● オーディオ接続や通話中ではありませんか？ ● 『入浴OK』表示中ではありませんか？(P24) ● 他のリモコンが操作されていませんか？ ● 故障表示していませんか？故障表示中は消灯しません。
スイッチを押しても、そのスイッチの動作をしない。	画面消灯中にスイッチや画面にふれると、一旦リモコンは『点灯準備中』となります。約2秒後に画面が点灯してから、もう一度スイッチを押してください。
スイッチが操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● スwitchの端や隅を操作していませんか？ ・小さな凸記号付近を操作してください。 ● 2つ以上のスイッチを押していませんか？ ・2つ以上のスイッチが押されると受け付ません。また、別のスイッチに指に近い場合も操作できない場合があります。 ● スwitchに触れたまま、押し続けていませんか？ ・繰り返し同じスイッチを操作するときも、スswitchから指をはなして再度押してください。 ● 素早い操作をしていませんか？ ・ゆっくりと確実に操作してください。 ● 手袋などをして操作していませんか？ ・手袋などをしていると操作できないことがあります。 ● 汚れや異物(シール等)が付着していませんか？または、スswitchの近くに物が置かれていませんか？ ・清掃してください。また、異物を除去しても操作できない場合があります。2分程度待ってから操作してください。 ● 直射日光が当たっていませんか？ ・日光の差し込む場所にもリモコンが設置されていると操作できないことがあります。リモコンに日光が当たらないようにして操作してください。 ● 『お待ちください』の表示が出ていませんか？ ・停電後の再通電や画面が消灯から点灯になるときは操作できません。リモコンに触れずにおまちください。
リモコンで給湯温度の変更ができない。	<p>〈台所・サブリモコンの場合〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 浴室優先になっていませんか？ ・浴室でお湯を使っていないことを確認してから台所優先スイッチを押して変更してください。(P19)
わき増しができない。 (時間常別電灯契約の場合)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電気料金の契約が「深夜電力契約」になっていませんか？ ・契約が「深夜電力契約」の場合は、わき増しを利用できません。契約については、最寄りの電力会社に、ご相談ください。 ● リモコンの時間は合っていますか？ ・時計を現在時刻に合わせてください(P17)。夜間ではわき増しはできません。


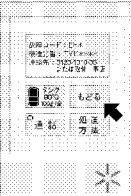

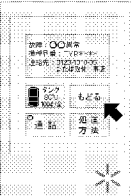
故障かな?と思ったら

こんなとき	理由・お調べいただきたいこと
洗面所暖房スイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴室換気暖房乾燥機が故障中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・浴室換気暖房乾燥機が故障すると、洗面所暖房スイッチは操作できなくなります。洗面所暖房機のリモコンで操作してください。
ふる洗浄(標準・念入り)スイッチが表示されないことがある	<p>湯はりスイッチが「入」のときは表示されません。</p>
湯はりスイッチが勝手に「切」になることがある	<ul style="list-style-type: none"> ● 湯はりスイッチ「入」のとき浴槽の排水栓を「開」にしていませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・「開」にすると湯はりスイッチは「切」になります。 ● 洗浄後湯はりスイッチが「入」のとき、ふる洗浄を途中で終了していませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・ふる洗浄が途中で終了すると、洗浄後湯はりスイッチは「切」になります。
浴室換気スイッチや浴室暖房スイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴室換気暖房乾燥機が予約中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・予約中は、1回目の操作を受け付けません。もう一度操作すると、運転を開始します。予約は解除されます。
湯はりスイッチが入らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 浴槽の排水栓が作動中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・排水栓が作動中のときは操作できないことがあります。「開」または「閉」で停止してから操作してください。 ● ふる洗浄が途中で終了していませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・ふる洗浄が途中で終了しているときは、1回目の操作を受け付けません。浴槽を確認(洗剤の泡などが残っていないかなど)してから、もう一度操作すると運転を開始します。 ● 浴室換気暖房乾燥機が衣類乾燥中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・衣類乾燥中は、1回目の操作を受け付けません。もう一度操作すると、運転を開始します。 ● 浴室換気暖房乾燥機が予約中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・暖房運転が「有」に設定されているとき、湯はりスイッチは浴室換気暖房乾燥機が予約中、1回目の操作を受け付けません。もう一度押すと受け付けます。予約は解除されます。
ふる洗浄スイッチが操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 湯はりスイッチが「入」になっていませんか? ● ふる洗浄中ではありませんか? <ul style="list-style-type: none"> ・上記の場合は操作できません。
水まわりネットワーク対応機器が操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● スイッチを操作すると、故障表示が出る。 <ul style="list-style-type: none"> ・「安全装置が作動したときの処置方法」(P71・72)を参照し、処置してください。 ● 操作スイッチが表示されない(湯はりスイッチ「入」時のふる洗浄(標準・念入り)スイッチを除く)。 <ul style="list-style-type: none"> ・機器が接続されているすべてのブレーカを「切」にして、再度ブレーカを「入」にしてください。それでも水まわりネットワーク対応機器の操作スイッチが表示されないときは、東陶メンテナンス(株)0120-1010-05(フリーダイヤル)にご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

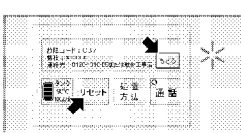安全装置が作動したときの処置方法

<p>故障コード：037 を表示している</p>	<ul style="list-style-type: none"> 排水口にゴミや異物がはさまっていませんか？自動排水栓または浴槽洗浄システムの取扱説明書に従い処置してください。その後、浴室リモコンのリセットスイッチを押して、再度使用してみてください。それでも故障表示するときは東陶メンテナンス(株)または取付工事店にご連絡ください。   <p>もどるスイッチを押すと、通常画面にもどります。 ※操作不可なスイッチを操作すると、再度上の画面になります。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">自動排水栓故障時のお湯はり方法</p> <p>自動排水栓が故障し、修理が必要な場合でも以下の手順でお湯はりが可能です。※故障表示をリセットスイッチでリセットしたときは操作できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①手動で浴槽上面の押しボタンを操作し、排水栓を閉めます。 ②リモコンの『湯はり』スイッチを2秒以上押しします。 (2秒未満で操作をやめたときは、故障表示になります。) (もどるスイッチを押して、再度操作をしてください。) <ul style="list-style-type: none"> 温水器がお湯はりを開始します。 <p>上記操作を行えば、お湯はりができますが、自動排水栓は故障しているため作動しません。あくまでも応急処置ですので、すみやかに修理を依頼してください。</p> </div>
<p>故障コード：418 または 698 機種：浴槽洗浄システム を表示している</p>	<ul style="list-style-type: none"> 浴室リモコンのリセットスイッチを押して、再度使用してみてください。それでも故障表示するときは、東陶メンテナンス(株)または取付工事店にご連絡ください。 <p>(例)故障コード：418</p>   <p>もどるスイッチを押すと、通常画面にもどります。 ※操作不可なスイッチを操作すると、再度上の画面になります。</p>

<p>故障コード：E** 機種品番：TYK**** を表示している</p>	<ul style="list-style-type: none"> 浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書に従い、処置してください。それでも故障表示するときは東陶メンテナンス(株)または取付工事店にご連絡ください。   <p>もどるスイッチを押すと、通常画面にもどります。 ※操作不可なスイッチを操作すると、再度上の画面になります。</p>
<p>左ページ・上記以外の 故障コード：632などを表示している (037,418,698,E**以外)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 温水器の取扱説明書に従い、処置してください。(次ページ参照)
<p>故障名称：○○異常 機種品番：TYR**** を表示している</p>	<ul style="list-style-type: none"> 洗面所暖房機の取扱説明書に従い、処置してください。それでも故障表示するときは東陶メンテナンス(株)または取付工事店にご連絡ください。   <p>もどるスイッチを押すと、通常画面にもどります。 ※操作不可なスイッチを操作すると、再度上の画面になります。</p>
<p>○○通信異常を表示している (浴乾通信異常 排水栓通信異常など)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 東陶メンテナンス(株)または取付工事店にご連絡ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

安全装置が作動したときの処置方法

安全装置が作動すると、リモコンに品番、故障コード、連絡先が表示されます。


① お客様にいただきたいこと(故障診断)

処理内容の確認と対応


故障コードの解除

1 処置方法スイッチを押す

故障表示画面

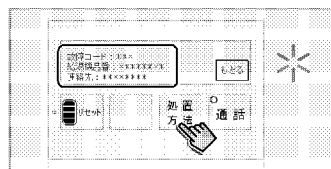

2 リセットスイッチを押す

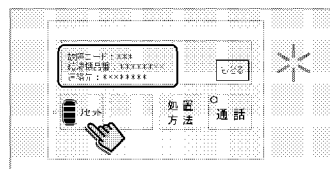


1 処置方法スイッチを押す

故障表示画面



2 リセットスイッチを押す

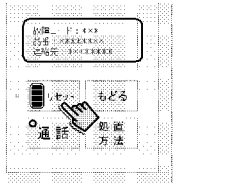


安全装置が作動したときの音声ガイド、文字ガイドが再度流れます。ガイド内容を確認して処置してください。

リセットしても再度、故障コードが表示されるときは、アフターサービスを依頼してください。また、温水器本体の取扱説明書もご確認ください。


② 【①の操作を行っても、故障コードが表示される場合】

故障コードや品番を確認の上、リモコンの画面に表示された連絡先へご連絡ください。アフターサービスを依頼し、サービスマンが訪問するまでの操作方法

1 もどるスイッチを押す

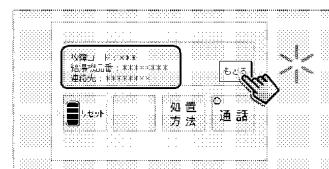


2 時計表示部に故障コードを表示し、通常画面に戻ります

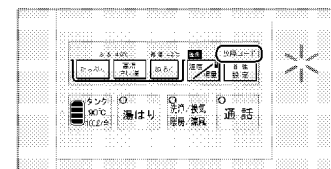

※操作不可なスイッチを操作すると、再度故障表示画面(P73)にもどります。

1 もどるスイッチを押す

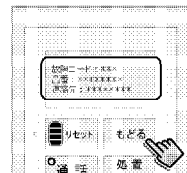

2 時計表示部に故障コードを表示し、通常画面に戻ります



※操作不可なスイッチを操作すると、再度故障表示画面(P73)にもどります。

安全装置が作動したときの処置方法