


電気温水器

ご愛用のしおり

保証書付

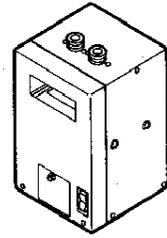

**TOTO**



型式名 RE1  
品名 湯ぽっと

- このしおりと保証書をよくお読みのうえ正しくお使いください。そのあと大切に保管し、わからないときは読みかえしてください。

# 安全のために必ずお守りください

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

表 示	意 味
 <b>警 告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注 意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

また下に示す記号は説明書や製品に表示してお客様に安全に正しく製品をお使いいただくようにしたものです。内容をよく理解して正しくお使いください。

 一般的な指示	 必ずアース線を接続 せよ	 電源プラグをコンセ ントから抜け
 一般的な禁止	 風呂、シャワーなど 水場での使用禁止	 分解禁止


## ⚠ 警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
(故障、感電の原因になります。)



水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームで使用しないでください。(故障、感電の原因になります。)

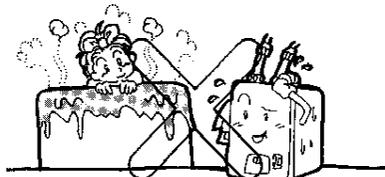


アース工事がされているか確認してください。  
(故障や漏電のときに感電する恐れがあります。)  
アースの取付けは販売店にご相談ください。



電源は、交流100V(50/60Hz)消費電力は500Wです。  
必ずこれに適した配線をしてください。

## ⚠ 注意

タンクが空のときは、絶対電源スイッチを入れないでください。  
(故障・やけどの原因になります。)

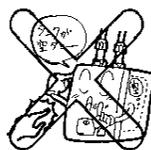

※専用水栓のハンドルを全開にしてください。  
専用水栓から水がでればタンクは満水です。

凍結の恐れがある場合は電源スイッチを切にしないでください。  
(凍結破損し漏水する恐れがあります。)




## ⚠ 注意


- ⊘ お湯は飲料水として使用しないでください。  
(水質が変化した場合、下痢、腹痛など、体をこわす場合があります。)




- ⊘ 水をかけないでください。  
(漏電等の故障の原因になります。)

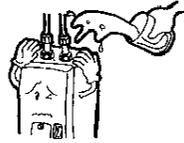

- ⊘ 連結管等、接続配管やセンサーコード、中継コードなどに無理な力や衝撃を加えないでください。(漏水・漏電の原因になります。)

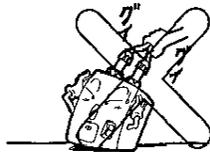


- ⊘ 電源プラグを濡れた手でさわらないでください。  
(感電の原因になります。)

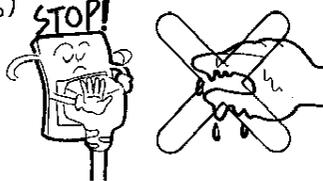

- ⚠ 必ず専用水栓をお使いください。  
(元止め式ですのでタンクの破損、漏水の原因になります。)

- ⊘ 元止め式ですので、吐水口をふさいだり、ホースをつないだりしないでください。  
(タンクに異常圧がかかり漏水の原因になります。)

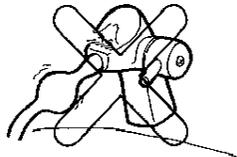


# おねがい

直流電源や異電圧の電源での使用は避けてください。




長時間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。

機器の設置、移設、修理は必ず販売店もしくは東陶メンテナンスへ依頼してください。

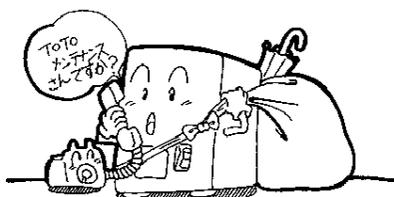

雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。  
(故障の原因になります。)

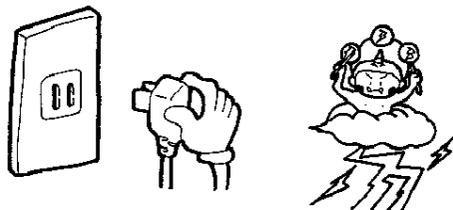


## もくじ

特長 .....	1
各部のなまえ .....	1
使用前に .....	2
つかいかた .....	3・4
凍結予防について .....	5
手入れのしかた .....	6・7
●次の場合は故障ではありません .....	7
アフターサービスについて .....	8
仕様 .....	9
保証書	

# 特 長

- 1 操作は簡単です。
  - 電源スイッチを「入」にすると、サーモスタットの働きで温水ヒーターが自動的に通電・停止を行います。
- 2 すぐにお湯が使えます。
  - 配管が短いため給湯管内のお湯がさめることがなく、使い始めからすぐにお湯が出てきます。

# 各部のなまえ

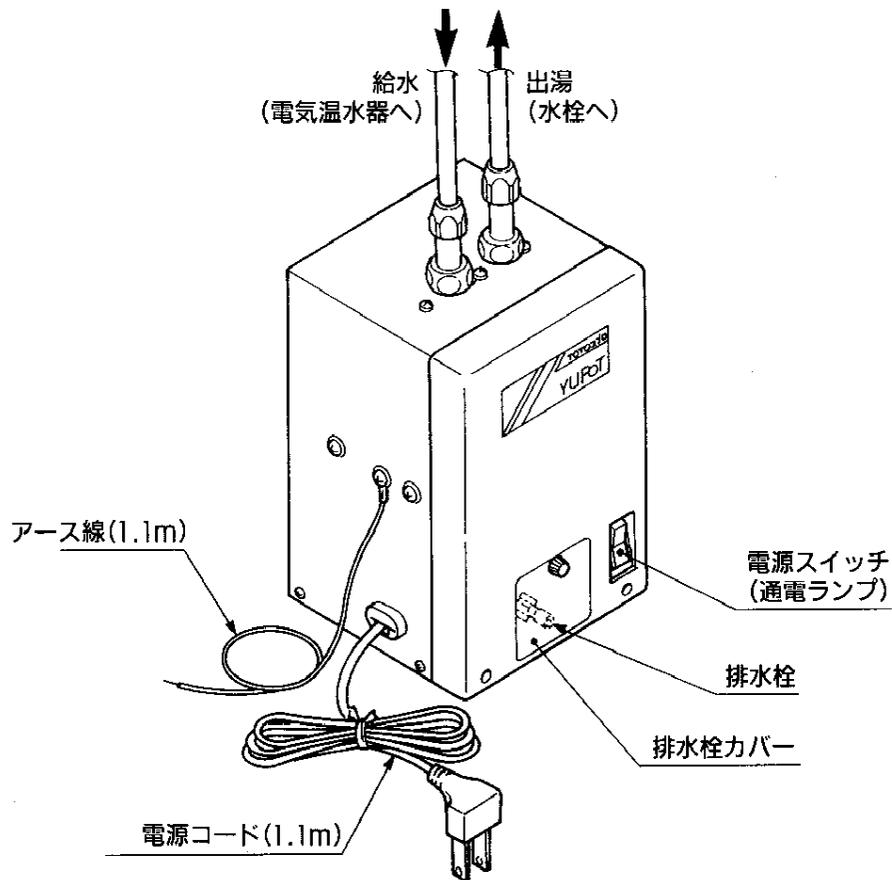

付属部品	取付金具……2個
	排水ホース…1本

# 使用前に


正常に機能が発揮できるよう、ご使用前に次の確認を行ってください。

- 1 タンクへの給水
  - (1)止水栓のハンドルを開いてください。
  - (2)専用水栓のハンドルを全開にしてください。
  - (3)専用水栓から水が出はじめるとタンクが満水です。(約20秒)  
配管やタンク内の汚れを除くため、しばらく洗い流してください。
  - (4)配管接続部分に水漏れがないか、確認してください。
  - (5)専用水栓に定流量弁のないタイプは流量を止水栓で調節し、約200mlの容器(牛乳ビンなど)が2～3秒で一杯になるのを目安に設定してください。

- 2 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに確実に差込んでください。

〈注意〉


空だき防止のため、タンクへの給水が完了したのちに電源プラグをコンセントに差込んでください。

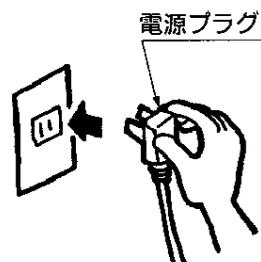


# つかいかた

## 1 お湯の沸かしかた


- 湯ぼっとの電源スイッチを「入」にしてください。温水ヒーターに通電されます。(このとき通電ランプも点灯します)

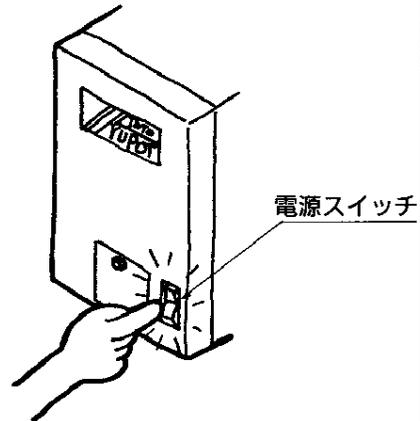

- 電源スイッチを「入」にしてから約5分で38°Cのお湯に沸上がります。(入水温度約15°Cのとき)

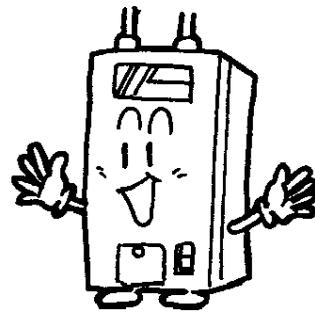

- 沸上がると、サーモスタットが作動し、自動的に通電が止まります。(このとき通電ランプも消灯します。)湯温が下がると再び温水ヒーターに通電されます。

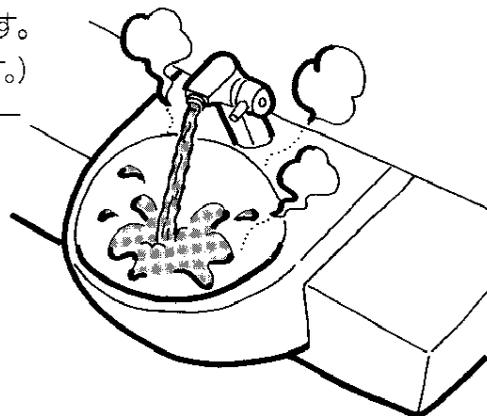


## 2 お湯の上手なつかいかた

- 連続給湯してお湯を使いすぎると沸上がるまで時間がかかりますので、お湯は少量ずつお使いください。


〈注意〉

- ⊘ お湯は、飲料水として使用しないでください。  
(水質が変化した場合、下痢、腹痛など、体をこわす場合があります。)

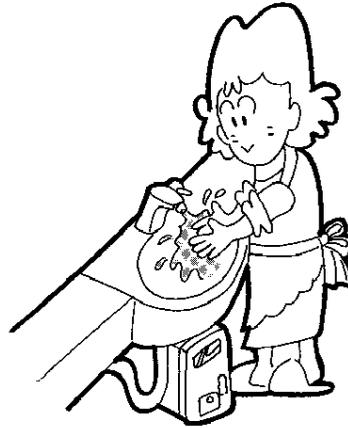

## 3 専用水栓のつかいかた

- ハンドルで流量を調節してください。
- お湯は、1分間に5ℓの流量で約10秒間出ます。
- お湯の勢が強すぎる時は、止水栓で調節してください。  
流量は止水栓を調節し、200mlの容器(牛乳ビンなど)が2~3秒で一杯になるのを目安にしてください。

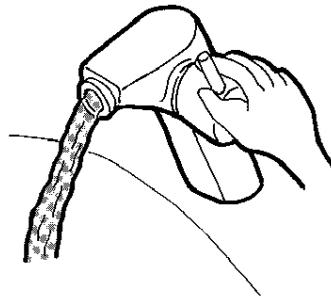


# 凍結予防について

凍結のおそれがある場合は、次の処置をしてください。

(湯ぼつと内に水がある場合)

- 湯ぼつとの電源スイッチは絶対に切らないで「入」のままにしておいてください。

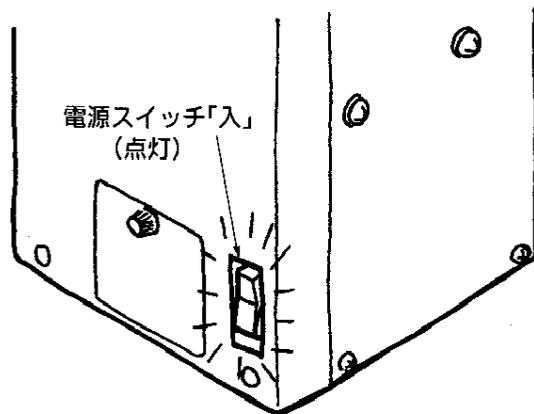


- 長期間使用しない場合には、電源スイッチを「切」にし、タンクの水を抜いてください。

(湯ぼつと内の水を抜く場合)

- 水抜きの手順は、6ページの「タンク内の掃除」にそって行ってください。

〈注意〉

空だき防止のため、湯ぼつとの電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

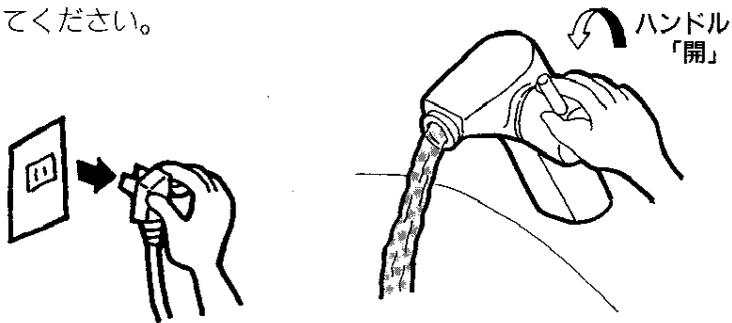

# 手入れのしかた

## ■湯ぽっと本体のお手入れ

通常は乾いた布でふいてください。  
汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でふきとってください。



## ■ご 注 意

ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、本体を傷めますので絶対にやめてください。




## ■タンク内の掃除

- !** 長期間の使用でタンクの底部に水あかや沈殿物がたまることがあります。  
3ヶ月に1回、タンク内の水を抜き清掃してください。  
また、水ににごりがなくなるまで給水・排水をくり返してください。

### (手順)

- ①電源スイッチを「切」にします。  
その後、水栓のハンドルを開け、お湯を出し切ってください。

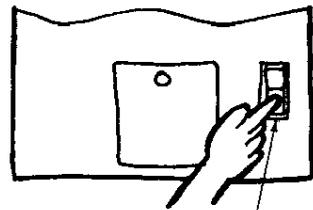


電源スイッチ「切」  
(消灯)

- ②止水栓のハンドルを右へ回して閉めてください。



止水栓の  
ハンドル

右側へ  
回す
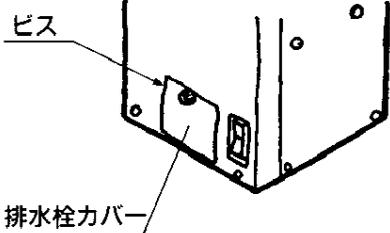
<p>③排水栓カバーのビスを左に回して排水栓カバーを外してください。</p>	 <p>ビス</p> <p>排水栓カバー</p>
<p>④排水栓に付属の排水ホースを接続し、右図のように洗面器などで受けて排水栓を左方向に回してください。 (排水後、排水栓は水漏れがないようにしっかり閉めてください。)</p>	 <p>排水栓</p> <p>排水ホース</p>

- ※給水する時は、必ず排水栓を閉めてから行ってください。
- ※給水は、2ページの「1. タンクへの給水」にそって行ってください。
- ※給水後は、水漏れのないことを確認してください。
- ※タンクが満水になったことを確認してから、電源スイッチを「入」にしてください。

#### 〈次の場合は、故障ではありません〉

- (1)沸上がり近くになると電気温水器より、音がする場合がありますが、これは、お湯が沸いている音で、沸上がると音が止まります。
- (2)電源スイッチを入れてから沸上がるまで、専用水栓の吐水口からお湯が滴下しますが、これはタンク内の水の膨張によるもので沸上がると止まります。
- (3)冬季使用時、最初に冷たい水が出るがありますが、これは配管内に残水があるためです。
- (4)タンク内の湯温が変動しますが、これは温度制御方式(約30~40℃)によるものです。

#### 定期点検のおすすめ(有料)

- 安心して末長く快適にご使用いただくため、お買い上げより3年経過した場合は、定期点検をおすすめいたします。  
なお、点検はお取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス㈱にご依頼ください。

# アフターサービスについて

## アフターサービス(点検・修理)を依頼される場合

- アフターサービスを依頼される前に、このご愛用のしおりをよくお読みのうえ、それでも不具合がある場合、あるいは不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス㈱☎0120-1010-05(フリーダイヤル)にご依頼ください。
- アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。
  - ①型 式 名
  - ②現 象 (たとえば、お湯が沸かないなど)
  - ③取付年月日 (保証書をご覧ください。)
  - ④お名前・住所・電話番号
  - ⑤お宅までの道順

## 補修用性能部品の最低保有期間について

- この器具の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。  
なお、補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するための部品です。

## 保証について

- 本製品はお取付日から1ヵ年保証です。
- 保証書は、販売店又は工事店からお渡ししますので、必ず「販売店名か工事店名・取付日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ保管してください。
- 修理を依頼されるとき  
☎0120-1010-05(フリーダイヤル) 東陶メンテナンス㈱にご連絡ください。  
保証期間内であれば、保証書の記載内容に基づき修理いたします。  
保証期間を過ぎても、修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

## 修理を依頼される前にご確認ください。

状 況	確 認 す る と ころ
お湯が出ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグがコンセントに差込まれていますか。</li><li>●電源スイッチが「入」になっていますか。</li><li>●電源スイッチ「入」後、約5分以上たっていますか。</li><li>●停電していませんか。</li><li>●お湯を使いすぎていませんか。</li></ul>
水栓から吐水しない。 水勢が弱い。	<ul style="list-style-type: none"><li>●止水栓は開いていますか。</li><li>●断水していませんか。</li></ul>

# 仕 様

項 目	内 容
定 格	交流 100V 500W 50/60Hz
電 源 コ ー ド	有効長さ 1.1m
給 水 方 式	元止め式
タ ン ク 容 量	1.5ℓ
沸 上 が り 温 度	約38°C
沸 上 が り 時 間	約5分(水温約15~36°C)
ヒ ー タ ー	シーズヒーター
温度調節器(バイメタル式)	設定温度 OFF 36°C ON 31°C
安 全 装 置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
使 用 水 圧	0.05~0.74MPa(0.5~7.5kgf/cm <sup>2</sup> )
使用可能雰囲気温度	0~40°C
製 品 寸 法	150mm(幅)×150mm(奥行)×225mm(高さ)
製 品 重 量	約2.1kg(満水時 約3.6kg)

- メモされておくと便利です。

購 入 年 月 日	購 入 店 名
年 月 日	電 話 ( )

## 無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店又は東陶メンテナンス㈱に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	
	おところ		
お取付店名	Ⓢ		
			〒
お取付日	年	月	日

品番	RE1	
保証期間	本体	お取付日から1ヵ年

### ★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

### 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間中に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店又は東陶メンテナンス㈱にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理をご依頼できない場合には、お客様相談室にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、凍結、その他の天災地変、公害、ガス害(硫化水素ガス)、塩害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④一般家庭用以外(例えば車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤砂やごみかみによる不具合及びパッキン等消耗部品の損傷。
  - ⑥本書の提示がない場合。
  - ⑦本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合、「東陶メンテナンス㈱」又は「お客様相談室」にお問い合わせください。

## 東陶機器株式会社

〒802 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL 093(951)2111

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



**0120-03-1010**

受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

アフターサービスについてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ



**0120-1010-05**

受付時間9:00~20:00

※詳しくは本紙のアフターサービスページをご覧ください。