

工事店様へのお願い

保証書に貴店名ならびに取付日をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

小型電気温水器（元止め式）

湯ぽっと

品番 REM12型



安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ご確認ください	6
タンクへ水を入れる	6

はじめに

湯を沸かす	7
湯を出す	8

使いかた

各部のお手入れ	9
止水栓フィルター	10
タンク内	12
専用湯水混合水栓	14
長期間使用しないとき	15
凍結による破損予防	15

お手入れ

故障かな？と思ったら	16
次のような場合は	17
故障ではありません	
仕様	18
アフターサービス	19
保証書	22

こんなときは

- ◆このたびは、TOTO「湯ぽっと」をお求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付工事店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は保証書付ですので、大切に保管し、お使いになる方がいつでも見ることができるようになしてください。
- ◆この商品は貯湯式ですので、使用できる湯の量には限りがあります。流しっぱなしで使用せず、こまめに止めてください。
- ◆沸き上げ中に蛇口からポタポタ水滴が落ちますが、故障ではありません。

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見ることができるよう必ず保管してください。転居される場合は、新しく入居される方が商品を安全にお使いいただくために、この「取扱説明書」を新しく入居される方、または取り次ぎされる方にお渡しください。

この「取扱説明書」では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

表示と意味



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示と意味



禁止

商品の取り扱いにおいてその行為を禁止するために用いています。



分解禁止

商品を分解することで感電などの傷害が起こる可能性を示しています。



水場での使用禁止

防水処理のない商品が水場で使用すると、漏電によって感電や発火の可能性を示しています。



接触禁止

商品の特定の場所に触れることによって傷害が起こる可能性を示しています。



ぬれ手禁止

商品をぬれた手で扱うと感電する可能性を示しています。



水ぬれ禁止

防水処理のない商品を水がかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用すると漏電によって感電や発火の可能性を示しています。



必ず実行

使用者に対し指示に基づく行為を強制しています。



アース接続

安全アース端子付きの機器の場合、使用者にアース線を必ず接続するように指示しています。



プラグを抜く

使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示しています。


警告

火災や感電を防ぐために




修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わない

感電や火災の原因になります。

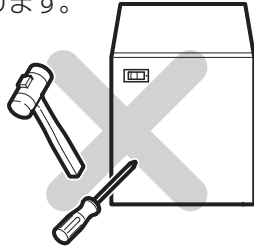


水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しない

感電や故障の原因になります。

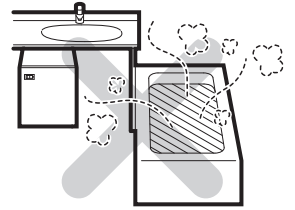


機器本体や電源プラグに水をかけない
感電や火災の原因になります。

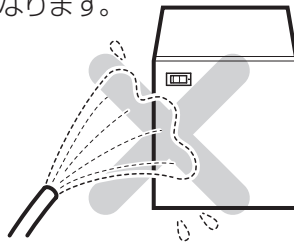

コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わない

火災の原因になります。

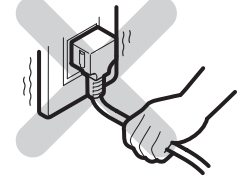

機器本体や電源プラグに油や洗剤をかけない
感電や火災の原因になります。




指定する電源以外では使用しない
火災の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える
使いかたをしない


たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

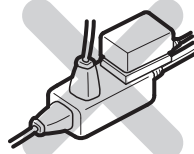

電源コード・電源プラグが破損するようなことをしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。


※傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたり、挟み込んだり、加熱したりしないでください。

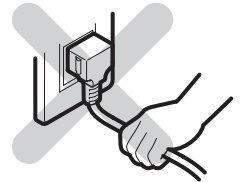

アース (D種接地) 工事がされていることを確認する

アース工事がされていないと故障や漏電のときに、感電する原因になります。

※取り付けられていない場合は、必ず取付工事店または、販売店に依頼して取り付けください。

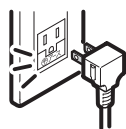

電源プラグの刃などについたホコリは、1カ月に1回程度定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

電源プラグにホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

※電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



漏電遮断器が取り付けられていることを確認する

感電や火災の原因になります。


※取り付けられていない場合は、必ず取付工事店または、販売店に依頼して取り付けてください。

警告




電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

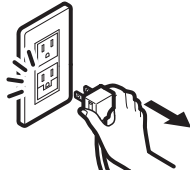


雷が発生しているときは、電源プラグに触れない

感電の原因になります。

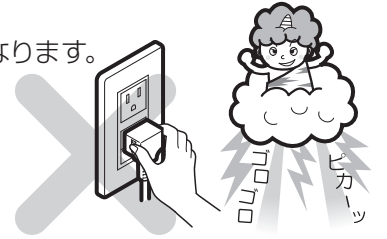

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

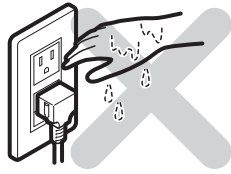

お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電の原因になります。


注意

故障や事故、水漏れを防ぐために



タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない

空焚きとなり故障・事故の原因になります。
※必ず6ページ【タンクへ水を入れる】の作業を行ってから電源スイッチを入れてください。

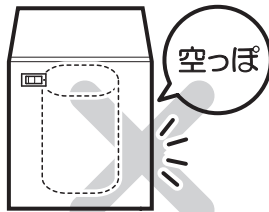

連結管など、接続配管やコードに無理な力や衝撃を加えない

水漏れ・漏電の原因になります。




水道水以外は使用しない

井戸水や造水などを使用すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。




商品に強い力や衝撃を与えない

故障や水漏れの原因になります。

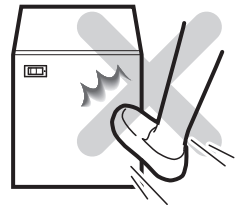

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

安全のために電源プラグを抜いておいてください。

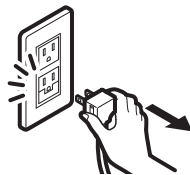

落雷の可能性がある場合は、あらかじめ電源プラグをコンセントから抜く

故障の原因になります。




元止め式ですので、吐水口をふさいだり、浄水器やホース、節水器具をつながない
タンクに異常圧がかかり水漏れする原因になります。

⚠ 注意


❗ 凍結のおそれがある場合は、電源プラグを抜いてタンク内の湯を抜く 12ページ

凍結により破損し、水漏れするおそれがあります。
※凍結による破損は保証期間内でも有料となります。

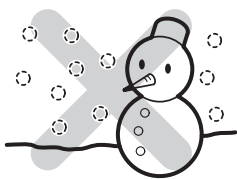

❗ ご使用の際は、配管の周り（キャビネット内、点検口内を含む）を見て水漏れがないか確認する

部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをめらす財産被害発生のおそれがあります。

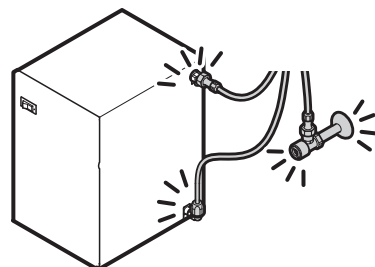

❗ 出る湯（水）の量が少なくなったら、止水栓のフィルターの点検・清掃を行う 10・11ページ

フィルターが詰まると、湯の量が減少したり機器の故障の原因になります。

❗ フィルターの清掃をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行う 10・11ページ

水が噴き出て、家財などをめらす財産被害発生のおそれがあります。

やけどやケガ、下痢・腹痛を防ぐために


🚫 湯は、飲料用に用いない

下痢・腹痛などをおこす場合があります。



🚫 排水時に熱い湯が出るおそれがあるので湯に触れない
また、連結管も高温になるため触らない

やけどのおそれがあります。

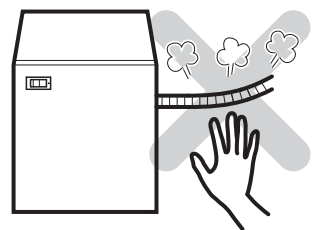

❗ 湯を出し始めるときは、必ず水を出しながら湯を出す 8ページ


湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり、洗面器などが破損するおそれがあります。

- 2ハンドル混合水栓の水側を開けたあとに、湯側を開けて温度を調節してください。また、使用後は必ず湯側から閉めてください。（水側を先に閉めると、再使用時に熱湯が出てやけどをするおそれがあります。）

❗ タンク内の水を抜くときは、タンク内の湯が水になっていることを確かめてから行う
やけどのおそれがあります。

❗ 必ず専用水栓を使用する
元止め式ですのでタンクの破損、水漏れの原因になります。

各部のなまえ

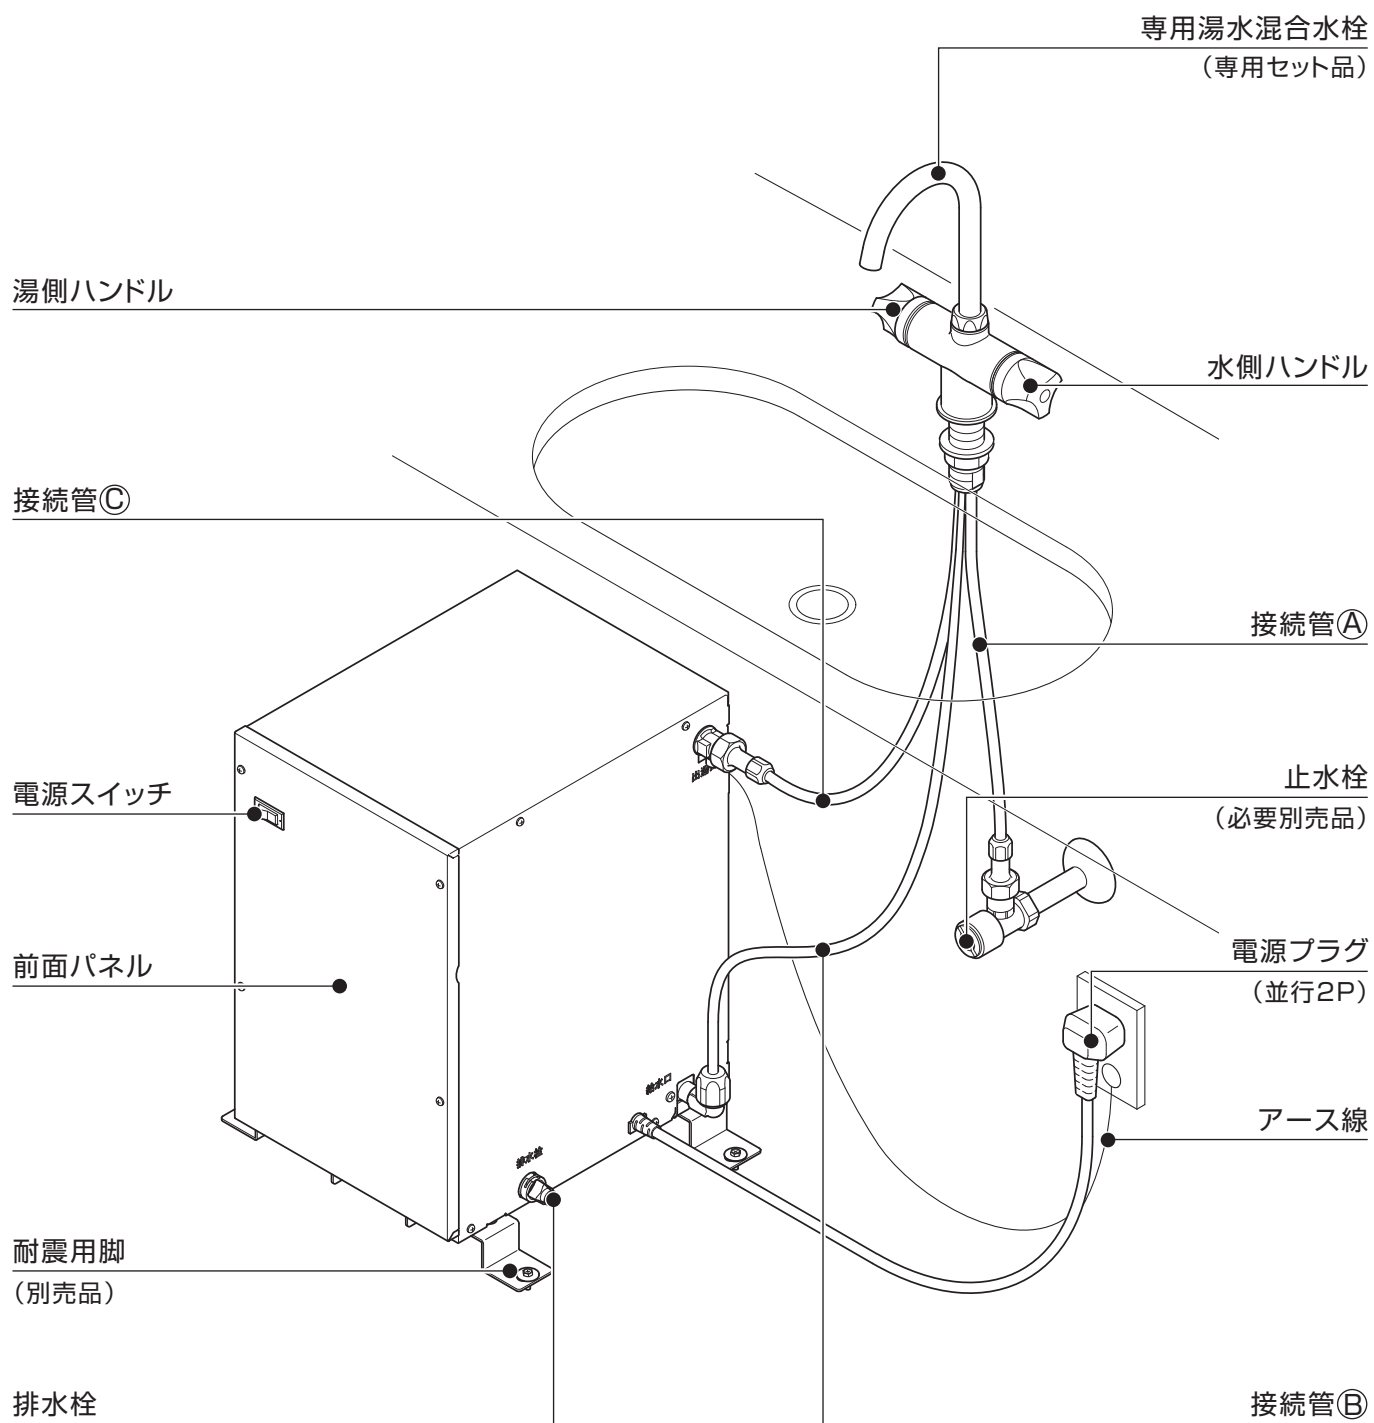

ご確認ください

止水栓（必要別売品）

●フィルター付きの止水栓が取り付けられていますか？

フィルター付き止水栓を使用しない場合、機器故障の原因となります。

※フィルター付きの止水栓が取り付けられていない場合は、取付工事店・販売店または、TOTOメンテナンス（株）修理受付センター


TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02
にご連絡ください。

アングル形止水栓

フィルター

開閉工具

（フィルター付き
止水栓に同梱）

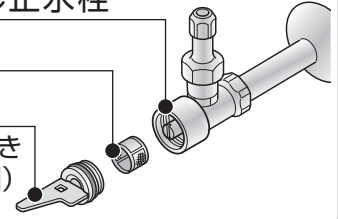

タンクへ水を入れる

次の手順で確実にタンクへ水を入れてください。水が入っていないと空焚きの原因となります。

1

止水栓を開ける



2

水栓の湯側を開けてタンクへ水を入れる

2ハンドル混合水栓

湯側を全開にする


湯側を全開にする

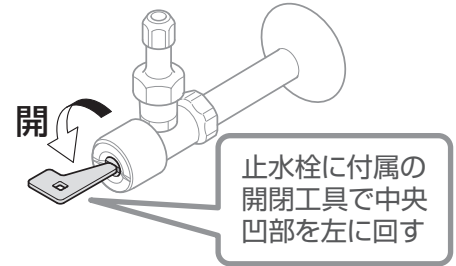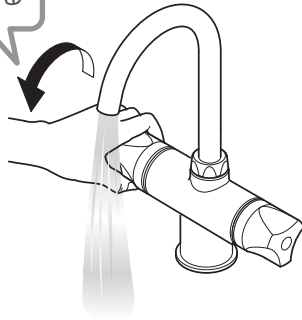

3

タンクを満水にする

満水の状態になると水の出方が安定します。
※配管やタンク内の汚れを取り除くため、5～6分程度流してください。

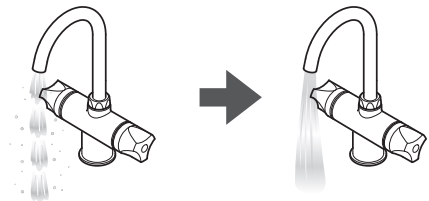


満水になっていない状態

満水の状態

ご確認ください

接続管などの接続部からの水漏れがないことを確認する

給湯ハンドルを全開にしてから確認してください。

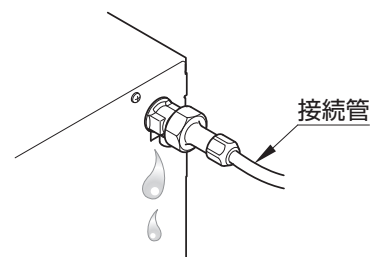

湯を沸かす

ご確認ください


水が連続的に出ることを確認する

注意

水が連続的に出ない場合は、6ページの「タンクへ水を入れる」をご覧ください。

1


電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグを差し込む

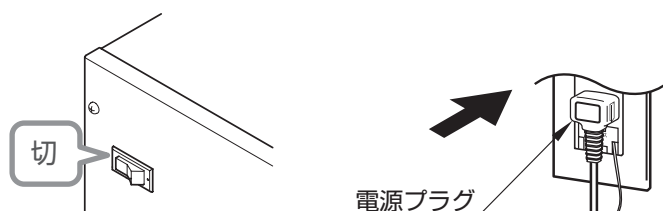

2

電源スイッチを「入」にする

沸き上げ中はランプが点灯します。

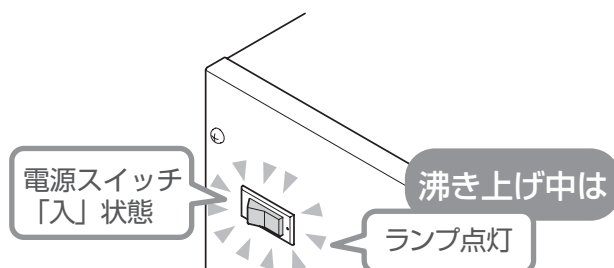


⚠ 注意



タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない
空焚きとなり故障・事故の原因になります。

設定温度になると自動的に沸き上げが止まる

湯が沸き上がると、使える状態になります。

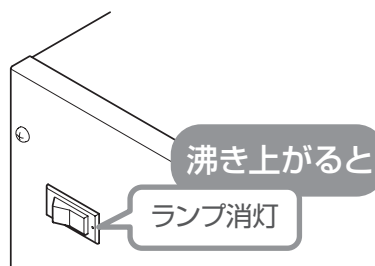

専用湯水混合水栓から湯がポトポト滴下することがありますが故障ではありません。
タンク内の水が沸き上がると止まります。 P.17「故障ではありません」を参照ください

タンク内の湯の温度が下がると再び沸き上げを開始する

湯を出す

注意



湯は、飲料用に用いない
下痢・腹痛などをおこす場合があります。

2ハンドル混合水栓

1

まず水側を開けたあとに、湯側を開けて
温度を調整する

注意




湯を出し始めるときは、必ず水を出し
ながら湯を出す
湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり、
洗面器などが破損するおそれがあります。

水側を開ける



湯側を開ける

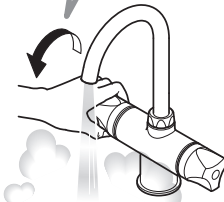

2

湯側を止めたあとに、水側を止める

注意

使用後は必ず湯側から閉めてください。
水側を先に閉めると、再使用時に熱湯が出てやけどをするおそれがあります。

各部のお手入れ

電気温水器本体のお手入れ

汚れがひどいときなど

通常は、乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、適量に薄めた家庭用中性洗剤を含ませた布でふきとってください。「酸性」・「アルカリ性」の表示のある洗剤およびたわし、クレンザーなどの使用は、本体を傷めますので絶対やめてください。

警告



機器本体や電源プラグに水をかけない
感電や火災の原因になります。

水漏れ確認

日常の確認

ご使用の際、電気温水器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡がないことを確認してください。水漏れなどが確認された場合は止水栓を閉めて、取付工事店または、TOTOメンテナンス(株)修理受付センター

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02
までご連絡ください。

止水栓フィルターのお手入れ

湯量が少なくなったときは...

ご使用中フィルターにゴミなどが詰まるとタンク内への給水量が少なくなり、機器の故障の原因になります。出る湯(水)の量が少なくなったら、お手入れを行ってください。

10・11ページ

専用湯水混合水栓のお手入れ

快適にお使いいただくために、日頃のお手入れを行ってください。

14ページ

お手入れの際は、
電源プラグを抜いてください。

タンク内のお手入れ

年に一度は...

長期間の使用でタンク内が水あかなどで汚れることがあります。年に1回程度、タンク内の水を抜き、タンク満水・水抜きを2・3回繰り返し、清掃してください。

12・13ページ

電源プラグのお手入れ

月に一度は...

電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

止水栓フィルター

止水栓フィルターが詰まるとタンク内への給水量が少なくなり、機器の故障の原因になります。出る湯（水）の量が少なくなったら、次の手順でフィルターの掃除を行ってください。

⚠ 注意




フィルターの清掃をする際は、止水栓または元栓を閉めてから行う水が噴き出て、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

フィルターをお手入れする前に


1

電源スイッチを「切」にする

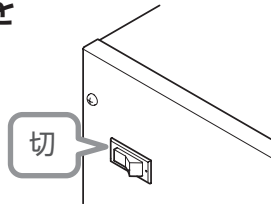

2


電源プラグを抜く

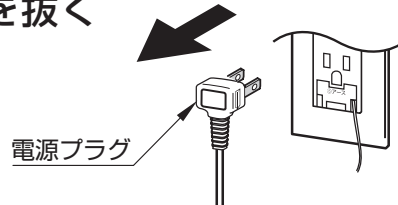

3

止水栓または元栓を閉める

※スパウトから湯・水が出ないことを確認してください。

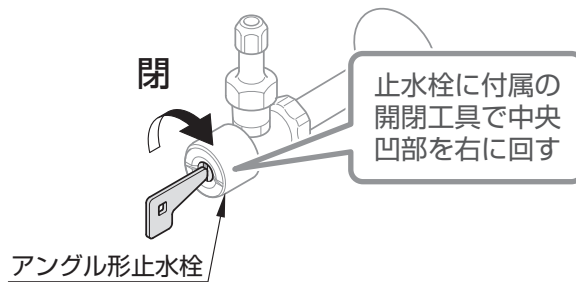


フィルターのお手入れ

4

止水栓に付属の開閉工具でフィルターふたを外す

※フィルターふたを外すと水が出ます。受け皿で水を受けてください。

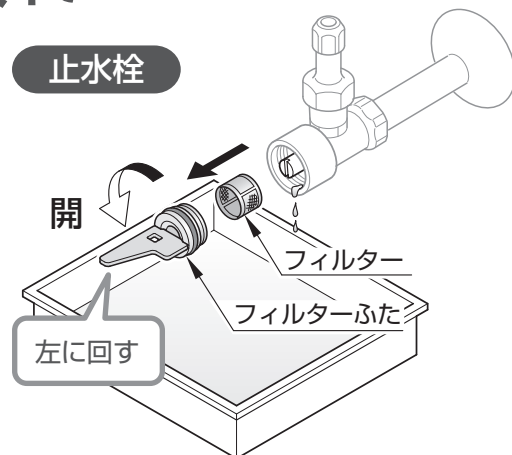

5 ゴミをブラシなどで取り除く


止水栓

※金属ブラシは使用しないでください。
(フィルターの本が破れる可能性があります。)




6 開閉工具でフィルターふたを取り付ける

止水栓

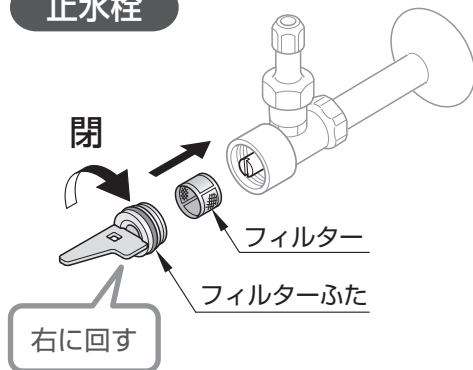


フィルターのお手入れ完了後に


7 止水栓または元栓を開ける 水漏れがないことを確認してください。

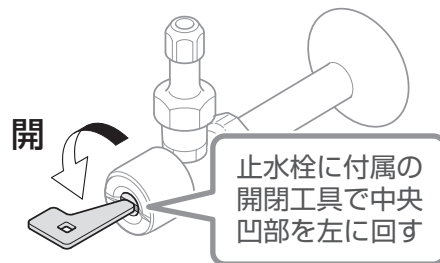

8 電源プラグを差し込む

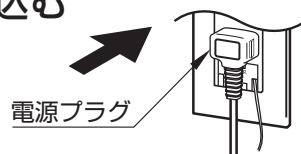

9 電源スイッチを「入」にする

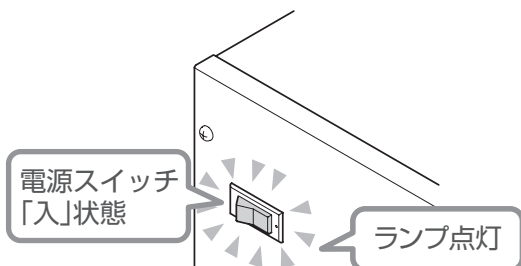

⚠ 注意




タンク内に水がないときは、電源スイッチを入れない
空焚きとなり故障・事故の原因となります。


タンク内

長期間の使用でタンク内が水あかななどで汚れることがあります。年に1回程度は、タンクの水を抜き、水がきれいになるまで給水、排水を繰り返して清掃してください。

1 電源スイッチを「切」にする

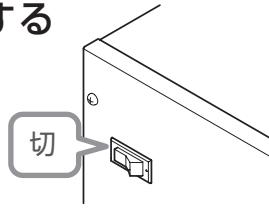


2 電源プラグを抜く

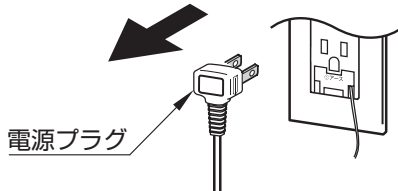

3 混合水栓の水側を開けたあとに湯側を開け、出てくる湯が水になったら混合水栓を閉める

⚠ 注意	
!	湯を出し始めるときは、必ず水を出しながら湯を出す
	湯だけを出すと熱湯でやけどをしたり洗面器などが破損するおそれがあります。

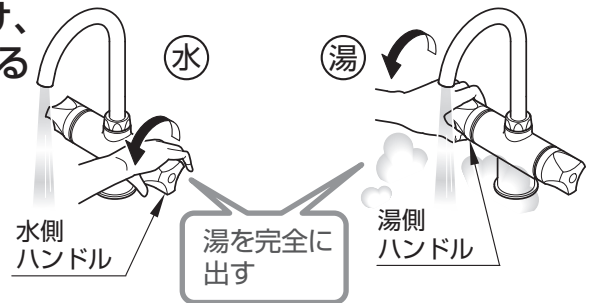


4 止水栓を閉める



5 電気温水器本体の排水栓に付属の水抜きチューブを取り付け、排水栓を開ける

タンク内の水を抜きます。
排水栓は全開にしても本体から抜けません。

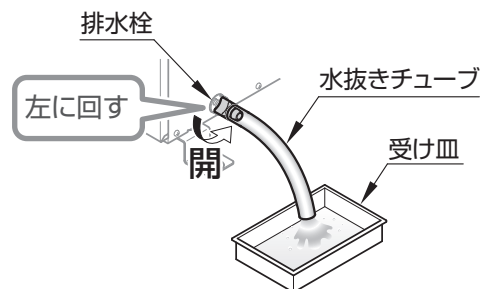

※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

6 水抜きが完了したら、排水栓を閉める

7 排水の水がきれいになるまで、給水・排水を繰り返す

給水→6ページ 排水→④～⑥

8 水抜きチューブを取り外す

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは


9

止水栓を開けてタンクに水を入れる

給水→6ページ


ご確認ください

排水栓付近から水漏れがないことを確認する

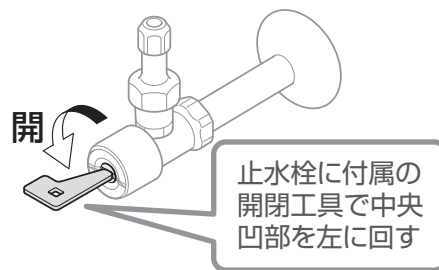


10

電源プラグを差し込む

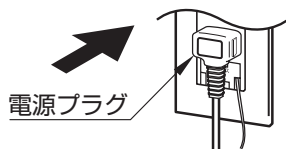

11

電源スイッチを「入」にする

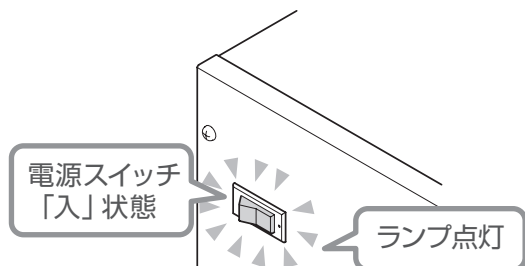

専用湯水混合水栓

専用湯水混合水栓の表面を傷付けるものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど




専用湯水混合水栓のお手入れ

軽い汚れの場合

水またはぬるま湯に浸した布をよくしぼって、汚れをふきとってください。

ひどい汚れの場合


適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れをふきとったあと、水ぶきしてください。

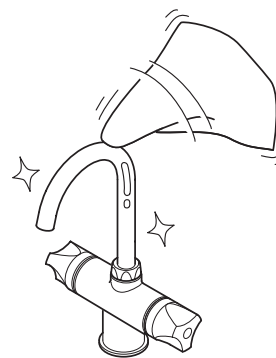

専用湯水混合水栓のガタつき

専用湯水混合水栓のガタつきがないことを確認する


ガタついているときは、専用湯水混合水栓下部のナットを締め付けてください。

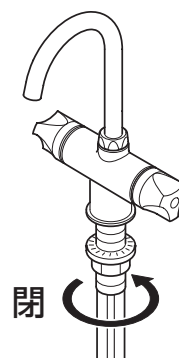

TOTO蛇口まわりのクリーナーでのお手入れ

専用湯水混合水栓の表面に付着した水あかななどの汚れ落としには、専用湯水混合水栓に傷を付けずに汚れを効果的に除去できるTOTO蛇口まわりのクリーナーのご使用をおすすめします。

お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター（電話番号は裏表紙を参照ください）にお尋ねください。



はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

長期間使用しないとき

長期間で使用にならないときは、次の手順で水抜きを実施してください。

水抜きをする前に

1 タンク内の湯を完全に出す 12ページ①～④

2 本体・接続管内の水を抜く 12・13ページ⑤～⑪

※専用湯水混合水栓の逆止弁本体に水抜き栓が付いている場合は、止水栓を閉め、水抜き栓から専用湯水混合水栓の水を抜いてください。


水抜き完了後に

3 排水栓を閉める

※専用湯水混合水栓の逆止弁本体に水抜き栓が付いている場合は、水抜き栓を閉じる。

次に水を入れるとき→6ページ

4 水抜きチューブを取り外す

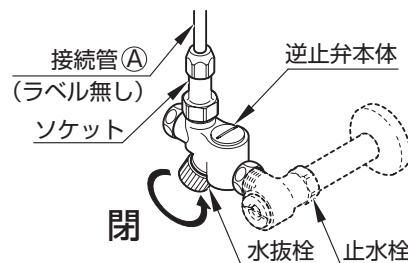

※水を抜く際は、必ず受け皿などで受けてください。

凍結による破損予防

凍結のおそれがある場合は、次のどちらかの方法で機器の凍結予防の処置を行ってください。

ヒーター通電による方法

タンク内の水抜きを行わない場合は、電源スイッチを「入」にしておいてください。

また、必要に応じて各配管に保温材または、ヒーターを巻いてください。

水抜きによる方法

水抜き方法(上記)に従い、タンク内の水を抜いてください。

故障かな?と思ったら

⚠ 警告



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わない
感電や火災の原因になります。

故障かな?と思ったら、まずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。それでも直らないときは、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

修理を依頼する前に次のことを確認してください。

該当する現象について確認してください

Q 湯が沸かない。湯にならない

確認事項	処置方法
電源プラグが完全に差し込まれていますか?	▶ 電源プラグを確実にコンセントに差し込んでください。
元電源が入っていますか?	▶ ブレーカーを入れてください。
電源スイッチが入っていますか?	▶ 電源スイッチを入れてください。 7ページ
タンク内に水がない状態で電源スイッチを入れていませんか?	▶ 取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)へご相談ください。(保証外修理となります)
停電していませんか?	▶ 停電していないことを確認してください。

Q 湯も水も出ない。湯量が少ない

確認事項	処置方法
止水栓が完全に開いていますか?	▶ 止水栓を開けてください。
フィルター付き止水栓のフィルターが詰まっていますか?	▶ フィルターの掃除を行ってください。 10・11ページ
断水していませんか?	▶ 断水していないことを確認してください。

Q 水漏れしている

確認事項	処置方法
機器本体からの水漏れですか?	▶ 止水栓を閉めて、電源プラグを抜き、取付工事店または、TOTOメンテナンス(株)に相談してください。 TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02
配管接続部からの水漏れですか?	▶ 水漏れ箇所を締め直してください。

Q 湯が汚れている

確認事項	処置方法
タンク内や配管に工事の際の油や金属粉が残っていませんか?	▶ タンク内の水を入れ替え清掃してください。 12・13ページ ▶ フィルターの掃除を行ってください。 10・11ページ

Q 水の出方が安定しない

確認事項	処置方法
タンクが満水になっていますか?	▶ タンクが満水になるまで給水してください。 6ページ

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

次のような場合は 故障ではありません



現象	理由
専用湯水混合水栓から湯がポトポト滴下する	沸かし上げ中は吐水口から水が出ます。これは、タンク内部の膨張水を排出しているもので、故障ではありません。沸かし上げが終わると、膨張水の排水は止まります。
吐水量が少なく湯温が低い	▶ 水圧が低いと吐水量が少なく出湯温度が低くなる場合があります。
時々水になる	▶ 連続して湯を使うとタンク内に水が給水されるため、湯が少なくなり、ぬるくなります。本商品は、タンクにためた湯を使用する仕様です。連続使用で湯がぬるくなった場合は、沸かし上げる時間が必要です。
冬場に使用するとなかなか湯が出ない。沸かし上げに時間がかかるようになった	▶ 冬場は、水温が低いため、水栓と電気温水器の配管が長いと湯が出るのが遅くなったと感ずることがあります。また水温が低いほど沸かし上げは時間がかかります。
電源スイッチのランプが消灯している	▶ タンク内の水が沸き上がると電源スイッチのランプは、消灯します。
湯がにおう	▶ 配管工事用の接着剤や切削油のにおいと思われます。沸かし上げてお湯の温度が高くなることで、においが感じやすくなります。しばらくの間使用していると、徐々に解消されます。
吐水させると音がする、空気を巻き込みながら吐水する	▶ タンク内の水が沸き上がるとタンク内にエア（水中に溶けていた空気や水蒸気）が発生します。吐水させると湯にエアが混入するため音がしたり、吐水が乱れることがあります。
吐水させると音や振動がする	▶ 高水圧や配管が長い場合や、加圧ポンプなどを使用していると、吐水時の流速が変化し配管などが振動して音が発生する場合があります。止水栓で調整したり、減圧弁（一軸減圧弁など※現場手配）を取り付けてください。

7ページ

仕様

機種品番		REM12A
貯湯量		約12L
定格	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	消費電力	600W
給水方式		元止め式
出湯温度		約60℃
沸上げ温度		約60℃
沸上げ時間	入水温度15℃→60℃	約1時間
主要部品	ヒーター	シーズヒーター
	温度調節器	バイメタル式
安全装置	温度過昇防止器	手動復帰式バイメタル、温度ヒューズ
商品寸法 (幅×奥行×高さ)		242mm×319mm×390mm
商品質量(満水時)		約6kg(約17kg)
電源コード・アース線長さ		1.5m
使用条件	使用環境温度	1~40℃
	使用水	水道水
	使用水圧	最低必要水圧(流動時):0.05MPa 最高水圧(静止時):0.75MPa


はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときは

アフターサービス

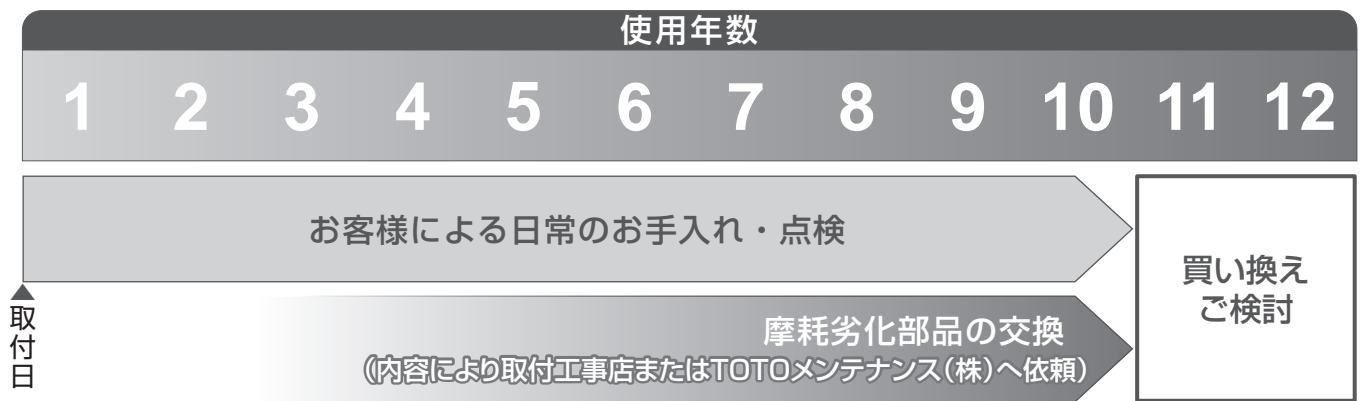

点検・修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」を見て、もう一度ご確認ください。

保証書 (この説明書のP.22が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。
- **保証期間中を過ぎているときは**
修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→ 「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(20ページ)をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えての必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造打ち切り後7年です。

修理を依頼されるときは

修理依頼先


お求めの取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター

ご連絡いただきたい内容

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付工事店
⑤故障内容、異常の状況(どこから水漏れしているかなど)
⑥訪問希望日

ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先

「TOTO(株)お客様相談室」または
「TOTOメンテナンス(株)修理受付センター」

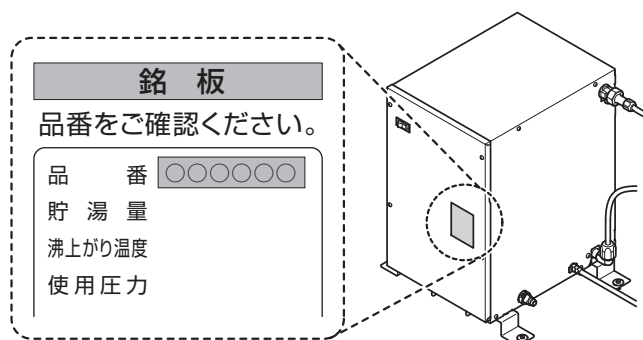

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>


修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品について

以下の補修用性能部品はお客様がご自分でお取り替えできます。

部 品 名	フィルター付き止水栓用 フィルター
形 状	
品 番	TH66435R

- 品番は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- お客様がご自分で交換できる部品は左表の部品のみです。その他の部品は修理技術者の方へご依頼ください。
- 補修用性能部品をご購入するときは、「TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。

- TOTO製品の希望小売価格などの詳細は、TOTOWebショップをご確認ください。
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入の場合

●お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
また、お届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

●お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

●返品・交換について

補修用性能部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。

送料はTOTOパーツセンターが負担し、商品を送付させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお、送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。



MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記保証期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング(TEL ☎0120-1010-05・FAX ☎0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
工事店名	印	
	〒	TEL
取付日	年	月 日

保証対象機種品番	小型電気温水器 REM12型
保証期間	取付日から1カ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、取付年月日、取付工事店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な状態で保証期間内に故障した場合には、保証期間無料修理いたします。
- 保証期間内に損傷して無料修理を受ける場合は、取付工事店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に取付工事店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある取付工事店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書による補償範囲は機能部およびその付属品のみで、排水配管類は含みません。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - 一般的な洗面器以外(例えば業務用での使用または車両・船舶への搭載など)で使用した場合の不具合。
 - 空焚きなど、お客様が取扱説明書に記載された手順や注意を守らなかったことによる不具合や、お手入れを行わなかったことによる不具合。
 - メーカーが定める工事説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解・修理・改造などに起因する不具合。
 - 建築躯体の変化などに起因する不具合、また塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
 - 火災・爆発など事故、落雷・地震・噴火・風水害・津波など天変地異、凍結、または戦争・暴動など破壊行為による不具合。
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - 乾電池・コマパッキンなどの消耗による不具合。
 - 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合。
 - 指定規格以外の電気(電圧・周波数など)の使用や電力契約の間違いに起因する不具合。
 - 給水・給湯配管のさびや砂・ゴミなど異物流入に起因する不具合。
 - 温泉水、井戸水、造水などの水道水以外の水を供給したことに起因する不具合。
 - 輸送・搬入・移動などの落下や転倒、接触などに起因する不具合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名、取付工事店名、取付日の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 部品の交換について 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱説明書裏表紙に記載のTOTOフリーダイヤルまでお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P16)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2019.10
RD06320S