

クリアズシリーズ 電気温水器付

TOTO

取扱説明書


保証書付

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ
0120-03-1010
 受付時間：平日 9:00～18:00
 土・日・祝日 10:00～18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)
 インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

補修商品のご購入はTOTOパーツセンターへ
0120-8282-55
 受付時間：平日 9:00～18:00
 土・日・祝日 10:00～18:00
 (夏期休暇・年末年始を除く)

修理についての情報は東陶メンテナンスへ
0120-1010-05
 受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
 上記以外の地区 9:00～20:00

商品に関するご質問や修理については、下記のお問い合わせ先へ

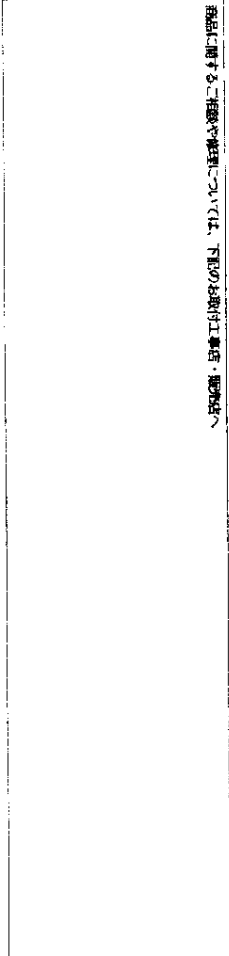

目次

安全上の注意	2~7
各部の名称	8
電気温水器のしくみ	9
使用前に	10
つかいかた	11~13
凍結予防のしかた	14、15
結露予防のしかた	15
手入れのしかた	16~19
使用上の注意	20~23
故障したときは	23
仕様	24~26
保証書	

安全上の注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、**△警告**、**△注意**にわけお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。

表 示	意 味
△警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
△注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

○ このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

△警告


コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守ってください

表示電力(コンセントの近くに表示)をこえる
と火災のおそれがあります。

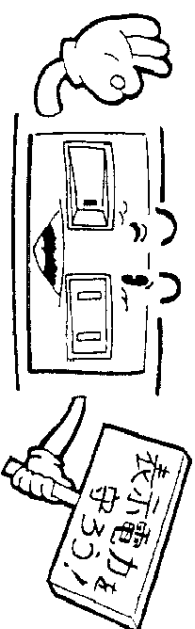


スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください

感電するおそれがあります。

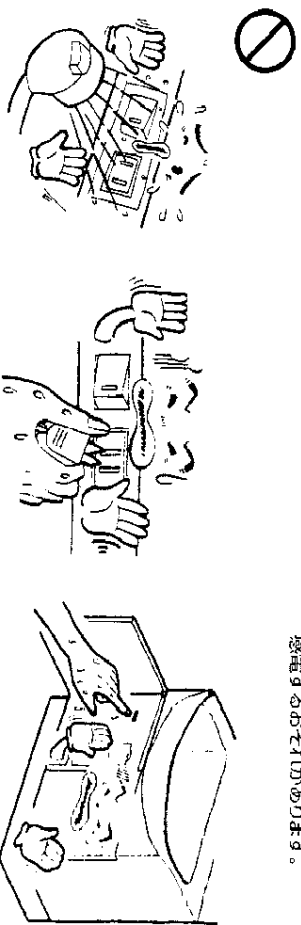

電気器具はご自身で分解したり修理は行わないでください


発火及び感電のおそれがあります。

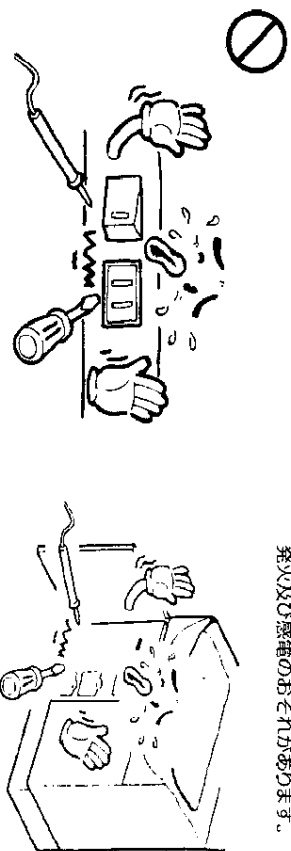

警告


アース工事を行ってください(口種接地工事)

漏電により感電するおそれがあります。

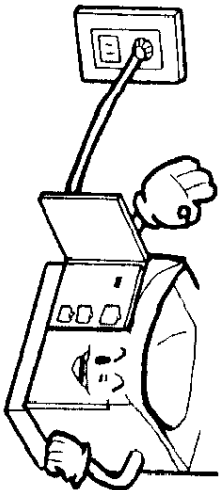


電源は交流100Vを使用してください

交流100V以外を使用すると過電流による
火災の原因となります。

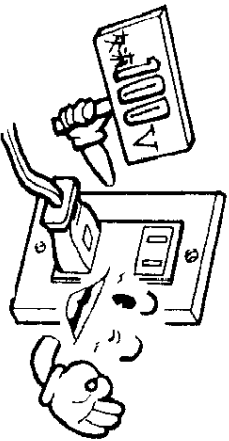

コードをたばねたまま使わないでください


コード発熱、火災のおそれがあります。

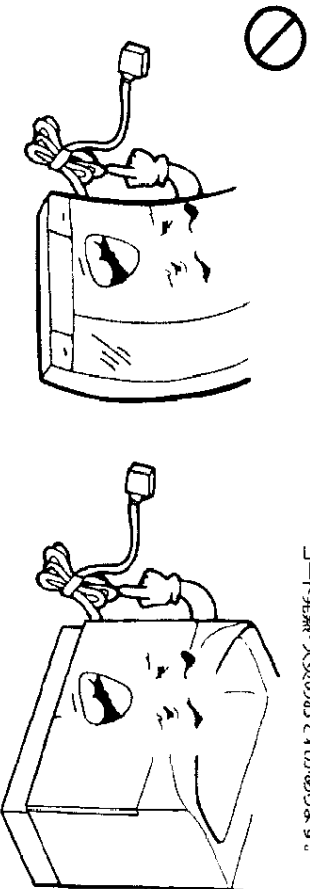

警告


ランプ交換やお手入れの際には、必ず
電源スイッチを切ってください

感電するおそれがあります。

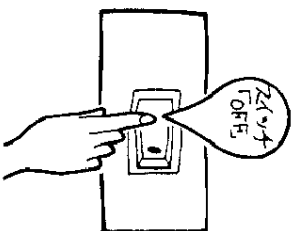

電気温水器は熱湯のまま絶対に
排水しないでください


火傷をするおそれがあります。

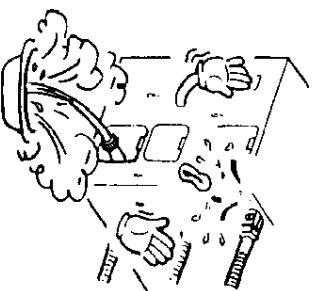

※排水要領については、本機内P16「タンク内
の清掃」を参照してください。


コンセントの差込み口にちりやほこりを
付着させたまま使用しないでください

火災の原因となります。
乾いた布でよく拭いて、確実に
差込んでください。

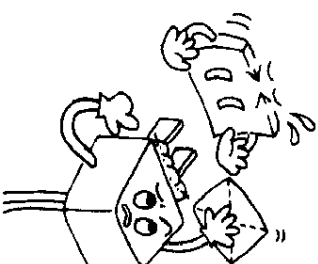

化粧鏡の移動、移設の際電気コードを
傷つけないでください


電気コードを傷つけると漏電及び
火災のおそれがあります。

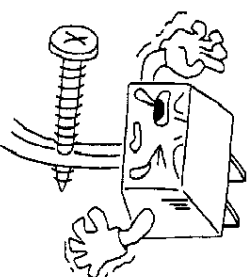

⚠ 注意


凍結のおそれがある場合は、電気温水器の電源スイッチを「切」にしないでください

凍結破損し、漏水するおそれがあります。

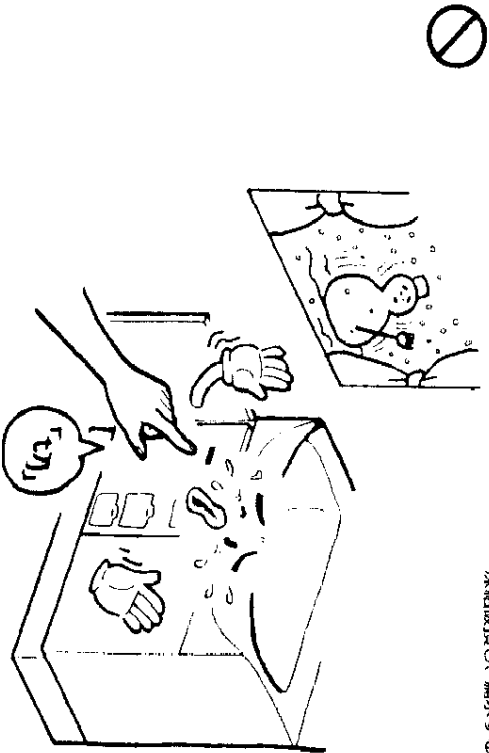

電気温水器のお湯は飲料水として使用しないでください

水質が変化した場合、下痢、腹痛など、体をこわす場合があります。

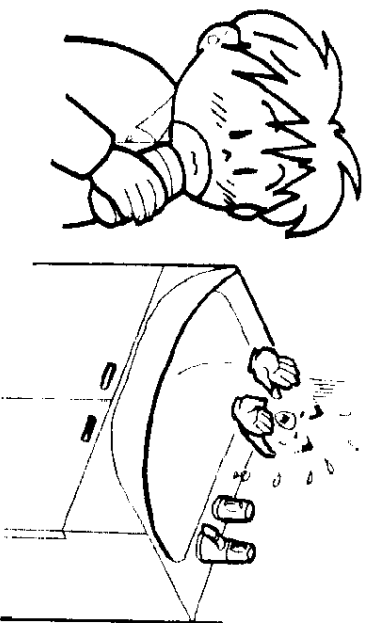


⚠ 注意

洗面器に、かたい物をおとさないでください


洗面器が破損してケガをしたり、漏水のため
家財を汚す原因となります。

※化粧鏡の収納物取出し時は、特に注意して
ください。

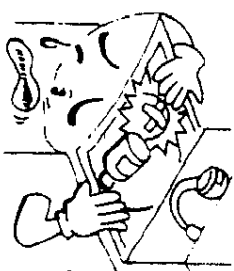


棚タテは正しく押し込み、棚には大量の書物等重いものはのせないでください

ケガをするおそれがあります。

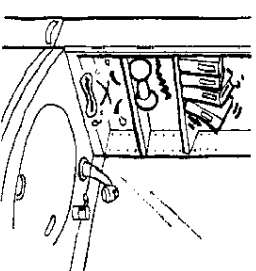

化粧鏡本体（蛍光灯カバー）上に物を乗せない様にしてください

照明（蛍光灯タイプ）
蛍光灯カバーが外れてけがをする
危険があります。

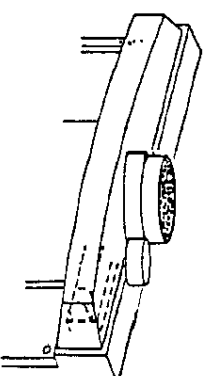


凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を
行ってください。（寒冷地型）

凍結破損で漏水するおそれがあります。水抜き操作方法は、P14「凍結予防のしかた」を参照してください。


使用前に

吐水口回転タイプの場合は、水圧が高い場合水が前面よりとび出す場合があります。止水栓で流量を調整してください。

い一度流数はあっていますが
●お湯を止すスイッチを押し続けてください。照明カバーに接点のラベルをご参照ください。

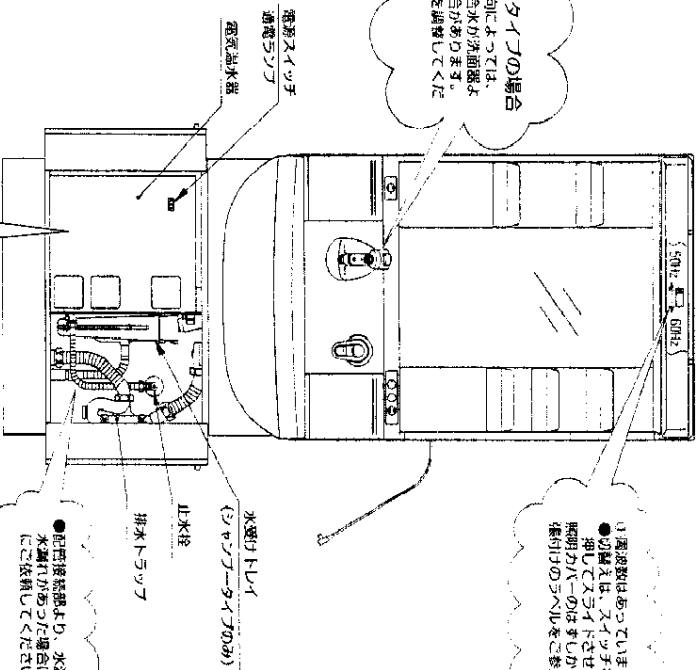


1. 万一の感電防止のためファースト工事が行われていることを確認してください。
2. タンクへの給水

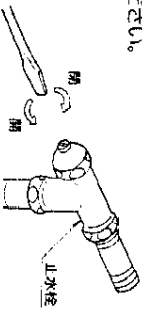

- (2) リバーハンドルを湯側いっぱい回しリバーを上げ、全開してください。
サーモ水栓の場合は、温度調節ハンドルを湯側いっぱい回して全開にしてください。
- (3) 混合栓から水が出はじめるとタンクは満水です。(吐水まで約2〜3分) 配管やタンク内の汚れを除くため、しばらく流し洗ってください。
3. 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、差込プラグをコンセントに確実に差込んでください。

つかいかた



湯の沸かしかた

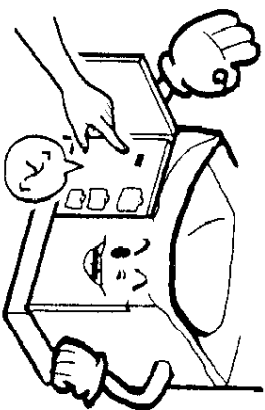

- 温水器のスイッチを入れてください。
- 通電中は、電源ランプが点灯します。
- スイッチを入れてから約3時間40分（貯湯量24.5L）、約2時間5分（貯湯量11.7L）で約85℃の湯が沸き上がります。（水温15℃の場合）
- 沸き上がると、タンクに内蔵したサーモスタットが働き自動的に通電が切れ、湯温が下がると再び通電が始まります。

湯のつかいかた

- 温水器の貯湯量は下記を参照してください。
- 連続給湯し、湯を使いすぎると沸き上がるまで、時間がかかりますので、湯は少量ずつ使う方が上手な使い方です。
- 600サイエンスセンサータイプの場合、洗濯時に湯量がたどなくなる場合がありますのでご注意ください。

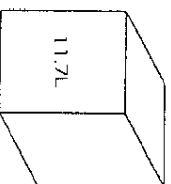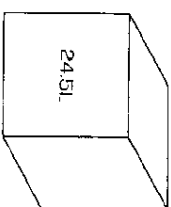


(750サイエンスセンサータイプ)

(600サイエンスマルチセンサータイプ)
(750サイエンスマルチセンサータイプ)
(600サイエンスセンサータイプ)


排水口の閉閉

- フッシュボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

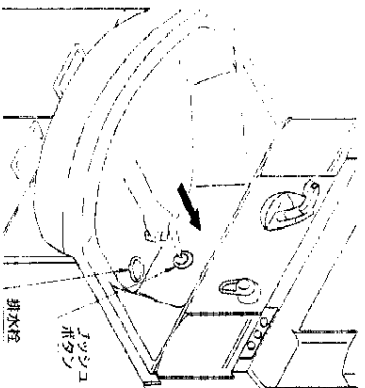


ボタン操作はゆっくりと

- 排水口を開閉する時は、フッシュボタンをゆっくり押ししてください。
- ※強く押すと排水栓が引っかけたり、開閉しな
くなる場合がありますが、排水栓をきちんと
入れ直すことで開閉するようになります。

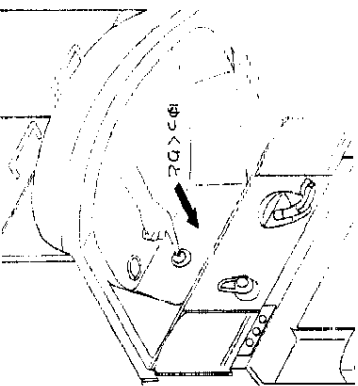


コンセントのつかいかた

- コンセントは回転式になっていますので、
下記の手順でご利用ください。

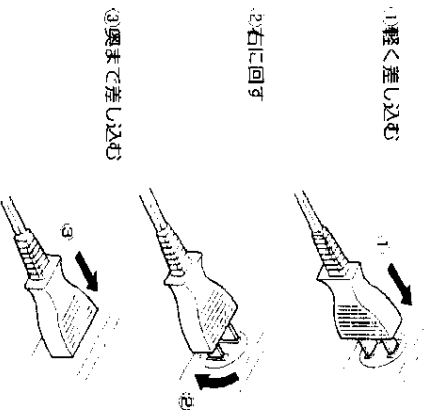

照明・くもり止めヒータの つかいかた


- スイッチボタンを押すとON、もう一度押すと
OFFになります。

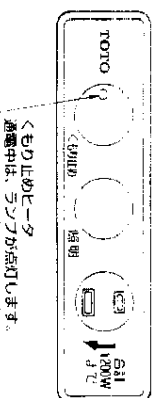

トイレのはずしかた

＜一面鏡＞


- ①トイレの奥を両手で持ち上げてください。
- ②手前に引いてはすしてください。

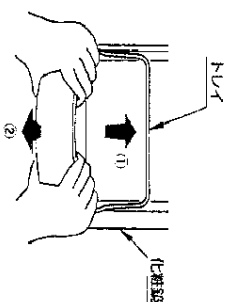

トイレのはずしかた


＜二面鏡・三面鏡・五面鏡＞

- ①トイレの奥を両手で少し持ち上げてください。
- ②手前に引いてはすしてください。

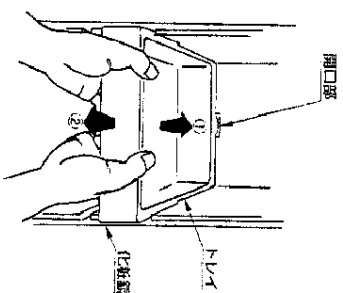


化粧鏡・化粧ケース扉部の閉閉

- 扉の下端に指をかけ閉閉する。

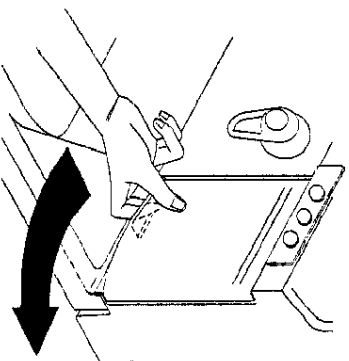

内袖鏡の開閉 ＜ズラミソング五面鏡＞

- 袖鏡、内袖鏡の扉を開いてください。

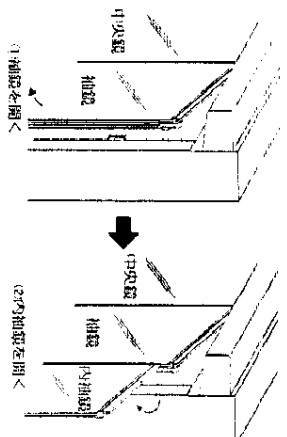

- 袖鏡を閉じる時は、必ず内袖鏡を袖鏡の裏側に
折じたあとでください。

凍結予防のしかた

〈一般地仕様の場合〉


●凍結のおそれがある場合は、次の処置をしてください。

(1) 温水器の電源スイッチは、絶対に切らず「入」のままにしておいてください。

(注) 温水器のタンク内の水を絶対に抜かないでください。

(2) 給水管内の凍結を防ぐため、リバーハンドルを水側へいっばいに回し、リバーを若干上げ（サーモ水栓の場合は、温度調節ハンドルを水側へいっばいに回し、リバーハンドルを若干右側に回し）少量の水を流し続けてください。

※室温が-5℃まで有効ですが、翌朝お湯が出ない場合は布にぬるま湯をひたし、接続管を温めてください。

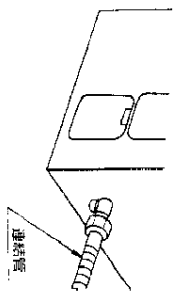

〈寒冷地仕様の場合〉

●凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。

(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

(1) 温水器の電源スイッチは、絶対に切らず「入」のままにしておいてください。

(注) 温水器のタンク内の水を絶対に抜かないでください。

(2) 給水管内の凍結を防ぐため、リバーハンドルを水側へいっばいに回し、リバーを若干上げ（サーモ水栓の場合は、温度調節ハンドルを水側へいっばいに回し、リバーハンドルを若干右側に回し）少量の水を流し続けてください。

※室温が-5℃まで有効ですが、翌朝お湯が出ない場合は布にぬるま湯をひたし、接続管を温めてください。

●長期間使用しないで、その期間に凍結のおそれがある場合には、次の処置をしてください。


(1) 電気温水器の電源スイッチは「切」にして差込プラグをコンセントから抜いてください。

(2) 混合栓のリバーハンドルを濡側へいっばいに回し、リバーを上げ（サーモ水栓の場合は、温度調節ハンドルを濡側へいっばいに回し、リバーハンドルを右側に回し）タンク内の湯を出しきって温度を下げてください。

(3) 止水栓を閉めてください。

(10ページを参照してください。)

(4) 上部点検口を外し、逃し弁のリバーを引き上げてください。

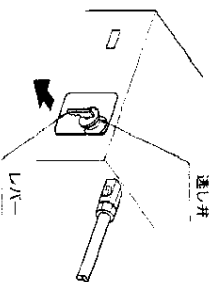

(6) タンクの水を抜いてください。

(1) 下部点検口をはずす。

(2) 吸気弁を全開にする。

(3) 排水栓に付属の排水ホースを接続し、ツマミを左側に回す。

(水抜きには、約30分を要します。)





(7) 配管内の水を抜いてください。

(1) 別途工事された水抜き栓を操作し給水を止めてください。

次に止水栓を開けてください。

(2) 水抜き栓の下に水受けの容器を置いて、ツマミを左側に回す。


(3) 中央部点検口をはずし、水抜きボタンを押して、配管内の水を抜く。

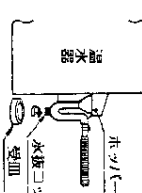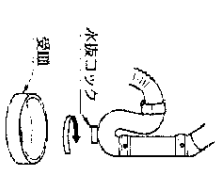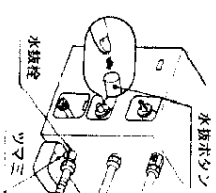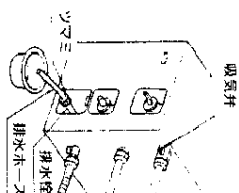

(10) 水抜き後は必ず全ての水抜きコックを確実に締めてください。

結露予防のしかた

●梅雨時、接続管に水滴がつくことがあります。これは、空気中の湿気が接続管によって冷やされ結露したものです。防止方法として、接続管に市販の断熱材(18mm用)を巻いてください。

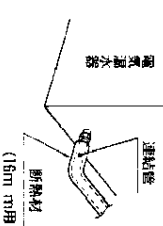

手入れのしかた

いつでも美しさを保つために、日頃からお手入れをしてください。


キルビネット
オアソコフ箱
洗面器
化粧鏡
化粧ケース
排水金具

水受けトレイ
(シンクウナータイフのみ)

電気温水器送し弁
の作動確認


タンク内の清掃

- ぬれた布をかたくしぼって汚れをふいてください。
頑固な汚れには、うすめた中性洗剤の液を濡らせた布
（でふいてください。その後、ぬれた布をかたくしぼっ
てふきとってください。）
仕上げにからぶきしてください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤やシンナーおよびナイロン
たわし、トイレットペーパー、トイレ用洗剤、塩素系洗剤は、表面
を傷したり腐らせたりますので使用しないでください。
- 歯ブラシ立ては、ふたが通脱できますのではらずして
水洗いすることができます。
ふたは、図のように上に引くはるとはずれません。

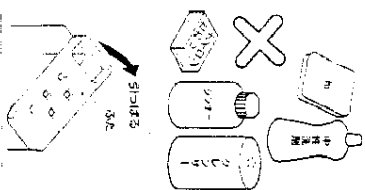


- 化粧鏡の収納トレイは、はらずして水洗いすることができます。
取っ手はしずかたは、P13をご参照ください。

- 水受けトレイの中に水がたまっている場合は定期的な点検
しててください。
たまってから排水ホースを手前にたおして水受けトレイ
内の水を排水してください。
注) 水抜きするときは愛皿を準備してください。
- 水抜き後は、排水ホースを元にもどしてください。




- 1ヵ月に一度送し弁の作動を確認してください。
送し弁が作動しないと、タンク内に
異常な圧力がかかり、破損の原因となります。
〈確認要領〉
(1) 上部点検口のふたをはずします。
(2) 送し弁の送し弁を手動レバーを引き上げ膨張水排水口
より水が吹き出すことを確認します。

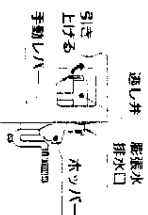

- 長期間の使用でタンクの底部に水垢かや沈着物があります。
3ヵ月に一度、タンク内の水を抜き清掃してください。
●清掃は、水にこだわらなくなるまで給水・排水をくり返してください。

〈排水要領〉

- ①電源スイッチを「切」にします。
- ②混合栓のレバーハンドルを湯側いっぱいにして
ハンドルを上げ（サーモスタットのときは、温度調節
ハンドルを湯側いっぱいにしてレバーハンドル
を右側に回し）吐水させ、タンク内の温度を下げ
てください。
- ③止水栓を閉めます。
- ④下部点検口のふたをはずします。
- ⑤排水栓に付属の排水ホースを接続し、ツマミ
を左に回します。
- ⑥出湯口の吸気弁を全開すると排水します。
（排水後、吸気弁、排水栓は閉じてください。）
- ⑦給水要領は、10ページの「2. タンクへの給水」
にしたがってください。

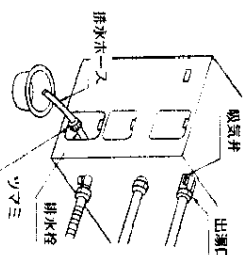

- ストレーナが詰まると、湯量が少なくなりますので、月に一度、次の手順でストレーナ
の掃除をしてください。

〈掃除の手順〉


- ①電源スイッチを「切」にします。
- ②止水栓を閉めます。
- ③図のように新しい容器などで受け、
水抜栓を左に回します。




- ④中央部の点検ふたをはずします。




- ⑤減圧弁の水抜ボタンを押し、配管及び
減圧弁の水を抜きます。

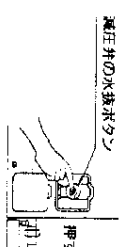


- ⑥ストレーナキャップを左に回してはず
します。




- ⑦ストレーナの網目に詰まったごみをブラ
シなどで除去します。



- ⑧掃除後、ストレーナを元の位置に取付
けてください。

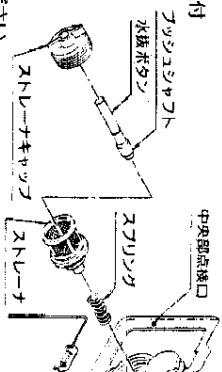


- ⑨図の水抜栓を右に回して閉めてください。
止水栓を開けて通水し、ストレーナキャッ
プ、水抜栓付近から水が漏れていないか
確認してください。

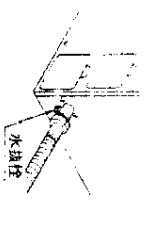

電気温水器用
ストレーナの掃除

<ホッパーの掃除>
ホッパーのストローナがつかまると水の流れが悪くなりしますので、ときどきストローナを掃除してください。

ホッパーよりストローナを取出して、
つまんだごみを取除いてください。

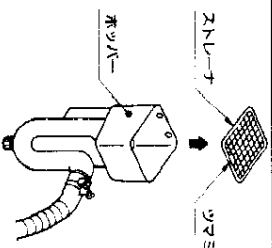


<ヘアキャッチャー、ストローナの掃除>

●ヘアキャッチャー、ストローナがつかまると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。


1. ヘアキャッチャー、ストローナを取出してください。

排水口部

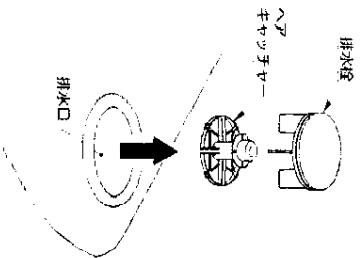

取はずし要領


1) ツツシユボタンが飛び出た状態にして手前に引っばる。

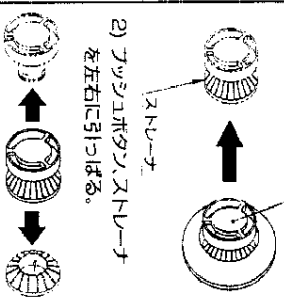

2) ツツシユボタン、ストローナを左右に引っばる。



取付要領

1) 「カチツ」と音がするまで押し込む。

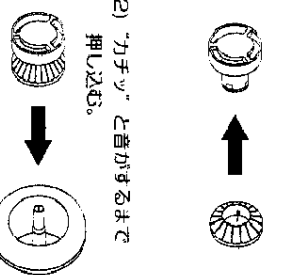


2) 「カチツ」と音がするまで押し込む。

2. ヘアキャッチャー、ストローナにつまんだごみをブラシなどで取除いてください。



<<注意事項>>

排水栓押し棒を上げたまま、臭いもの
を当てないでください。

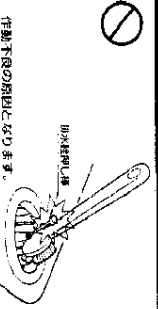

<キャビネット扉の調整>

●キャビネットの扉が長年の使用でずれたときは、丁番で調整してください。
調整方法は、扉裏面に張付けのラベルをご参照ください。


<蛍光灯ランプの交換>

●照明カバーを外し、指定の蛍光灯ランプと交換してください。
外しかたは、照明カバーに張付けのラベルをご参照ください。

※交換用蛍光灯ランプ
LMK750型 20W (3波長形 昼白色)
LMK600型 15W (3波長形 昼白色)

<化粧鏡・化粧ケース扉部の掃除>


●扉が濡れできませんので掃除が簡単になります。
はずしかたは扉裏に張付けのラベルをご参照
ください。

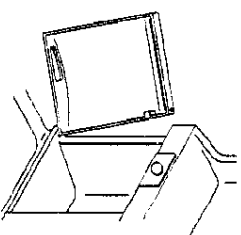

使用上の注意


1. 洗面器・キャビネット

ストーブなどを近づけないでください

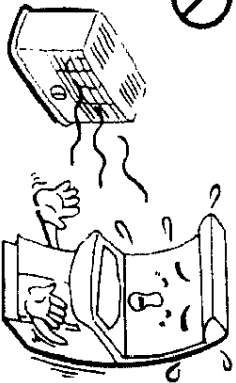


変色・変形するおそれがあります。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてないでください

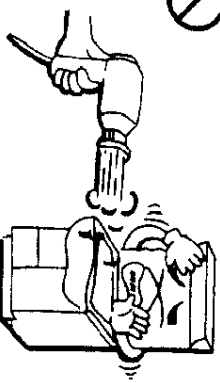


変色・変形するおそれがあります。

洗面器に冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります

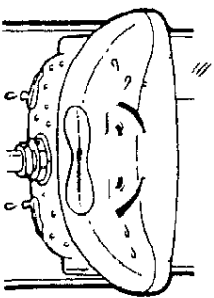


ぬるま湯をお使いいただくことができます。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください

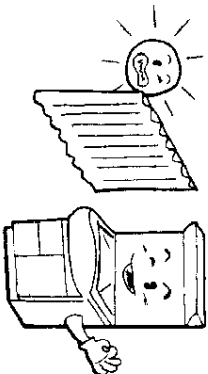


変色するおそれがあります。

冷たい洗面器に、熱い熱湯を注がないでください

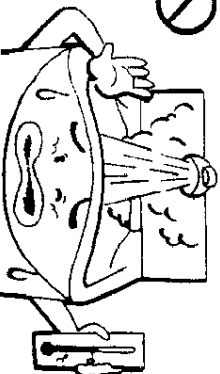


洗面器の破損の原因となります。水を少しためてから注いでください。

排水栓の上に重いものをのせないでください

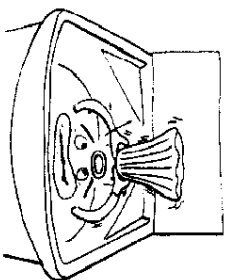


故障の原因となります。

キャビネットに水をかけないでください

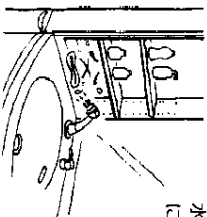


木質で出来ていますので表面材のはかれや木部変形の原因となります。水がかかった場合は、すぐにかきとってください。

排水栓押し棒を上げたまま、硬いものを当てないでください

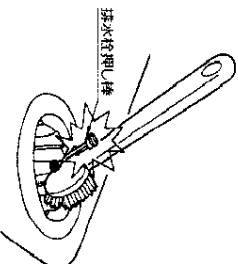


作動不良の原因となります。

鏡にかたいものをぶつけないでください

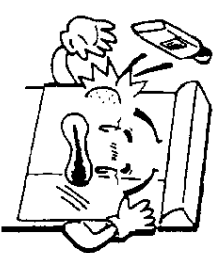


鏡の破損の原因となります。

引出しや扉や把手にぶらさがったり乗ったりしないでください

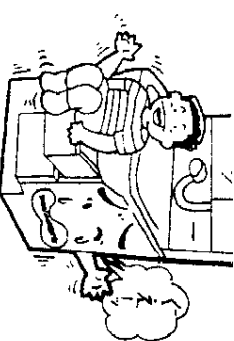


引出しや扉や把手が外れて、クガクガの原因となります。

化粧品を付着させないでください

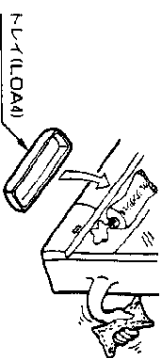

変色・破損のおそれがあります。付着したときはすぐにかきとってください。*オアションでトイレを準備していますのでお求めください。


棚の上に火のついたタバコなどを置かないでください

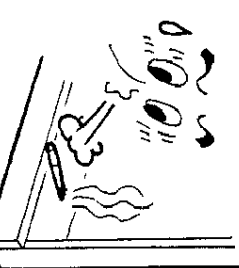

変色・破損のおそれがあります。


2. 化粧鏡・化粧ケース

鏡に冷水や熱湯をかけないで
ください

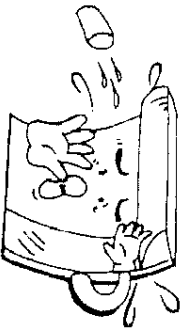


霜害・鏡の破損の原因となります。

＜せり止めヒータ使用中は鏡面を
タオルなどでおわなないでください

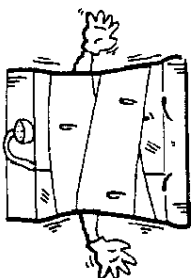


発熱・鏡の破損の原因と
なります。

すきまに指を入れたまま鏡を
開けないでください

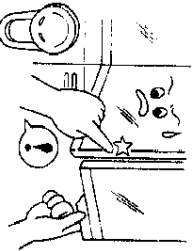


ケガの原因となります。

内袖鏡をひらいたまま袖鏡を
閉じないでください

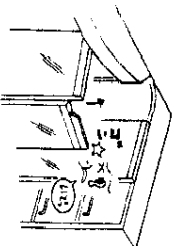

鏡、壁の破損の原因となります。

タンクが空のときは、電源スイッチ
を入れないでください

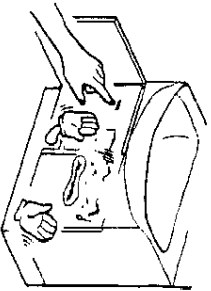

破損の原因となります。

再使用する際は、タンク内の水を入れ替えて
ください

長期間使用しないとタンク内の水質が悪くなること
がありますので、電源を入れる前にタンク内の
水を10ベレージ「タンク内の清掃」要領にしたがっ
て入れ替えてください。

雷が発生しているときは、電源プラグを
抜いてください




破損の原因となります。

4. オプション


タオルバーに重いものをさげたり、
ぶらさがったりしないでください

破損の原因となります。

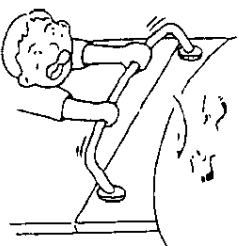

5. 全般

旅行などで長期間使わないときは
必ず電源プラグを抜いてください
また直結配線の場合は、必ず元電
源を切ってください

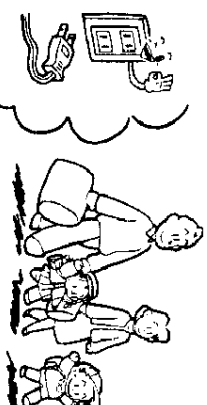

地震など万一の場合に災害を防ぐ
ことができます。

故障したときは


＜修理依頼される前に＞

- (1)故障したときの修理は、取付工事店又は東陶メンテナンス(株)にご依頼ください。
なお、ご不明の場合は、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問合せは「お客様相談室」修理部品の購入については「OTOVサービスセンター」へお問合せください。
- (2)電気温水器の修理には、特殊な技術が必要です。ご不審な点があるときは、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントより抜いて、お取付工事店又は、本書裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室あるいは東陶メンテナンス(株)にお問合せください。

●水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

＜次の場合は、故障ではありません＞

- (1)沸き上がり近くになると電気温水器より、音がする場合があります。
これは、お湯が沸いている音です。
- (2)電源スイッチを入れてから沸き上がるまで、膨張水排水口から、ホッパーへホトホトお湯が滴下しますが、これは水の膨張によるものです。
- (3)設置後ので使用の際、電気温水器より音が発生する場合があります。
これは電気温水器内の空気が抜けていない為です。空気が湯水とともに自然に抜けますので、音の発生はなくなります。

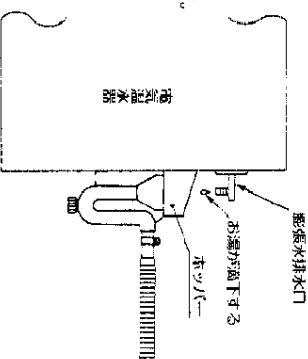

仕様

<750サイズ洗面化粧台>

タイプ	吐水口回転タイプ	シャワータイプ
品番	LDK750AMHR, BMHR	LDK750ASHR, BSHR
洗面器	陶器一体型 (容量21L)	
カウンスター	無	
水受けトレイ	有	
排水金具	ホップアップ式排水金具 ジャバラ床排水トラップ	
排水トラップ	先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)	
給水方式	AC100V (50/60Hz)	
電源	505W	
消費電力	11.7L	
タンク容量	約85℃ (保温時約70℃)	
沸上がり温度	約2時間5分 (15℃-85℃)	
沸上がり時間	約3時間40分 (15℃-85℃)	
ヒータ	シーズヒータ	
サーモスタット	パイメタル式 (設定温度: OFF 84℃±3℃, ON 69℃±4℃)	
安全装置	温度過昇防止器, フーズ	
外形寸法	(幅) (奥行) (高さ) 242×350.2×399	(幅) (奥行) (高さ) 360×395×399
質量	約8kg (満水時 約20kg)	約10kg (満水時 約35kg)
扉	メラミン化粧ボード	
キャビネット	木製	
製品寸法	(幅) (奥行) (高さ) LDK750AMHR, ASHR 750 × 570 × 783 LDK750BMHR, BSHR 750 × 570 × 833	
製品質量	51kg	

<600サイズ洗面化粧台>

タイプ	吐水口回転タイプ	シャワータイプ
品番	LDK600AMHR, BMHR	LDK600ASHR, BSHR
洗面器	陶器一体型 (容量15L)	
カウンスター	無	
水受けトレイ	有	
排水金具	ホップアップ式排水金具 ジャバラ床排水トラップ	
排水トラップ	先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)	
給水方式	AC100V (50/60Hz)	
電源	505W	
消費電力	11.7L	
タンク容量	約85℃ (保温時約70℃)	
沸上がり温度	約2時間5分 (15℃-85℃)	
沸上がり時間	約3時間40分 (15℃-85℃)	
ヒータ	シーズヒータ	
サーモスタット	パイメタル式 (設定温度: OFF 84℃±3℃, ON 69℃±4℃)	
安全装置	温度過昇防止器, フーズ	
外形寸法	(幅) (奥行) (高さ) 242 × 350.2 × 399	(幅) (奥行) (高さ) 360 × 395 × 399
質量	約8kg (満水時 約20kg)	約10kg (満水時 約35kg)
扉	メラミン化粧ボード	
キャビネット	木製	
製品寸法	(幅) (奥行) (高さ) LDK600AMHR, ASHR 600 × 570 × 783 LDK600BMHR, BSHR 600 × 570 × 833	
製品質量	47kg	

TOTO

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店に修理をご依頼ください。
尚、水栓金具については、専用の保証書がありますので別途提示ください。

お客様 お名前 おとこさん	様
お取付店名 お取付日	年 月 日

品番	LDK600・750型 LDSK600・750型 LMK600・750型 LCK600・750型 LMK150～750型 LYK250～150型 LTSK150～450型 LBSK250～450型 (水栓金具を除く)
保証期間	お取付日から2か年 電気温水器は1か年

★お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、抜き印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体張りラベル等の注意書に記された正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご郵品の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご郵品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ③火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やカビ害（硫黄水素ガス）、異常異常電圧による故障及び損傷。
 - ④指定以外の電源（増圧・周波数）の使用による故障及び損傷。
 - ⑤一般家庭用以外（例えば車載・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥おやごみかみによる不具合及びバッテリー等消耗品の損傷。
 - ⑦電球等消耗品品の交換。
 - ⑧施工上の不注意、過失による場合。
 - ⑨本書の提示がない場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。

サイン記録	サイン内容	担当者
年月日		

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については不明の場合は、TOTO「お客様相談室」又は「東陶メンテナンス(株)」へお問合せください。

東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中野7丁目1番1号 TEL.093(95)12111

<台輪>

品番	LFK600C	木製	LFK750C
材質	(備)	(備)	(備)
製品寸法	575 × 423.5 × 164	724 × 423.5 × 184	(高さ)
製品質量	2.5kg	3kg	

<600サイズ化粧鏡>

タイプ	収納一面鏡	二面鏡
品番	LMK600R	LMK600HR
照明	15W蛍光灯(50/60Hz切替式)	LMK601HR
コメント(容量)	2個(容量2個合計1200W)	
＜もり止め材＞	無	25W
製品寸法	(備)	スチロール樹脂
製品質量	600 × 200 × 1113	7.5kg
	7.5kg	10.5kg

<750サイズ化粧鏡>

タイプ	収納一面鏡	一面鏡	二面鏡	三面鏡	五面鏡
品番	LMK750R	LMK750HR	LMK751HR	LMK752HR	LMK755H
照明	20W蛍光灯(50/60Hz切替式)	2個(容量2個合計1200W)	30W		
コメント(容量)	無	スチロール樹脂	無		
＜もり止め材＞	無	スチロール樹脂	無		
製品寸法	(備)	スチロール樹脂	750 × 200 × 1113		
製品質量	9kg	9kg	11kg	13kg	16kg
					19.5kg

<化粧ケース>

品番	LCK600R	LCK750R
材質	スチロール樹脂	スチロール樹脂
製品寸法	(備)	(備)
製品質量	600 × 110 × 287	750 × 110 × 287
	1.5kg	2kg