TOTO

自動水栓使いかたガイド

このガイドはすぐにご確認いただけるところに保管してください。

ご使用前の確認

●自動水栓を快適にお使いいただくために、給湯機の設定温度は50℃以下でお使いください。
●水(湯)を出すときは、はじめにレバーハンドルでお好みの流量と水温に調節してお使いください。

使いかた

自動 自動で水(湯)を出す。

ランプ点灯時はスパウト付近に手をかざすと水(湯)が出ます。

自動 手動で水(湯)を出す。

スイッチを押してランプを消灯させると手動で操作することができます。

温水準備 温水を出す準備をする。

レバーハンドルを湯側でお好みの位置に調節し、スイッチを押すと温水準備をします。
水温ランプが点灯(緑)したら温水が出せます。
配管内の冷たい水を出し、温水を出す準備をする機能です。
自動モードでお湯を使いたいときに便利です。

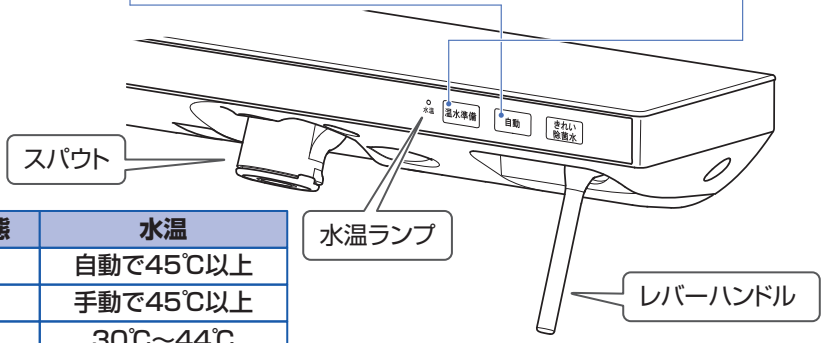

水温ランプの状態	水温
点滅(赤)	自動で45℃以上
点灯(赤)	手動で45℃以上
点灯(緑)	30℃~44℃
消灯	30℃未満

こんなときは

自動ランプが点滅(緑)したら

スパウトが外れているため、元の位置に戻してください。点滅中は自動で水(湯)を出すことができません。

水温ランプが点滅(赤)したら

水温が高温になっています。やけど防止のため自動で水(湯)を出すことができません。
下記方法で復帰させてください。

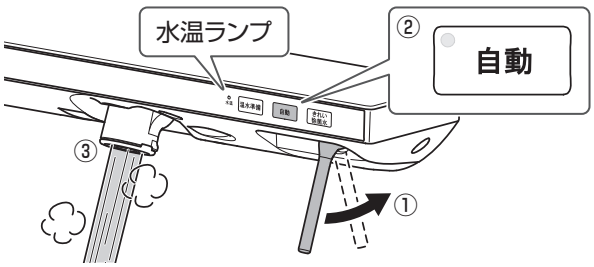

①レバーハンドルを水側へ回す。
②自動スイッチを押す。(自動ランプ消灯)
③点滅(赤)が消えるまで水を出す。

※最初に出る熱いお湯には触れないでください。
※頻繁に水温ランプが点滅(赤)する場合は取扱説明書をご確認ください。
※高温のお湯をお使いになる場合は手動に切り替えてお使いください。

より詳しくは取扱説明書をご覧ください。