組立・設置業者様へ
お客様用のため、はがさないでください。

自動水栓で水・湯が出ないとき

①ハンドルが上がっているか確認してください。
②スパウトが最後まで固定されているか確認ください。

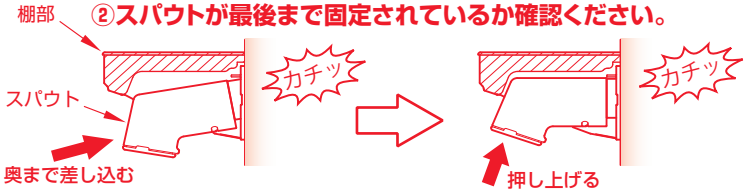

※詳細は同梱されている「使いかたシート」または「取扱説明書」をご確認ください。

WN06K21R