

TOTO

日本国内専用
Use only in Japan

取扱説明書 保証書付

電動昇降吊戸棚（家庭用）

〈食器乾燥庫〉

型名

K□MD090KLN□TXXB

[KEL-F090D40(W)/(N)]

リモコン（別売）

K□OM003TNDXR

[KEL-BDR-TT]



もくじ

安全上のご注意	1～4
使用上のお願い	4～5
特長	6
各部のなまえ	7～8
正しい使いかた	8～13
リモコンの使いかた	14～15
お手入れのしかた	16
このようなときは	17～18
仕様	18
MEMO	19～20
アフターサービス	21
保証書	22

- このたびは電動昇降吊戸棚をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。
- 保証書（本書）、組立・設置説明書を販売店または工事店から必ず受けとって保存してください。

安全上のご注意

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。

つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明



警告

“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{※1}を負うことが想定されること”を示します。



注意

“取扱いを誤った場合、使用者が傷害^{※2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{※3}の発生が想定されること”を示します。

※1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



分解禁止

改造はしないこと
また修理技術者以外の人は、
絶対に分解したり修理は
行わないこと

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は、お買いあげの販売店または、
「TOTO (株)お客様ご相談室」にご相談
ください。



禁止

昇降棚を上昇させるときは、
可動部に手を入れない
けがをする恐れがあります。



⚠ 警告



人がいない
ことを確認

昇降範囲内に人がいないことを確認する

けがの原因となります。



禁止

昇降棚を上昇させるときは、庫内に手を入れない


けがをする恐れがあります。



禁止

子供だけで使わせない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

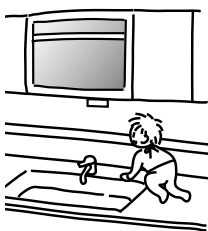

水かけ
禁止

本体を水洗いしたり、水をかけない


感電や火災の原因になります。



禁止

包丁などの刃ものは、入れない


けがをする恐れがあります。

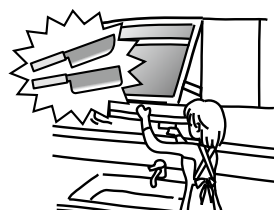

止まってから
出し入れする

物の出し入れは、昇降棚が下に降り、止まった状態で行う

上昇、下降中に
物を出し入れすると、けがをする恐れがあります。

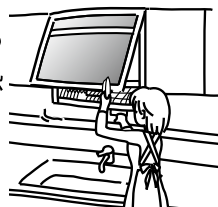

禁止

昇降棚から物がはみ出していたり、不安定な収納状態で上昇させない

ものが落下し、
けがや故障の原因となります。




禁止

周辺に可燃物を置いたり、可燃性ガスを使用したりしない

引火して発火する恐れがあります。

ふきん、ペーパー類、カーテン、
スプレー缶、ペンジンなどを置いたり、使用したりしないでください。

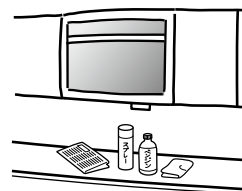

安全上のご注意 (つづき)


⚠ 警告



人がいない
ことを確認

リモコン※を使用する場合は、
昇降範囲に人がいないこと
を確認する


けがの原因となります。

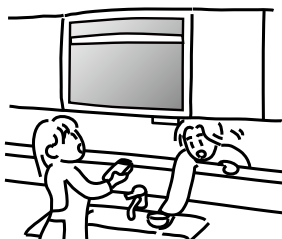

禁止

リモコン※を幼児だけで使わ
せない

けがの原因になります。

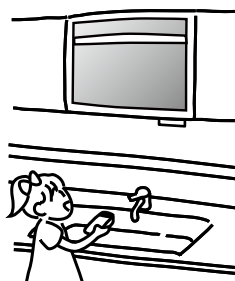

※リモコンは別売です。

⚠ 注意



禁止

扉を開けた状態で無理な力
を加えない。


けがや故障の原因となります。



禁止

扉を無理に開けない


扉は昇降棚の下降動作と連動して
開きますので、無理に開けますと故
障の原因となります。

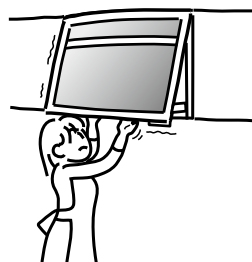

禁止

吸気口には物を入れたり
しない


内部に物が入ると感電、故障の原因
となります。

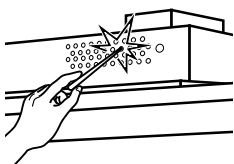

30分
待つ

食器や調理器具の取り出し
は、乾燥運転終了後30分以上
過ぎてから行う

やけどをする恐れがあります。

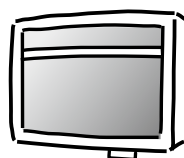

⚠️ 注意



禁止

乾燥運転中は排気口附近（扉下部）に顔や手を近づけない

高温になりますのでやけどの恐れがあります。


また運転終了後しばらくの間は熱くなっていますのでご注意ください。



禁止

昇降動作を連続して3分以上行わない


モーターが過熱して故障の原因となります。

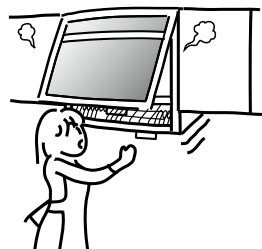

禁止

本体のスイッチとリモコン※のスイッチは同時に押さない

けがや故障の原因になります。

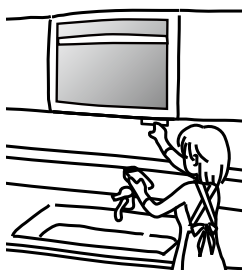

禁止

リモコン※を洗ったり、水の中に落としたりしない


故障の原因になります。



使用上のお願い


昇降棚の下方で加熱機器を使用しないでください

変形したり、破損の原因となります。

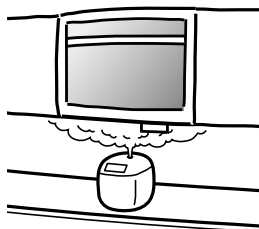

食器はよく洗浄してから収納、乾燥してください

食器に付着している食物のカスが腐敗し、異臭が発生することがあります。

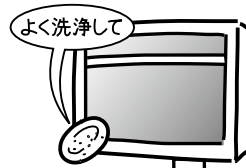


※リモコンは別売です。

使用上のお願い

使用上のお願い


昇降棚の下方に背の高いものを置かないでください

昇降棚に物が当たり、
下降を妨げると昇降
機能が故障します。

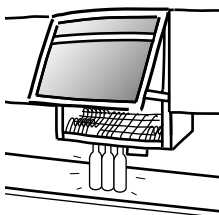


漆器、熱に弱いプラスチック食器、
カットグラスなど熱に弱いクリスタル
ガラスの食器は入れないでください

変形、変色、
割れたりする
ことがあります。

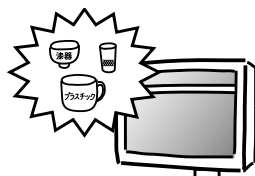


木製のまな板は入れないでください

異臭やまな板の
割れの原因に
なります。

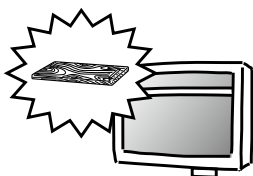

長期間で使用にならないときは
回路のブレーカーを切ってください

漏電火災や絶縁劣化に
よる感電の原因になる
ことがあります。




ご使用にならないときは、必ず電源
スイッチを切ってください

スイッチに物が触れ
たときなどに不意に
動き出し、けがを
する恐れがあります。



水受皿に水が溜っていたら、必ず
水をすててください

満水になるとキッチン
や床などに水がこぼれ
ます。

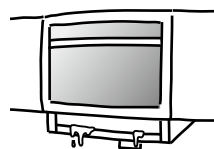


本体の受信部やリモコン*の送信部
が汚れていたら、やわらかい布でふ
きとってください

汚れているとリモコン
感度がわるくなります。




リモコン*送信部は手やタオル等で
覆わないでください

リモコンで動作しなく
なります。

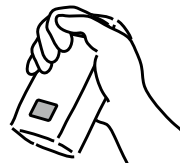

ご使用後は昇降棚を必ず、もとの位置に
もどしてください


おもわぬ事故の原因となります。

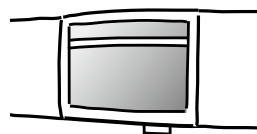

※リモコンは別売です。

特長


電動昇降吊戸棚は電動昇降システムで機能的な収納スペースがさらに広がった便利設計の商品です。

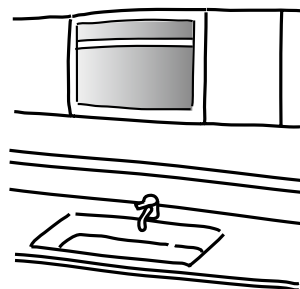

取付場所の確認とご注意

- 電動昇降吊戸棚は下図のスペースに固定してご使用ください。
- 取付方法は別添の組立・設置説明書に従って正しく取付けてください。

食器乾燥庫
K□MD090KLN□TXXB
[KEL-F090D40(W)/(N)]

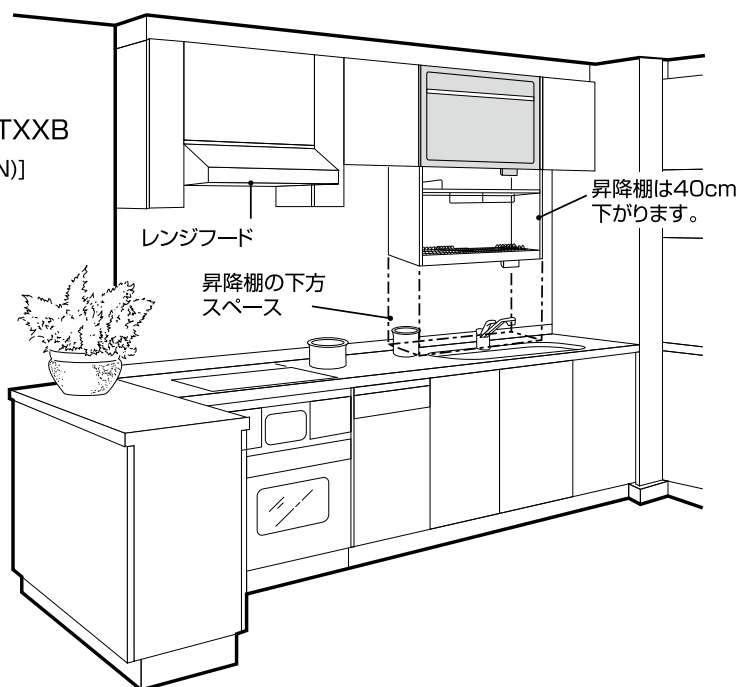


⚠注意



禁止


ご使用中、昇降棚の下方スペースに背の高い調味料ラックや洗剤類を置かないでください。

昇降棚の下降が妨げられて昇降ベルトが緩み、昇降棚が傾いたり、「ドスン」と落ちて下方に置いてある物や収納された食器を破損させる恐れがあります。

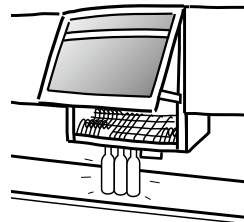


各部のなまえ

■食器乾燥庫

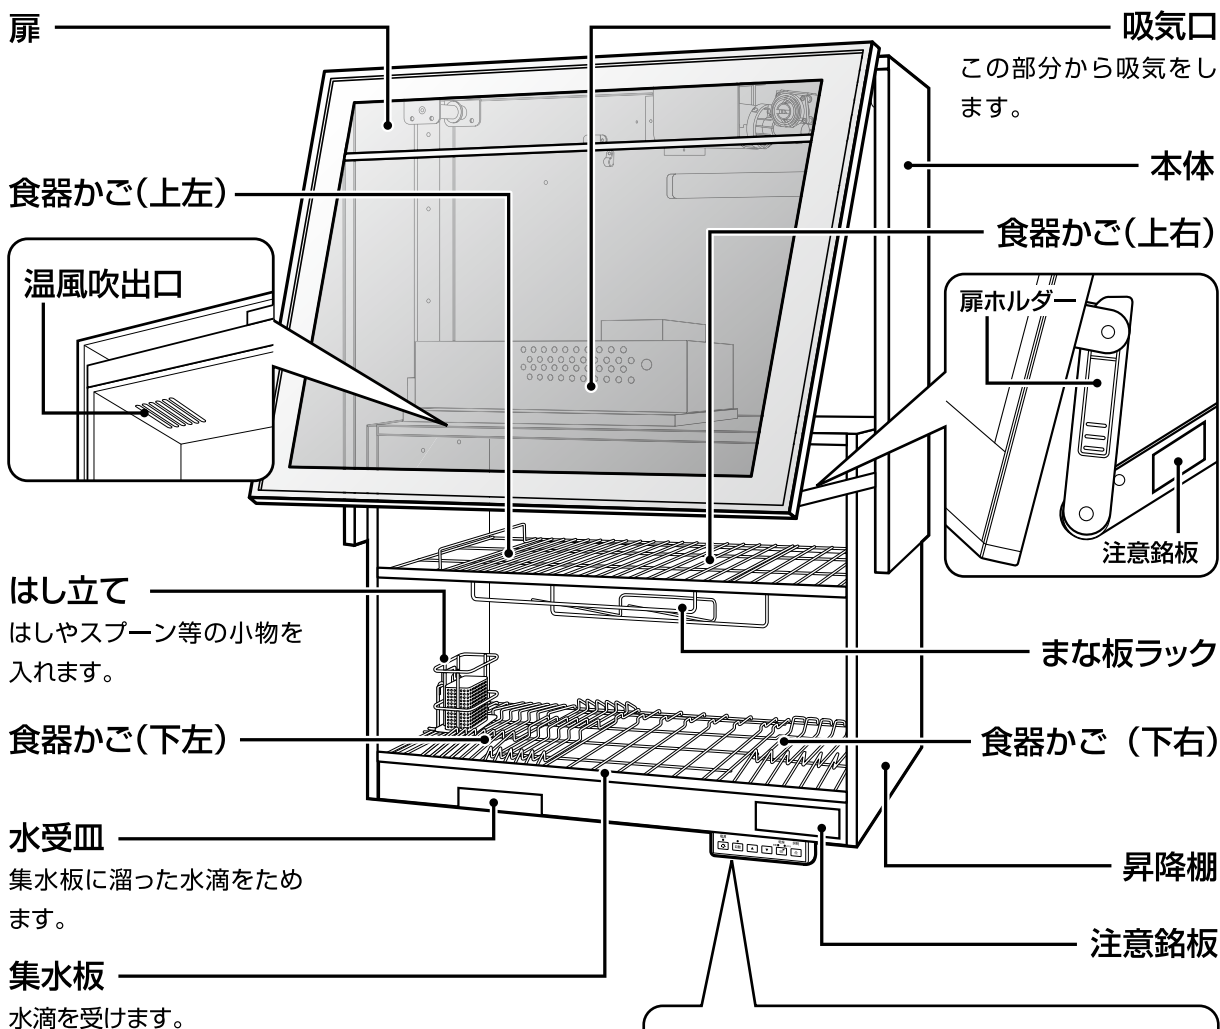

■底 面

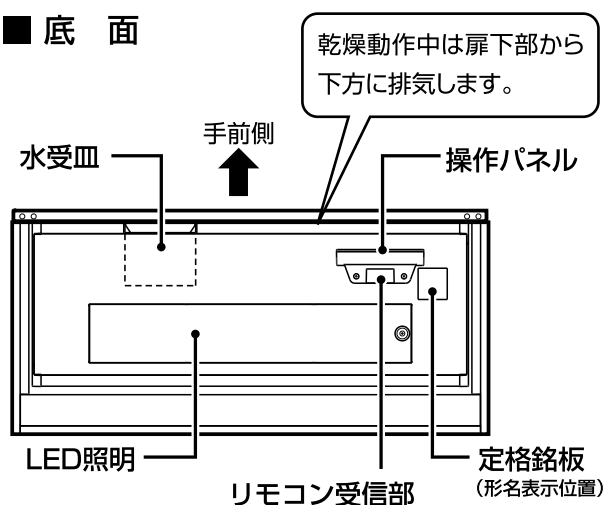

操作パネル

自動スイッチ

通常(自動OFF時):

上昇スイッチを押している間だけ上昇。


自動(自動ON時):

上昇スイッチを一度押すだけで自動

上昇して最上部で自動停止。

※上昇を止めるにはもう一度上昇スイッチを押す。

※自動は上昇のみの運転となります。


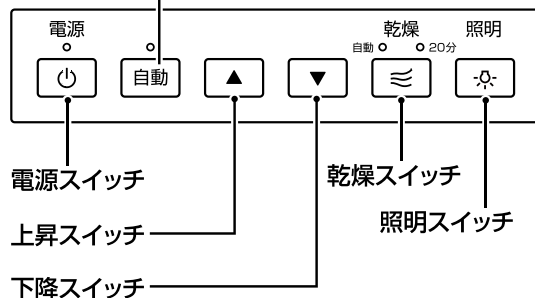


■食器かご

食器かご（上左）

食器かご（上右）



まな板ラックストッパー（下方に凸）

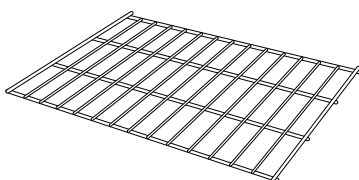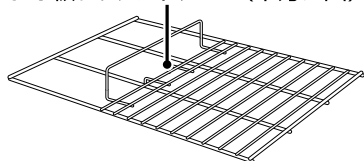

食器かご（下左）


食器かご（下右）

はし立てささえ

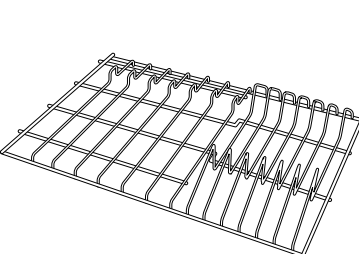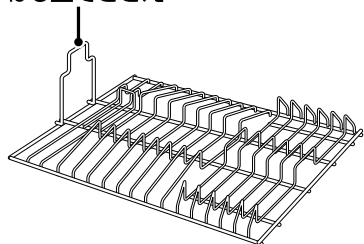

■まな板ラック

まな板受け

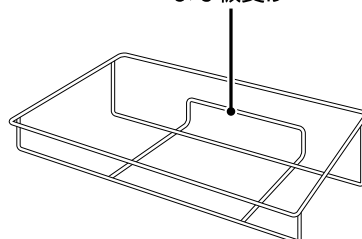

正しい使いかた

昇降棚下降・上昇のしかた

⚠警告



禁止

倒れやすい不安定な食器は収納しない

昇降動作中に倒れ、破損やけがの原因になります。

⚠注意



禁止


乾燥庫内には25kg以上収納しない

●25kg以上収納しますと、保護装置が働き機器が停止することがあります。

●機器の故障の原因となります。

操作方法


- 1 「**⏻**」電源スイッチを1回押して電源ランプが点灯していることを確認します。
（点灯する際に「ピッ」とブザー音でお知らせします。）

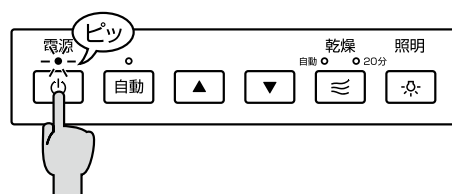

正しい使いかた (つづき)

2 下降のしかた


- 「▼」 下降スイッチを押します。
- 「▼」 下降スイッチを押し続けると、自動的に扉が開き昇降棚が下がります。
- 「▼」 下降スイッチをはなすと停止します。

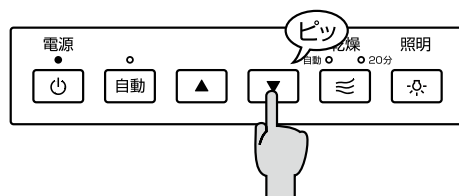

3 上昇のしかた (手動の場合)

- 「▲」 上昇スイッチを押します。
- 「▲」 上昇スイッチを押し続けると、自動的に扉が閉まり昇降棚が上がります。
- 「▲」 上昇スイッチをはなすと停止します。

※昇降動作を繰り返し行くと昇降速度が変わることがありますが、故障ではありません。

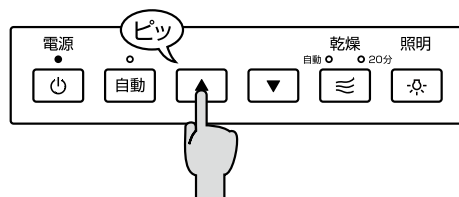


お願い

- 扉が閉まる直前で一度停止させ、物のはさみ込みがない等の安全を確認してから、再度上昇スイッチを押してください。

上昇のしかた (自動の場合)

- 「自動」スイッチを1回押して「自動」ランプが点灯し、「自動」モードになっていることを確認します。
- 「▲」 上昇スイッチを押します。
「▲」 上昇スイッチをはなしても自動的に上端まで上昇して停止します。

※途中で止めたいときは、「▲」 上昇スイッチ (または「自動」スイッチか「▼」 下降スイッチ) を押します。

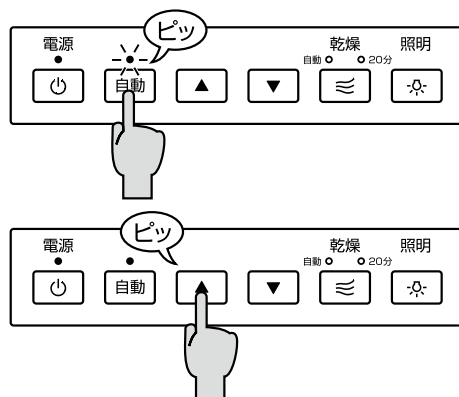

警告



禁止

上昇中に庫内や、可動部に手を入れない
けがをする恐れがあります。



物が出てないことを確認

「自動」で上昇させるときは、昇降棚から物が飛び出してこないことを確認する

ものが落下し、けがや故障の原因となります。

お知らせ


- 「自動」モードは最上端まで上昇後、自動で解除 (自動ランプ消灯) されます。
- 「自動」モード (自動ランプ点灯) は、自動スイッチを押してから約2秒後に解除されます。

食器乾燥庫運転のしかた

- 1** 「▼」下降スイッチを押して昇降棚を降ろします。
(P8～9下降のしかた参照)

2 食器かごに食器を入れます。

- 食器は下図を参考にして並べてください。
- 食器は水をよく切ってから、収納してください。
食器の糸底が乾きにくいことがあります。

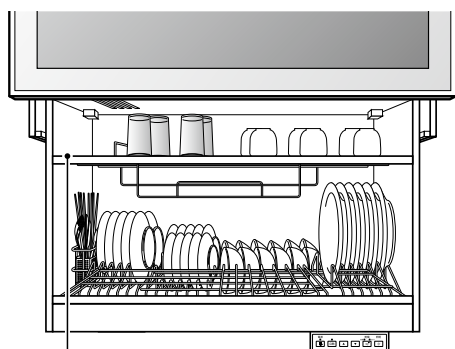


この部分には食器を置かないでください。
温風の妨げになり、乾きにくくなります。

お願い

- 木製のまな板は入れないでください。異臭やまな板の割れの原因になります。

乾燥効率を良くするために

- 食器をお湯で洗ってから入れますと乾きやすくなります。
- 食器はすき間をあけ、空気の通りをよくします。

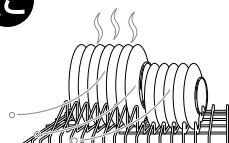

正しい使いかた (つづき)

■食器かご・まな板ラックのセットのしかた

- まな板ラック→食器かごの順番で、右図のようにセットしてください。

※まな板ラックは、「まな板受け」が乾燥庫内の後側に設置される方向でセットします。





ご注意

まな板ラックは、前後逆にセットしますと、まな板の水滴がもれることがあります。

※食器かごのセット位置、方向を指定通りに設置しないと、食器がセット出来なくなったり、乾きにくくなります。


※まな板ラックは、食器かご（上左）のまな板ラックストッパーの内側（右側）に隣接してセットしてください。

位置が大きくズレますと、送風路がふさがれ乾きにくくなったり、大皿がセット出来なくなります。

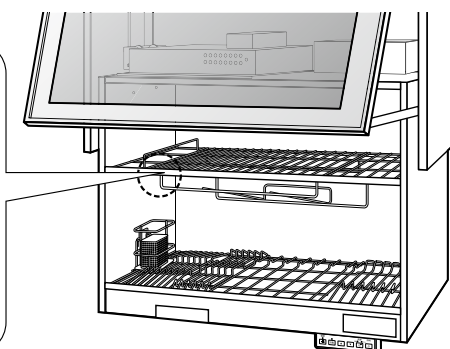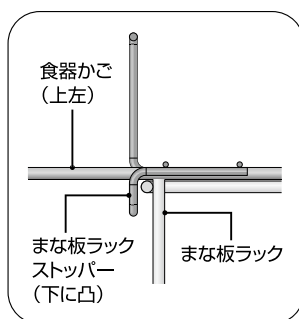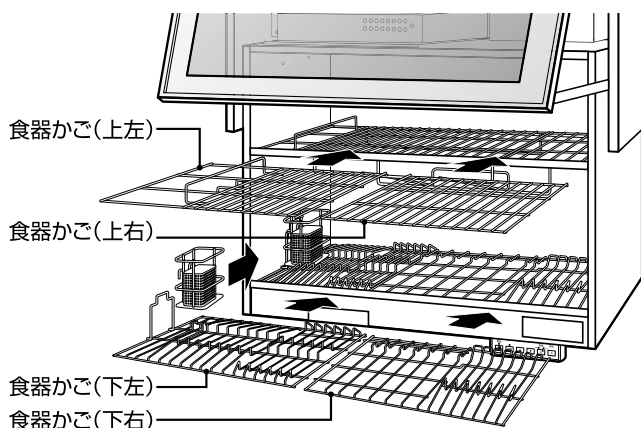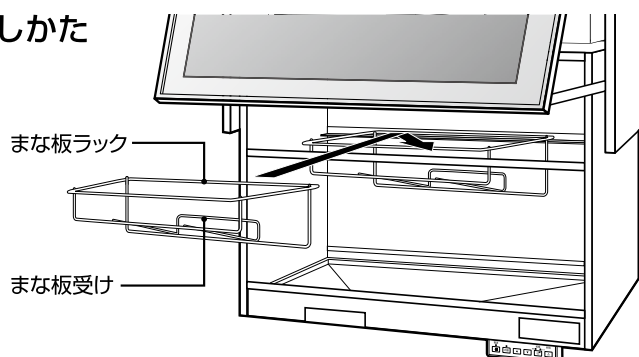

■まな板の入れかたの例

- 右図のように入れる場合入れられるまな板の大きさは幅45.5cm、奥行30cm、厚さ3cm以下となります。

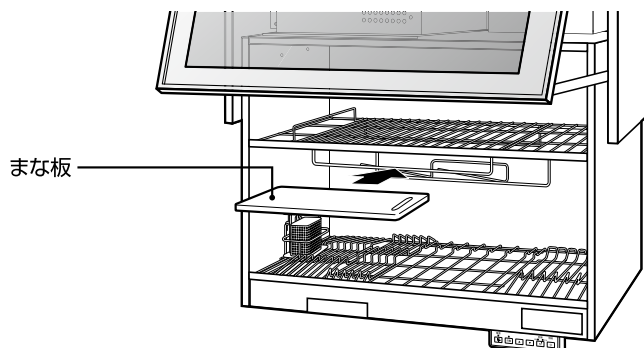

■一回で乾燥できる調理器具および標準食器量のめやす

食器かご(上右)(上左)	湯のみ6個、コップ6個
食器かご(下左)	中皿(16～18cm) 6枚 小皿(16cm以下) 10枚 はし・フォーク・ナイフ・スプーン 6人分
食器かご(下右)	茶わん6個、汁わん6個、大皿6枚
まな板ラック	まな板 (幅 45.5cm、奥行 30cm、厚さ 3cm) 1枚

■設置乾燥できる調理器具および食器の最大量のめやす

食器かご(上右)(上左)	湯のみ8個、コップ8個
食器かご(下左)	中皿(16～18cm) 7枚 小皿(16cm以下) 10枚 はし・フォーク・ナイフ・スプーン 6人分
食器かご(下右)	茶わん6個、汁わん6個、大皿6枚
まな板ラック	まな板 (幅 45.5cm、奥行 30cm、厚さ 3cm) 1枚

※但し、食器形状、並べ方により差が生じることがあります。

3

「▲」上昇スイッチを押して昇降棚を扉が閉まるまで上げます。
(P8～9上昇のしかた参照)

ご注意

- 昇降棚は上昇が停止するまで上げてください。
上限位置にないと乾燥運転ができません。

正しい使いかた (つづき)

4 運転コースを選択してください。

■食器乾燥コース（自動）


- 「乾 燥」スイッチを1回押してください。このとき、コース表示ランプの「自 動」が点灯し50分間から最大120分間まで運転し食器を乾燥します。

乾燥時間は、室温、食器の量や温度により変わります。

- 乾燥が不足している場合は追加乾燥をしてください。
食器の形状、材質、量、室温、水切り具合によって乾燥具合が変わります。
- 途中で乾燥を中止するときは、「乾 燥」スイッチを2回押してください。

■食器あたためコース（20分）

- 「乾 燥」スイッチを2回押してください。このとき、コース表示ランプの「20分」が点灯し、約20分間運転し、食器をあたためます。
- 途中であたため中止をするときは、「乾 燥」スイッチを1回押してください。

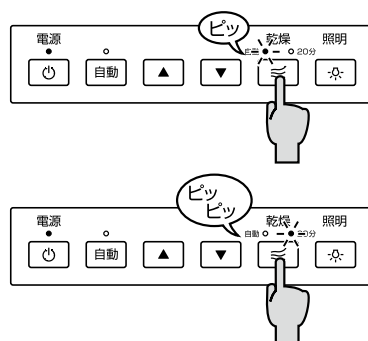

お知らせ


- 「食器あたためコース」は、食前のスープ皿、コーヒーカップ、湯のみなどのあたために便利です。
- 乾燥に使用できません。

ご注意

- 食器乾燥コース、並びに食器あたためコースの作動中に「▼」下降スイッチを押すと、各コースの運転が停止します。
再び乾燥運転を行うには、P12の3から始めてください。

5 乾燥終了。

- コース表示ランプが消えま
すと乾燥が終了です。



⚠注意




接触禁止

乾燥直後は食器に触れない

食器は乾燥終了直後ですと高温になっていますので、30分以上時間を置いてから取り出してください。
やけどの恐れがあります。

お願い

- ご使用後は水受皿に溜った水をすててください。
- 水受皿は昇降棚を少し下げて前方に引き出して取りはずします。
- 乾燥終了後は庫内集水板に水が溜まる場合がありますので食器かご（下左）、（下右）を取りはずし、ふきんなどでふきとってください。
ぬめりや黒ずみの原因になりますので、使用後のお手入れをおすすめします。

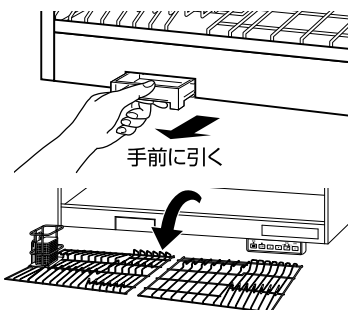

リモコンの使いかた

※リモコンは別売です。型名：K□OM003TNDXR[KEL-BDR-TT]

⚠注意




注意

同一キッチンに複数の製品を設置した場合、リモコンによる複数製品の同時操作ができないことがあります。故障ではありません。

一方のリモコンで棚の昇降操作中に、他方のリモコン操作を行うと、前者の昇降動作が止まる場合があります。その場合は、棚の昇降操作をやり直してください。

■各部のなまえ

●各スイッチの使いかたは「正しい使いかた」P8～10を参照してください。

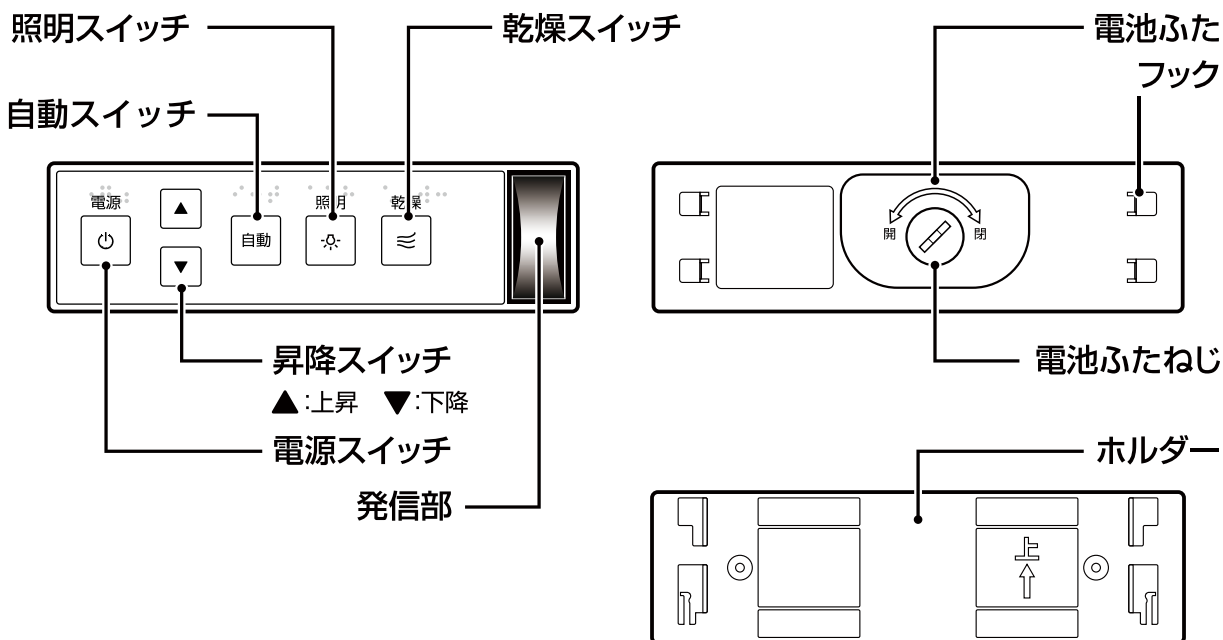


お願い

- 発信部を手やタオル等で塞がないでください。
動作なくなります。
- リモコンを落としたり、踏みつけたりしないでください。
故障の原因になります。

リモコンの使いかた (つづき)

■乾電池の入れかた

- リモコン裏側の電池ふたねじをコイン等で反時計方向に回して、電池ふたを開けます。
- 単四アルカリ乾電池を2本入れます。乾電池の＋は表示に合せて正しく入れてください。
- 電池ふたをセットして電池ふたねじをコイン等で時計方向に回して閉めます。

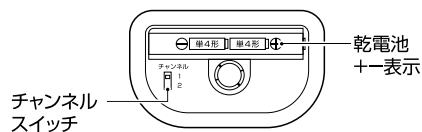


お願い


- 電池ふたを外したとき、チャンネルスイッチを動かさないでください。動作しなくなります。

■リモコンの外しかた、取付けかた

- リモコンを上動かして、手前に引くと外れます。

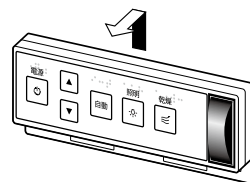

- リモコン裏側のフックをホルダーに差し込んで下にスライドさせると取付けられます。

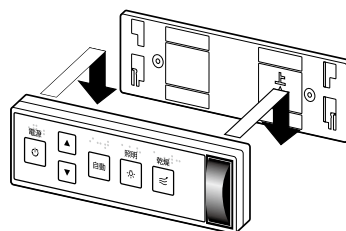

お手入れのしかた


⚠注意



電源スイッチ
を切る

お手入れは必ず電源スイッチを
切ってから行う

感電やけがの恐れがあります。

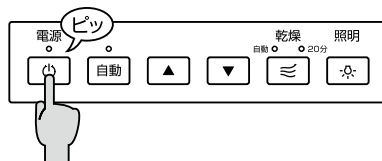

お願い

清掃後、本体はぬれた状態で放置しな
いでください

キャビネットのふくれ、割れの原因になります。

家庭用台所中性洗剤以外は使用しな
いでください

変色、ヒビの原因になります。

たわし、金属たわしなどのかたいものは使用しないでください

傷の原因になります。



禁止

住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使用しないでください
プラスチック部に変形、割れ、ヒビなどが生じ事故の発生する危険性があります。

クレンザー、ベンジン、シンナー、アルコール、漂白剤、熱湯、可燃
性ガス（LPGなど）入りスプレー洗剤、化学ぞうきんは使用しないで
ください

損傷、変色、変形、発煙、発火などの原因となります。



使える洗剤・道具



使えない洗剤・道具



台所用洗剤
(中性)



やわらかい
タオル・布



研磨剤入リスポンジ



酸性・アルカリ性・
塩素系洗剤・漂白剤



金属たわし



シンナー・ベンジン



■汚れは家庭用台所中性洗剤を含んだやわらかい布で
ふきとり、洗剤が残らない様に、水ぶきをして、仕
上げにからぶきをします。

●ぬめりや黒ずみはつきにくくなっていますが、使用後はなるべく
お手入れするようにしてください。



このようにときには

●修理を依頼される前につぎのことを点検してください。

症 状	点検するところ	直しかた
下降スイッチを押しても下降しない	●元電源（室内ブレーカー）が「切」になっていませんか？ ●電源スイッチを切っていませんか？ ●停電していませんか？ ●昇降棚の下に障害物がありませんか？	➡元電源（室内ブレーカー）を「入」にする。 ➡電源スイッチを入れる。 ➡停電が回復するのを待つ。 ➡少し上昇させて障害物を取り除く。
昇降棚が傾く、または傾いて止まる	●昇降棚の下に障害物がありませんか？	➡少し上昇させて障害物を取り除く。
上昇スイッチを押しても上昇しない	●元電源（室内ブレーカー）が「切」になっていませんか？ ●電源スイッチを切っていませんか？ ●停電していませんか？ ●収納物が25kgを超えていませんか？	➡元電源（室内ブレーカー）を「入」にする。 ➡電源スイッチを入れる。 ➡停電が回復するのを待つ。 ➡一度電源スイッチを切り、収納物を減らして25kg以下にしてから電源スイッチを入れる。
照明が点灯しない	●元電源（室内ブレーカー）が「切」になっていませんか？ ●停電していませんか？	➡元電源（室内ブレーカー）を「入」にする。 ➡停電が回復するのを待つ。
自動ランプが点滅し昇降棚が上昇しない	●収納物が25kgを超えていませんか？	➡収納物を減らして25kg以下にする。
水がもれる	●水受皿に水が溜まっていませんか？ ●食器の水切りを行いましたか？ ●まな板ラックが前後逆にセットされていませんか？	➡水ですてる。 ➡食器の水切りを十分に行う。 ➡P 8、11を確認して、セットする。
温風がでない （表示ランプが点灯していない）	●元電源（室内ブレーカー）が「切」になっていませんか？ ●電源スイッチを切っていませんか？ ●停電していませんか？ ●昇降棚が上限位置にありますか？	➡元電源（室内ブレーカー）を「入」にする。 ➡電源スイッチを入れる。 ➡停電が回復するのを待つ。 ➡「▲」上昇スイッチを押し、昇降棚を上限位置まで上げてください。
乾きが悪い	●食器類を正しく並べましたか？ ●収納物が多すぎませんか？ ●収納物で温風吹出口をふさいでいませんか？ ●「食器あたためコース（20分）」で乾燥させていませんか？ ●食器かごのセット位置が間違っていますか？	➡P10の図を参考にして並べて運転する。 ➡収納物を標準食器量にして運転するか、再度乾燥運転を行う。 ➡P10の図を参考にして温風が吹き出すよう収納物を移動し、吹出口の下を開ける。 ➡「食器乾燥コース（自動）」を選択する。 ➡P11を参照して戻してください。
乾燥が途中で止まる	●昇降棚を動作させませんでしたか？	➡乾燥中に昇降棚を動作させますと安全のために乾燥機能が停止いたします。昇降棚を上限位置まで上げ、再度「乾燥」スイッチを押してください。

	症 状	点 検 す る と こ ろ	直 し か た
リモコン ※別売	リモコンで動作しない	● 電池が消耗していませんか？ ● 電池が正しくセットされていますか？ ● 送信部と受信部の間に障害物がありますか？ ● 最初に取り付けていた位置から移動していませんか？ ● チャンネルを動かしていませんか？	➡ 新しい電池と交換する。 ➡ 正しくセットする。 ➡ 障害物を取り除く。 ➡ 最初の位置に戻すか、動作する位置に取付ける。 ➡ チャンネルを戻す。

●LED照明は交換できません。LED照明に不具合のある場合は、お買い上げの販売店または、「TOTO(株)お客様相談室」にご相談ください。

仕様

■電動昇降吊戸棚

型 名	K□MD090KLN□TXXB[KEL-F090D40(W)/(N)]	
定 格 電 圧	交流 100V (50/60Hz 共用)	
消費電力	昇 降 時	140W (照明含む)
	乾 燥 時	310W (照明含む)
	照 明	10W
安 全 装 置	温度過昇防止サーモスタット:105℃ OFF 電流ヒューズ: 6.3A 温度ヒューズ:192℃	
乾 燥 方 式	①自動食器乾燥コース(最大120分運転)②食器あたため「20分」コース	
昇 降 寸 法	400mm	
ヒーター・モーター	リボン式ヒーター・くまとり式	
照 明 装 置	LED照明 (昼白色)	
電 源 ス イ ッ チ	あり	
外形寸法	幅	900mm
	奥 行	422mm
	高 さ	721mm(製品高さ 700mm)
製 品 質 量	約40kg	
標 準 食 器(6人分)	大皿6枚、中皿6枚、小皿10枚、茶わん6個、汁わん6個、湯のみ6個、コップ6個、はし、フォーク類6人分、まな板	
最 大 収 納 量	約25kg	

リモコン (別売)	型 名	K□OM003TNDXR[KEL-BDR-TT]
	寸 法	幅183mm 奥行27mm 高さ52mm

※実際にお使いになるときの消費電力は、使用回数や使用時間、収納量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


アフターサービス

修理を依頼されるときは

- ご修理を依頼される前に、17～18ページの「このようなときは」を見て、もう一度ご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明点がある場合は、必ずブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店または TOTO（株）お客様相談室・TOTO メンテナンス（株）（本説明書裏面参照）までご連絡ください。その際、次のことをご連絡ください。

品 名	電動昇降吊戸棚
型 名	K□MD090KLN□TXXB[KEL-F090D40(W)/(N)] K□OM003TNDXR[KEL-BDR-TT]
お引き渡し日	年 月 日
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に
ご 住 所	(付近の目印などもあわせてお知らせください)
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問のご希望日	

■底面

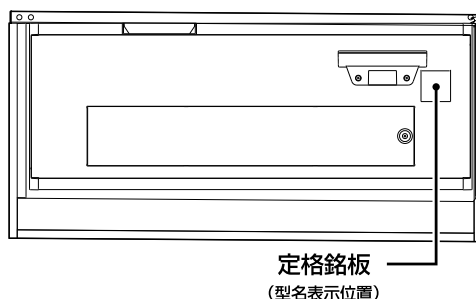

【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

保証書

この説明書の22ページが保証書になっています。

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お引き渡し日、取付店・販売店、取扱者印が記入してあることをご確認ください。
また保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。
- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理させていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書、組立・設置説明書、貼り付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の最低保有期間

- ・この製品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の最低保有期間は生産終了後約 10 年です。
- ※商品のモデルチェンジ等により、予告なく商品を生産終了とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店または
TOTOメンテナンス（株）修理受付センター 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
（TEL ☎: 0120-1010-05 FAX ☎: 0120-1010-02）に修理をご依頼ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ	様	品名	電動昇降戸棚 K□MD090KLN□TXXB[KEL-F090D40(W)/(N)]	
	おところ ㊦			リモコン K□OM003TNDXR[KEL-BDR-TT]	
販・取付店	㊦	Tel	㊦		
お引き渡し日	年	月	日	保証期間	お引き渡し日から1カ年

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- ①取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ②保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ③ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ④ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。
- ⑤保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お引渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷。
害虫や小動物による故障および損傷。
 - ニ 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
 - ホ 一般家庭以外（例えば業務用や車輛・船舶などへの搭載）に使用された場合の故障および損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合およびバッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
 - ト 電球など、消耗品品の交換。
 - チ 本書の提示がない場合。
 - リ 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ヌ 他社製機器に起因する故障および損傷。
 - ル 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
 - ヲ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出のなかったもの。
 - ワ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - カ 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。
 - コ 例えば ●塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるシンク・カウンターのさびや腐食
 - タ 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば ●ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布した事によって機器の作動不良が発生した場合
 - レ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防する事が不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
 - ロ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出のなかったもの。
- ⑥本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑦本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ⑧無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO（株）の所有となります。
- ⑨取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 お客様相談室 TEL0120-03-1010 FAX0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P21)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

印

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

（夏期休暇・年末年始を除く）



※インターネットでの部品購入はTOTOパーツショップへ(24時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>