




〈 組立・設置業者様へ 〉 お客様用のため、はがさないでください。

照明の使いかた

パネル部の「照明」印字の下に
手をかざすと照明が消灯します。

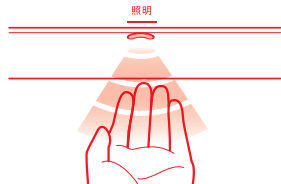

きれい除菌水付きのお客様へ

■定期ミストの初期設定

定期ミストランプが点灯(ON)するまで
スイッチを3秒長押ししてください。

排水口をきれいな状態に長持ちさせるため、
8時間ごとに自動できれい除菌水を吐水する機能です。



自動水栓付きのお客様へ

■給湯機の設定温度 50℃以下でお使いください。

■自動水栓で水・湯が出ないとき

- ①レバーハンドルが上がっているか
確認してください。
- ②スパウトが確実に差し込まれて
いるか確認してください。



カチッとするまで押し込む

※詳細は同梱されている
「使いかたガイド」または「取扱説明書」をご確認ください。