

自動水栓使いかたガイド

このガイドはすぐにご確認いただけるところに保管してください。

ご使用前の確認

- 自動水栓を快適にお使いいただくために、給湯機の設定温度は50℃以下でお使いください。
- 水(湯)を出すときは、はじめにレバーハンドルでお好みの流量と水温に調節してお使いください。

使いかた



自動で水(湯)を出す。

ランプ点灯時はスパウト付近に手をかざすと水(湯)が出ます。



手動で水(湯)を出す。


スイッチを押してランプを消灯させると手動で操作することができます。

温水準備

温水を出す準備をする。

レバーハンドルを湯側に回し、スイッチを押すと吐水を開始し、水温ランプが点滅(緑)します。水が温水になったら止水し、水温ランプが点灯(緑)します。水温ランプが点灯(緑)している間はセンサーに手をかざすとすぐに温水が使用できます。

水温ランプの状態	水温
点滅(赤)	自動で45℃以上
点灯(赤)	手動で45℃以上
点灯(緑)	30℃~44℃
消灯	30℃未満

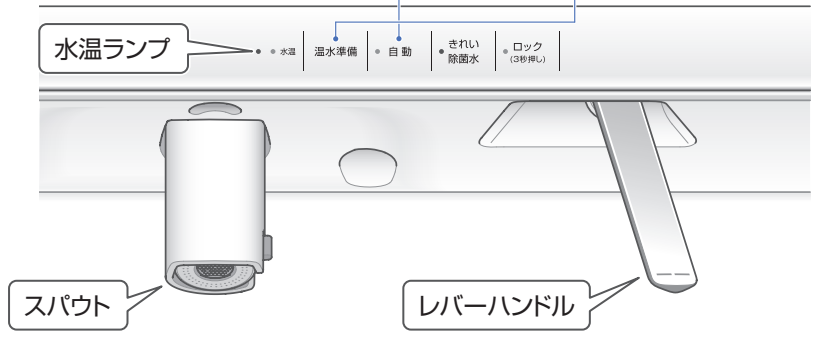

こんなときは

自動ランプが点滅(緑)したら


スパウトが外れているため、元の位置に戻してください。点滅中は自動で水(湯)を出すことができません。



カチッとするまで押し込む

水温ランプが点滅(赤)したら

水温が高温になっています。やけど防止のため自動で水(湯)を出すことができません。下記方法で復帰させてください。

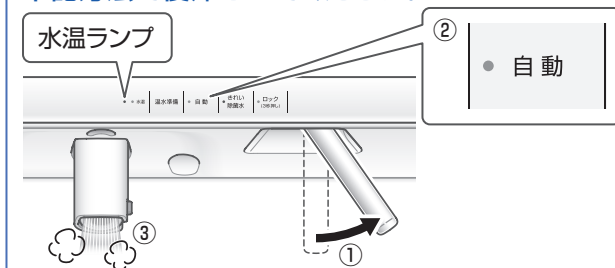

- ①レバーハンドルを水側へ回す。
- ②自動スイッチを押す。
(自動ランプ:消灯・水温ランプ:点灯(赤))
- ③点灯(赤)が消えるまで水を出す。

- ※最初に出る熱いお湯には触れないでください。
- ※頻繁に水温ランプが点滅(赤)する場合は取扱説明書をご確認ください。
- ※高温のお湯をお使いになる場合は手動に切り替えてお使いください。

