

コンポーネントJシリーズ

アフエイテ
洗面化粧台

TOTO


ご愛用のしおり

- このたびは、TOTOコンポーネントJシリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このしおりは、大切に保存しておいてください。

はじめに

水栓については、水栓に同梱されているご愛用のしおりをお読みください。

完成図

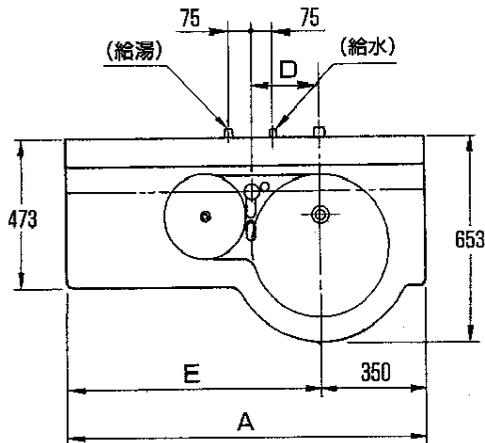


製品品番	A	B	C	D	E	F
LDJ1006NF LDJ1007NF	1000	500	800	0	650	295
LDJ1008NF LDJ1009NF	1000	500	800	230	650	315
LDJ1206NF LDJ1207NF	1200	700	1000	0	850	295
LDJ1208NF LDJ1209NF	1200	700	1000	230	850	315

※図は、LDJ1208NF+LMJ1207NH2タイプです。

※他のタイプは、外観形状が若干異なります。


※LDJ1007NF・LDJ1009NF・LDJ1207NF
LDJ1209NFは、足元温風機付です。

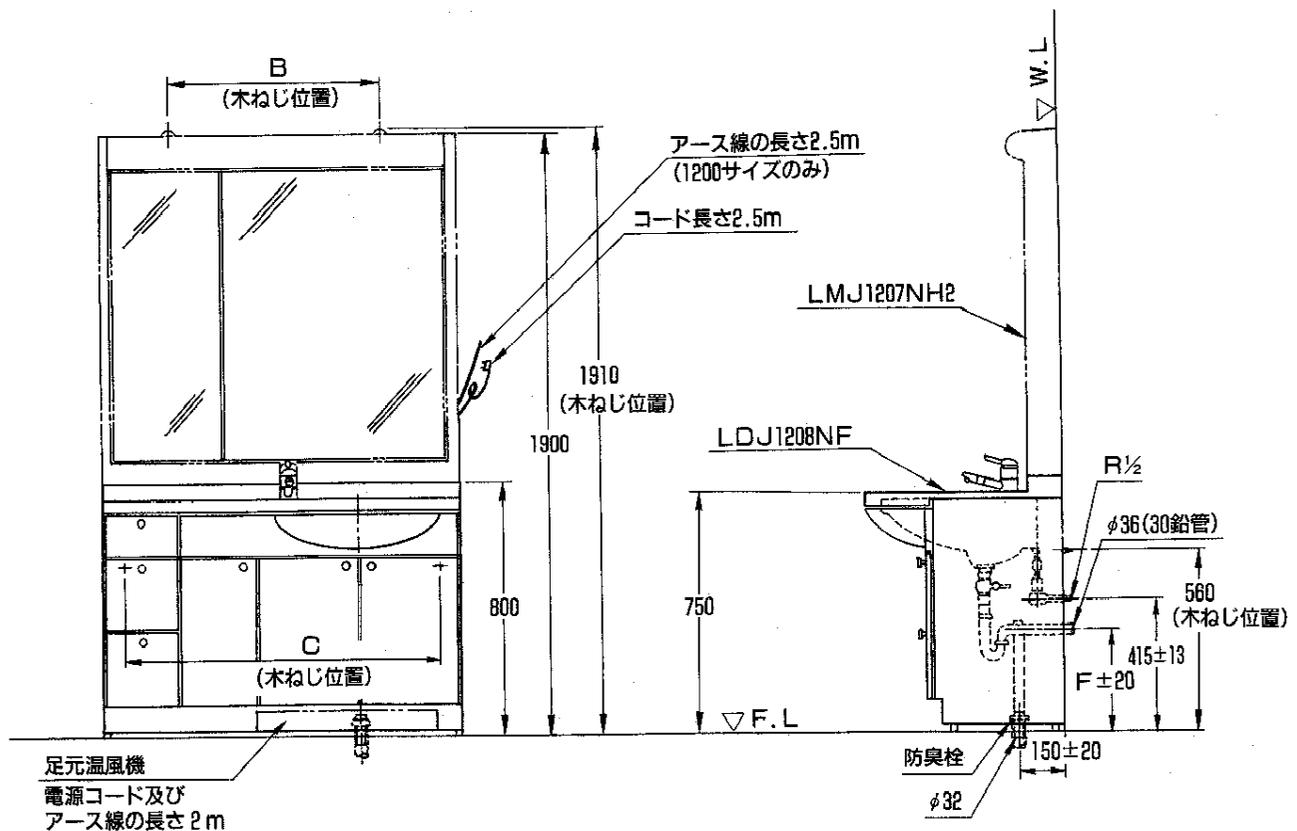

使用上の注意


〈給・排水金具〉

(1) 流量の調整

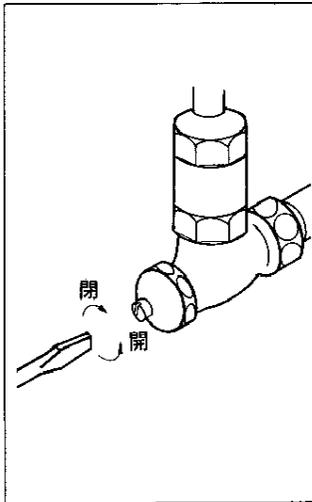

- 止水栓を○ドライバーで調整し、使いやすい流量でご使用ください。


(2) 寒冷地の水抜方法

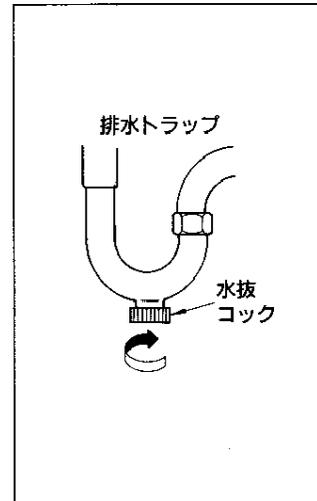

- 凍結のおそれがある場合は、水抜栓の操作とあわせて器具を操作し、水を抜いてください。
- 水栓の水抜きについては水栓に同梱の説明書を参照ください。
- 水抜き後は必ず水抜コックを強く締めてください。


〈洗面器・キャビネット〉

(1) 湿気の多い場所への設置はさけてください。

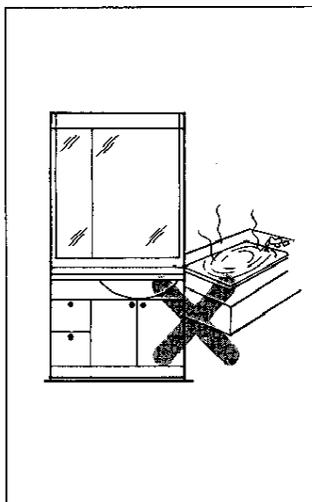


- 浴室など湿気の多い場所では、漏電及び木部が膨潤するおそれがありますので、設置しないでください。

(2) 異常高温はさけてください。

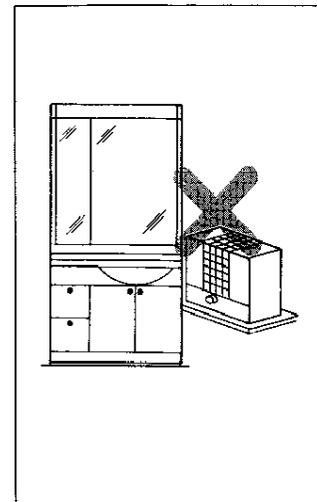


- ストープなどを近づけないように注意してください。
- 直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどでさえぎってください。
- ヘアードライヤーの熱風を直接あてないでください。

(3) 冷たい洗面器に、熱湯を注がないでください。

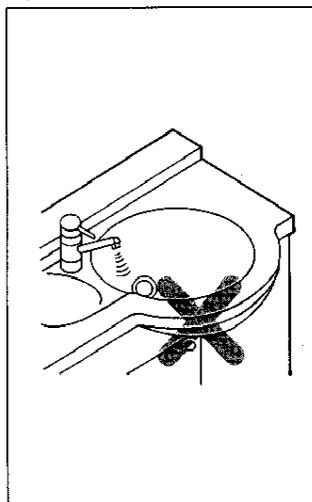


- 洗面器に、急に熱湯を注ぐと割れることがありますので、水を少しためてから注ぐようにご注意ください。

(4) 洗面器に衝撃を与えないでください。

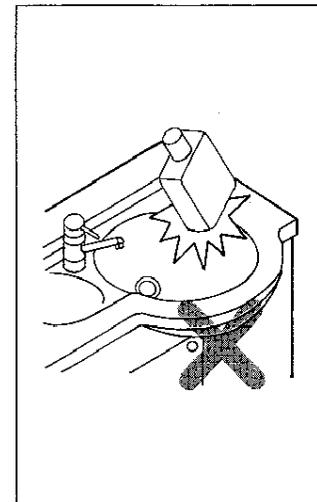

- 洗面器は、衝撃を与えると割れますので硬い物を落としたり、ぶつけたりしないでください。

(5)引出しに、重い物を入れないでください。

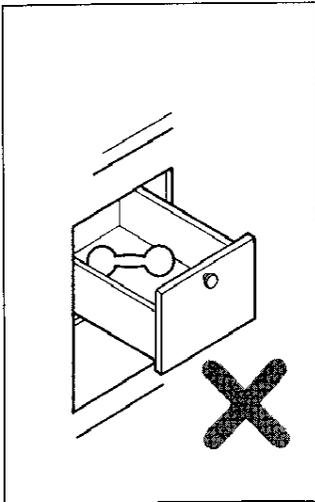


●引出しの上に乗ったり、重い物を入れたりしないでください。

〈扉の調整方法〉

●キャビネットの扉が長年の使用で狂ったときは、左扉裏面に貼付けのラベルを参照し、調整を行なってください。


〈マーブライトカウンター〉

(1)カウンターに衝撃を与えないでください。

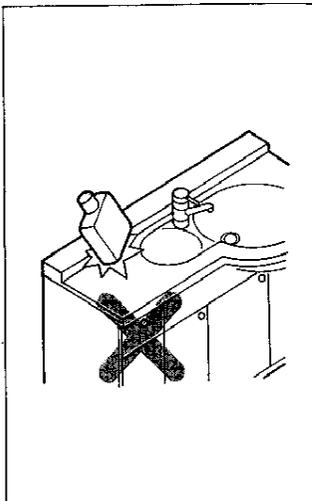


●カウンターに衝撃を与えると傷がつきますので、表面に硬い物を落としたり、ぶついたりしないでください。

(2)カウンターの上に、火のついたタバコなどを置かないでください。

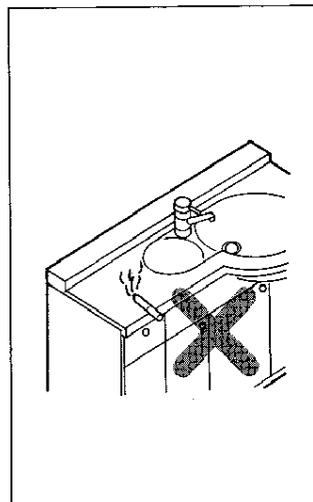

●火のついたタバコなどは、こげあとがつきますので置かないでください。


(3)薬液の付着に注意してください。

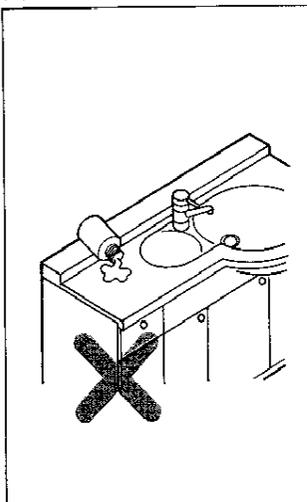

●養毛剤、毛染めなどの薬液が付着した場合は、すぐに拭きとってください。放置したままにしておきますと、表面が変色します。

〈ダウンライトボード〉

●ダウンライトボードの上部には物を置かないでください。

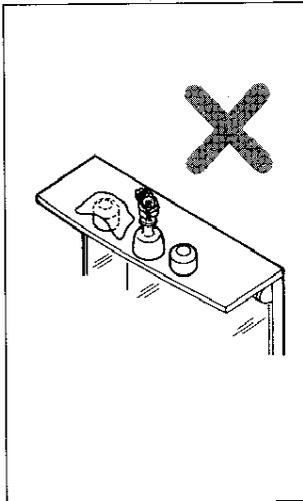

●ボードの上部には物を置かないでください。ボードのたわみの原因になります。
●また、液体の入った容器等を置きますと、こぼれて電気部品の故障や漏電の原因となります。
●ランプカバー上部をタオル等でおおわないでください。熱がこもって故障の原因となります。

手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。


<p>キャビネット オプション類</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●中性洗剤をしみこませた布またはスポンジでふきとってから水ぶきし、最後にからぶきしてください。 ●シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びトイレ・バス・タイル用洗剤は、表面を侵したり傷つけたりしますので使用しないでください。 
<p>洗面器</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●中性洗剤をしみこませた布またはスポンジで洗ってください。 ●ナイロンたわし及びクレンザーなどは、表面を傷つけますので使用しないでください。
<p>マーブライトカウンター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●つや出しワックスを布につけてみがかくと一層光沢が得られます。
<p>水栓金具 排水金具</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●カラー水栓の美しさをいつまでも保つために、普段は乾いた柔かい布でふいてください。 ●汚れがひどいときには、適量にうすめた中性洗剤でふいたあと水ぶきし、最後にからぶきしてください。 ●めっき部分は、ときどきミシン油やカーワックスでふくといつまでも美しい輝きを保ちます。ただし、めっき部分以外に付着すると光沢を失うことがありますので付着しないよう十分注意してください。 ●クレンザー・みがき粉など粗い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわしなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので、使用しないでください。 

〈ストレーナの掃除〉


排水金具

ストレーナがつまると水の流が悪くなりますので、ときどき次の要領でストレーナを掃除してください。

1. 排水栓を取り出してください。

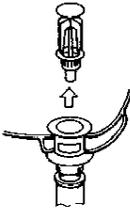

2. ストレーナにつまったごみをブラシなどで取除いてください。

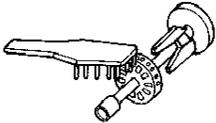

故障したときは

- 故障したときの修理は、取付工事店にご依頼ください。
なお、不明な点がございましたら、もよりの支社・支店・営業所にお問合わせください。

仕 様

タイプ	1000・1200サイズ シングルボールタイプ	1000・1200サイズ ツインボールタイプ	
品番	LDJ1006NF・LDJ1206NF	LDJ1008NF・LDJ1208NF	
〈足元温風機付〉	LDJ1007NF・LDJ1207NF	LDJ1009NF・LDJ1209NF	
洗面器	陶器製(パールホワイト) 容量8.5 L	陶器製(パールホワイト) 容量大ボール10 L	
カウンター	マーブライトカウンター(パールホワイト)		
水栓	マルチシングルレバー混合栓		
止水栓	アングル型止水栓(壁給水タイプ)		
排水金具	ポップアップ式排水金具 (ヘアークャッチャー付)	大ボール…ポップアップ式排水金具 (ヘアークャッチャー付) 小ボール…排水栓なし (コンタクトレンズストレーナ付)	
排水トラップ	ジャバラSトラップ	Sトラップ	
扉	7色 { クリアホワイト-----ダップ合板+パーティクルボード+カラー合板 ソフトベージュ-----ダップ化粧板+化粧パーティクルボード グレイッシュピンク----- グレイッシュブルー-----ダップ化粧板+片面ダップ化粧パーティクルボード オフグリーン----- パールホワイト-----MDF (塗装) パールグレー-----		
キャビネット	木製 (パーティクルボード、合板) アジャスター付		
製品寸法	(幅) 1000 1200	(奥行) 653	(高) 800

本社	〒802	北九州市小倉北区中島2-1-1	ビル電話受付台(093)951-2111
●支社/支店/営業所			
札幌支社	〒060	札幌市中央区大通西10-4 南大通ビル	番号案内台(011)261-6933
旭川営業所	〒070	旭川市六条通7-31 日本団体生命旭川ビル	(0166)25-2845
釧路営業所	〒085	釧路市錦町5-3 三ツ輪ビル	(0154)25-4577
帯広営業所	〒080	帯広市大通南3-4 帯広東邦生命ビル	(0155)26-3616
函館営業所	〒040	函館市本町8-18 日本団体生命函館ビル	(0138)54-4101
東北支社	〒980	仙台市青葉区一番町1-3-1 日本生命仙台ビル	(022)264-1010
青森営業所	〒030	青森市本町1-2-15 青森本町第一生命ビルディング	(0177)77-5254
秋田営業所	〒010	秋田市中通り2-4-19 商工中金第一生命秋田ビル	(0180)36-1010
盛岡営業所	〒020	盛岡市盛岡駅前通15-20 ニッセイ盛岡駅前ビル	(0196)54-3532
山形営業所	〒990	山形市香澄町2-2-31 東京生命山形ビル4F	(0235)42-4316
郡山営業所	〒963	郡山市虎丸町2-10 日本団体生命郡山ビル	(0249)34-5510
東京支社	〒105	東京都港区虎ノ門1-1-28	番号案内台(03)3695-9600
東京中央支店	〒160	新宿区信濃町34 日信濃町ビル3F	(03)5269-4009
西東京支店	〒190	立川市曙町2-10-1 ふどうやビル4F	(0425)22-1700
大宮支店	〒330	大宮市仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル	(049)642-1001
千葉支店	〒260	千葉市中央区中央3-3-8 日本生命千葉中央ビル	(043)225-8611
横浜支店	〒220	横浜市西区北幸2-6-1 日本総合建物第2ビル	(045)312-1010
新潟営業所	〒950	新潟市南笹口1-1-54 明治生命新潟駅南ビル	(025)241-2255
水戸営業所	〒310	水戸市城南1-1-6 日本団体生命水戸ビル	(0292)28-6696
宇都宮営業所	〒320	宇都宮市大通1-4-24 住友生命ビル	(0286)24-5971
前橋営業所	〒371	前橋市大手町2-6-20 安田生命前橋ビル5F	(0272)23-2383
柏営業所	〒277	柏市柏2-6-17 染谷エステートビル	(0471)64-1301
厚木営業所	〒243	厚木市中町2-8-13 厚木三井ビルディング3F	(0462)24-3851
甲府営業所	〒400	甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル	(0552)28-8033
長野営業所	〒380	長野市鶴賀1415 大通りセンタービル1F	(0262)33-3161
北陸支社	〒920	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル	(0762)33-3079
富山営業所	〒930	富山市湯田川原2-2-3	(0764)24-4081
福井営業所	〒910	福井市松本4-11-8 IWAビル	(0776)25-0588
名古屋支社	〒460	名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル	(052)232-1010
静岡支店	〒420	静岡市常盤町2-13-1 住友生命静岡常盤町ビル	(054)254-2405
松本営業所	〒390	松本市深志2-5-26 松本第一ビル4F	(0263)36-7444
岐阜営業所	〒500	岐阜市江添2-8-12	(0582)72-2040
北愛知営業所	〒491	愛知県一宮市栄1-11-16 マースビル4F	(0568)23-0051
浜松営業所	〒430	静岡県浜松市元町219-21 浜松元町第一生命ビル	(053)455-2510
東愛知営業所	〒444	岡崎市明大寺本町3-17	(0564)25-0161
三重営業所	〒514	津市栄町3-115 安田火災三重ビル	(0592)25-3117
大阪支社	〒530	大阪市北区曾根崎2-3-7 梅新第一生命ビル東館	(06) 364-1181
大阪中央支店	〒530	大阪市北区曾根崎2-3-7 梅新第一生命ビル東館	(06) 364-1181
京都支店	〒600	京都市下京区大宮通四条下ル西条大宮町2 日本生命四条大宮ビル	(075)822-1825
神戸支店	〒650	神戸市中央区京町72 新クレセントビル	(078)391-8411
滋賀営業所	〒525	草津市大路2-13-27 辻第3ビル	(0775)65-3604
大阪北営業所	〒565	大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル	(06) 835-6600
大阪南営業所	〒596	大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル	(0724)32-1010
姫路営業所	〒670	姫路市南駅前町37 太陽生命姫路ビル	(0792)34-1119
奈良営業所	〒630	奈良市大宮町3-4-29 大宮西田ビル	(0742)34-4991
和歌山営業所	〒640	和歌山市黒田84-1 阪和第一ビル3F	(0734)74-5096
岡山営業所	〒700	岡山市磨屋町10-20 磨屋町ビル	(086)222-2380
広島支社	〒730	広島市中区小町3-25 住金物産ビル	(082)246-8411
岡山営業所	〒720	福山市豊町1-1-24 住友生命福山ビル	(0849)32-0880
鳥取営業所	〒680	鳥取市島町115-1 鳥取駅前第一生命ビル	(0857)29-4989
松江営業所	〒690	松江市朝日町宇伊勢宮477-17 明治生命松江駅前ビル	(0852)24-1110
山口営業所	〒754	山口県吉野郡小幡町大字上郷1589-4 第二小幡インタービル3F	(0839)73-4110
徳島支社	〒760	高松市番町1-6-1 住友生命高松ビル	(0878)21-8001
徳島営業所	〒770	徳島市八百屋町2-7 朝日生命徳島ビル	(0866)52-1010
高知営業所	〒780	高知市菜園場町1-21 四国総合ビル	(0888)83-4384
松山営業所	〒790	松山市二番町3-6-5 明治生命松山二番町ビル	(0899)41-6323
福岡支社	〒810	福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	(092)713-1010
北九州営業所	〒802	北九州市小倉北区真船町3-8	(093)951-2367
久留米営業所	〒830	久留米市日吉町16-18 久留米センタービル7F	(0942)37-2045
佐賀営業所	〒840	佐賀市神野東4-6-15 日証ビル	(0952)30-2179
長崎営業所	〒850	長崎市興善町2-21 明治生命長崎興善町ビル	(0958)28-4557
熊本営業所	〒862	熊本市田辺町田井島780	(096)379-6900
大分営業所	〒870	大分市中島西2-1-3 日本火災大分ビル	(0975)36-7221
宮崎営業所	〒880	宮崎市高千穂通1-6-35 住友生命ビル	(0986)28-7395
鹿児島営業所	〒892	鹿児島市加治屋町12-7 日本生命鹿児島加治屋町ビル	(0992)22-1373
沖縄営業所	〒901-21	沖縄県浦添市伊祖2-24-1	(098)879-3010

商品についてのお問い合わせは

TOTOお客様相談室

☎フリーダイヤル 0120-03-1010

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

営業所名・住所・TELは変更する場合がございますので、ご了承ください。