

TOTO ベビーチェアのつかいかた

ベビーチェアはお子さま専用のイスです。

耐荷重:30kg

対象年齢：生後5ヶ月～2歳半まで

(ひとりすわりができるお子様が対象です)


⚠ 警告

- ⊗ 使用中はお子さまから目を離さないでください。
- ⊗ 対象年齢以外のお子さまをのせたり、荷物置き場としてはい使用しないでください。
- ⊗ お子さまを座面に立たせたり、ガードの上にのせないでください。
(使いかたを誤ると、ケガをするおそれがあります)


⚠ 注意

- ⊗ お子さまに開閉操作をさせないでください。(指はさみの原因になります)
- ⊗ 火のついたたばこなどを置いたり当てないでください。(火災の原因になります)
- ⊗ ドアの開閉時に、お子さまの足などをはさまないように、注意してください。


1 ガードを手前に引いてください。
座面が開きます。

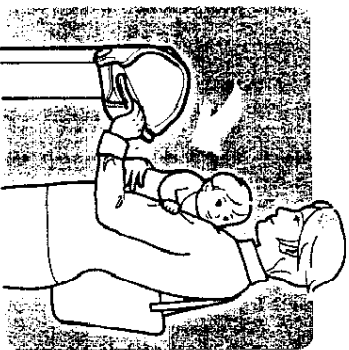

2 お子さまを座面に
座らせてください。

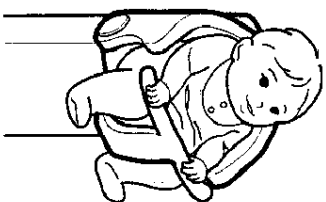

3 使用後は、必ず閉じて元の
位置に戻してください。

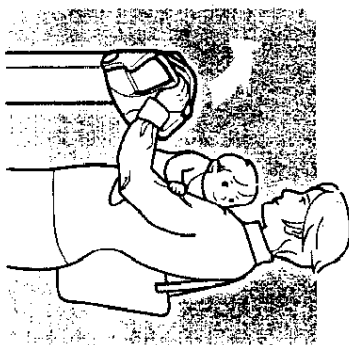

YKA13