

# TOTO

## ベビーチェア

YKA13

取扱説明書

- このたびは、TOTOベビーチェアをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、大切に保存しておいてください。

### 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


| 表 示                                                                                         | 意 味                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  <b>注意</b> | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。 |

|                                                                                    |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | は、してはいけない「禁止」内容です。<br>左図は、「分解禁止」を示します。    |
|  | は、必ず実行していただく「強制」内容です。<br>左図は、「必ず実行」を示します。 |

|  <b>警 告</b> |                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>使用中は、お子さまから目を離さない</b><br>お子さまが不意に動いた場合などに落下するおそれがあります。                                 |
|                                                                                                | <b>対象年齢以外のお子さまを乗せたり、荷物置き場としては使用しない</b><br>使い方を誤るとけがをするおそれがあります。生後5カ月から2歳半までのお子さまにご使用ください。 |
|                                                                                                | <b>お子さまを座面に立たせたり、ガードの上に乗せない</b><br>使い方を誤るとけがをするおそれがあります。                                  |
|                                                                                                | <b>お子さまに開閉操作をさせない</b><br>指はさみの原因になります。                                                    |
|                                                                                                | <b>タバコの火などを本体に置いたり当てたりしない</b><br>火災のおそれがあります。                                             |
|             | <b>30kg以上のものを載せない</b><br>取り付けが不安定になり、転倒のおそれがあります。                                         |
|                                                                                                | <b>安全にお使いいただくために安全点検を行う</b><br>商品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります。                     |
| <b>必ず実行</b>                                                                                    |                                                                                           |

|  <b>注 意</b> |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>この説明書に記載された項目以外は分解しない</b><br>故障の原因になります。                                                                    |
|             | <b>商品に水や極度の湿気を与えない</b><br>部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。                                               |
|             | <b>使用中にガタツキが出た場合は、ただちに使用をやめ、取付工事店、販売店または TOTOメンテナンス(株)に連絡して、点検を受ける</b><br>商品が脱落し、転倒などにより、けがや重大事故につながるおそれがあります。 |
| <b>必ず実行</b>                                                                                    |                                                                                                                |

## 各部のなまえ

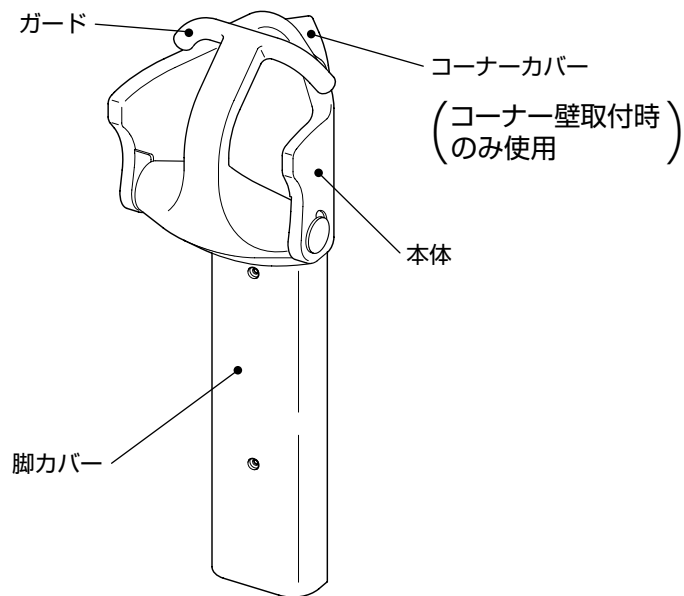

## 付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

| 付属部品     |    |
|----------|----|
| 表示マーク    | 2枚 |
| つかいかたラベル | 1枚 |

## つかいかた

ベビーチェアはお子さま専用のイスです。

ベビーチェアのつかいかた

- ①ガードをカチッと音がするまで手前に引いてください。
- ②お子さまを座面に座らせてください。
- ③使用後は必ず閉じて元の位置に戻してください。



### 表示マークのつかいかた

■表示マークはトイレの入口や、ベビーチェアを設置した個室のドアなどに貼ってください。

### つかいかたラベルのつかいかた

■つかいかたラベルは、設置したベビーチェアの近くに貼ってください。



つかいかたラベル



表示マーク

# お手入れのしかた

## 通常のお手入れのしかた

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

## 汚れがひどいときのお手入れのしかた

- 適量にうすめた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

## お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- TOTO水あかクリーナー以外の酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど



# ベビーチェアの管理者の方へ

## ⚠ 警告

### ■安全にお使いいただくために安全点検を行う

商品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります。

### ■異常があった際には、ただちに使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店、または TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

- ガードを開閉したときにガード、および本体にガタツキはありませんか。
- 各部のねじがゆるんでいませんか。
- 部品が外れていませんか。
- つかいかたラベルが見やすい状態に保たれていますか。

※次頁の「日常点検のチェックポイント」を参考に安全点検を行ってください。

※商品に同梱している「登録カード(はがき)」を返送してください。

【お客様の個人情報の取り扱い】 お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

商品のお問い合わせは  
TOTO㈱お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010  
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00  
土・日・祝日 10:00~18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05  
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休  
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00  
上記以外の地区 9:00~20:00  
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)  
営業時間：9:00~18:00

補修用部品のご購入は  
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55  
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00  
土・日・祝日 10:00~18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# 日常点検のチェックポイント

## チェックポイント

- ☐ ガード部および本体にガタツキはありませんか？
- ☐ 部品が外れていませんか？
- ☐ 各部のねじがゆるんでいませんか？
- ☐ つかいかたラベルが見やすい状態にたもたれていますか？

## ラベル確認

- ☐ 破れなどがなく、内容が確認できること

### 表示マーク

化粧室入口やトイレの  
ドアなどに貼ってあります




### 注意ラベル



### つかいかたラベル




### 管理者用ラベル

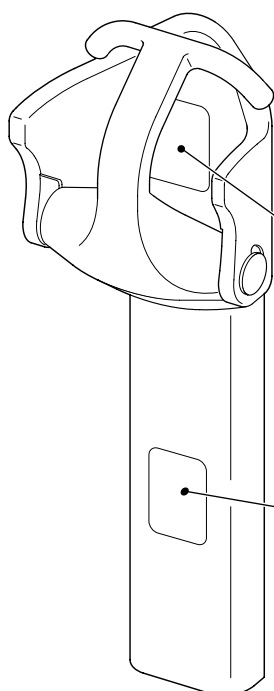

## ガード部動作確認

- ☐ ガード部がスムーズに動作すること
- ☐ 引っかかりや、ガタツキがないこと
- ☐ 開いたとき「カチッ」と音がして保持されること

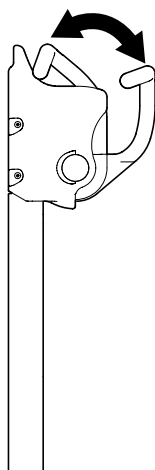

## 各部の割れ・ねじのゆるみ確認

- ☐ ねじのゆるみ、はずれがないこと
- ☐ 部品の割れ、破損、変形がないこと

脚カバー取付ねじ  
(2本)

