

■工事店様へのお願い

この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入の
うえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存し
ておいてください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

	○ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	● は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する警告

 警告		屋外や浴室などの水が掛かったり湿気が多い場所には設置しない 下地および商品を水に濡らさない 部材が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。
		取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、当社指定の固定金具（別売品）を使用する 当社指定の固定金具（別売品）を使用しないと、取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付けには、付属の壁取付ねじ（なべ頭タッピンねじφ4.5×40）を使用する 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する 商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい

- 壁にフリクがある場合、ワッシャーやスペーサーでフラット面を確保してください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間を確保してください。

使用に関する警告

 警告		この説明書に記載された項目以外は分解しない 故障の原因になります。
		商品各部にぶら下がったり、寄り掛かったりしない 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		トイレトペーパー以外の重いものを芯棒にかけない 取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。
		固いものをぶつけない〈YH63GWS(棚材質: ガラス)の場合〉 破片によりけがをするおそれがあります。
		冷たいガラスに急に熱湯をかけない 破損したガラスの破片により、けがや重大事故につながるおそれがあります。

使用に関する警告

警告



禁止

タバコの火などを棚の上や本体に当てない<YH63KSS(棚材質:天然木)の場合>
火災のおそれがあります。

商品に水や極度の湿気を与えない

部材が反ったり腐食することにより、商品が脱落し、けがや重大事故につながるおそれがあります。



必ず実行

使用中にガタツキなどの異常が発生した場合は、ただちに使用を止め、取付工事店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)に連絡して、点検を受ける

商品が脱落して、転倒などによりけがや重大事故につながるおそれがあります。

使用上のご注意


■直径120mm以下、幅114mm以下、芯の内径38mm以上の芯有りペーパーを使用する。

芯なし(コアレス)ペーパーを使用すると、ペーパー内側がペーパー押さえに巻きつくなど使いにくくなる場合があります。


重要

各部のなまえ

〈棚付二連紙巻器 YH63GWS、YH63KSS〉

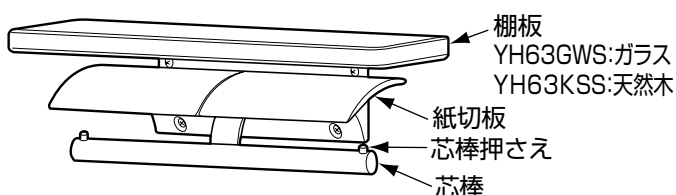

〈二連紙巻器 YH63R〉



付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

付属部品名称	品番	YH63GWS	YH63KSS	YH63R
紙巻器本体		1個	1個	1個
棚板(取付金具付き)		1枚 (ガラス)	1枚 (天然木)	—
壁取付ねじ (なべ頭タッピンねじφ4.5×40)		6本	6本	4本


固定金具(別売品)

■固定金具が必要な場合は、下記の品番を別途ご注文ください。


品番	形状	セット内訳
T110D28	 φ6×30	樹脂プラグ/20個

商品寸法

〈棚付二連紙巻器 YH63GWS、YH63KSS〉

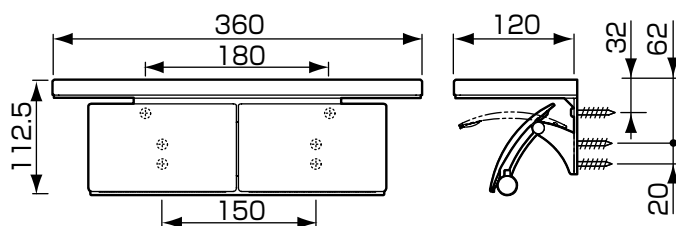

〈二連紙巻器 YH63R〉

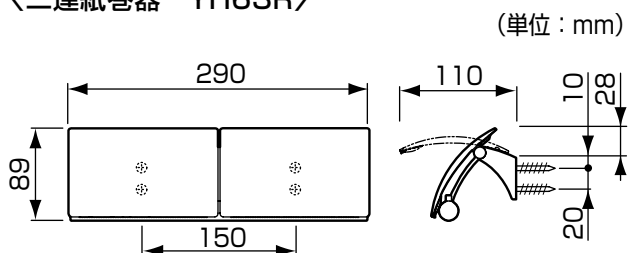

(単位: mm)

取り付け前の準備


警告

- 取付面には厚さ12mm以上の合板を使用する
- 取付面が薄壁の場合は、事前に厚み30mm以上の補強木を設け、施工する
- 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、当社指定の固定金具(別売品)を使用する


取付位置

- 下図位置は参考例です。現場の状況に応じて適切な取付位置を決めてください。
- ペーパー取り付けのため、紙巻器の両側に130mm以上の空間を確保してください。

棚付
二連紙巻器
YH63GWS
YH63KSS

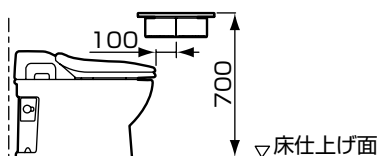

二連紙巻器
YH63R

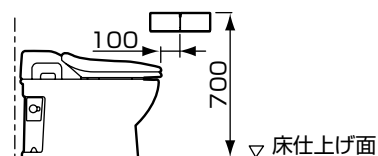

(単位: mm)


取付方法

木下地:タッピンねじ固定の場合


■ YH63KSSの場合 (棚板: 天然木)

① 芯出しをしたあと、φ3mmのタッピンねじの下穴をあける。 **注1**

② 棚板を付属のタッピンねじ2本で固定する。 **注2**

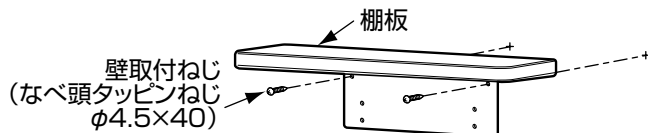


③ 紙巻器を付属のタッピンねじ4本で固定する。 **注2**

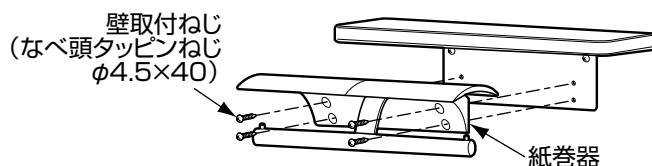


■ YH63GWSの場合 (棚板: ガラス)

① 芯出しをしたあと、φ3mmのタッピンねじの下穴をあける。 **注1**


② 上部2カ所の下穴に付属のタッピンねじ2本を壁に仮止めをする。その際、ねじの頭と壁までを5mm程度残す。



③ ②で取り付けたねじの頭を棚板上部2カ所の穴に通しスライドさせ、棚板を引っ掛けねじを締めて固定する。 **注2**

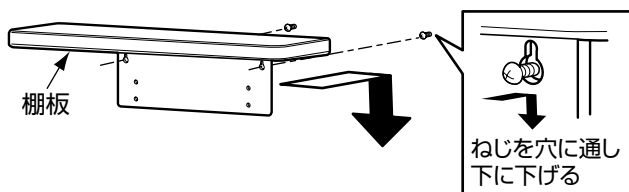


④ 紙巻器を付属のタッピンねじ4本で固定する。 **注2**

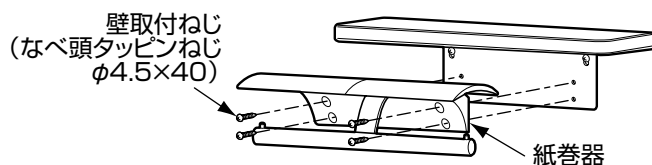

■ YH63Rの場合 (棚板なし)

① 芯出しをしたあと、φ3mmのタッピンねじの下穴をあける。 **注1**

② 紙巻器を付属のタッピンねじ4本で固定する。 **注2**

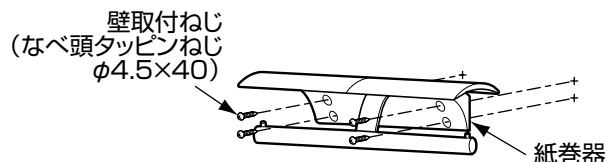

コンクリート下地:プラグ固定の場合

⚠ 警告

■ 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、当社指定の固定金具 (別売品) を使用する

当社指定の固定金具 (別売品) を使用しないと、取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

① 芯出しをしたあと、φ6mm深さ50mmの樹脂プラグの下穴をあける。 **注3**

② 樹脂プラグを下穴に軽く打ち込む。

③ 棚板、紙巻器の順にタッピンねじで固定する。

⚠ 警告

■ 取り付けには、付属の壁取付ねじ (なべ頭タッピンねじφ4.5×40) を使用する

取り付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。

■ 取り付け完了後、商品にガタツキがないことを確認する

商品にガタツキがあると、商品が外れたり、壁が壊れたりして使用される方が転倒し、けがをするおそれがあります。

注1: φ3mmの下穴をあけることのできるドリルを使用してください。

ドリルの刃サイズが大きすぎたり、芯振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。

注2: タッピンねじを強く締めすぎて合板・補強木やタイルなどを破壊しないように注意してください。


注3: φ6mmの下穴をあけることのできるドリルを使用してください。

ドリルの刃サイズが大きすぎたり、芯振れを起こすと確実な固定ができないことがあります。

使いかた

■ ペーパーのセット方法

- ① 紙切板を上げてください。
- ② ペーパーを横から差し込み、紙切板を下げてください。




■ ペーパーのカット方法

〈ワンハンドカット機能〉

ペーパーをつまみ、引き上げるだけでカットできます。

紙切板を押さえる必要はありません。

※ ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。

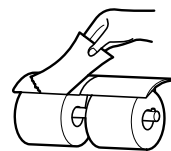

お手入れの仕方

通常のお手入れの仕方

- 水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってからふいてください。

汚れがひどいときのお手入れの仕方

- 適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきし乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

商品表面を傷つける以下のものは使用しないでください。

- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- シンナー、ベンジンなどの溶剤
- クレンザー、磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、ブラシなど



TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	見 本 様		
	おところ	〒		
取付店 / 販売店	〒	(印)		
	電話	—		
取付日 / ご購入日		年	月	日

商品名	棚付二連紙巻器・二連紙巻器
品番	YH63GWS・YH63KSS・YH63R
保証期間	取付日 / ご購入日から2カ年
用途	一般住宅用

★お客様へ

- ・ この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

- ・ 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

- (1) 用途以外で使用した場合の不具合。
- (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
- (3) 弊社が定める施工説明書・取扱説明書などに基かない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
- (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
- (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
- (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
- (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
- (8) 火災、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
- (9) 本書の提示がない場合。
- (10) 本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・ 部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・ 補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010



商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・
093-951-2526 (有料)へ



修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00~18:00



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は・・・
093-952-8682 (有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2009.10
YP03001N