

TOTO 手洗器付トイレキャビネット

(YSC46A・46AM・46AN・46AFC・46AFS) 取扱説明書

この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この説明書は大切に保存しておいてください。

安全上の注意

■ 安全のために必ずお守りください。
ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、商品に安全に正しくお使いいただき、お命や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

△ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が怪傷を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

また、お守りしたく内容を次の様表示で説明しています。

○ この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

① この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△ 警告

- ① シアの火などを手洗器やキャビネットに当てないでください。(火災や変色のおそれがあります。)
- ② 給水ホースに無理な力を加えないでください。(漏水するおそれがあります。)

△ 注意

- ① 吐水口に異常圧がかかるため、漏水や故障のおそれがあります。(給水部に異常圧がかかるため、漏水や故障のおそれがあります。)
- ② フォルトリコーン解除時に、押体を操作した場合は、圧力室底からピンが飛び出します。圧力室底に指が触れた状態を操作しないようにしてください。(1)が危まるおそれがあります。)
- ① 凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を同時に行ってください。(凍結破損により、漏水するおそれがあります。)


おねがい

- ① 直射日光が当たる場所では、カーテンなどで日光が直接当たるのを防いでください。(変色のおそれがあります。)
- ② 手洗器に強い衝撃を与えないでください。(破損の恐れがあります。)
- ③ 直接熱湯を流さないでください。(手洗器が割れることがあります。)

オートストロップ水栓の特長


- 手洗器の給水栓はハンドルを押すだけで一定時間止水し、自動的に止水するオートストロップ水栓です。衛生的で節水効果が高く経済的です。
- 1 簡単に操作できるツツシ式のハンドルです。
- 2 止水時間の調節が簡単にできる吐水時間調節ねじを回しています。
- 3 配管中でのかがり機能部に入らないよう、フォルトリコーンを開けています。
- 4 機能部がカーポート式になっているので、内部の分解・点検が簡単にできます。

各部のなまえ

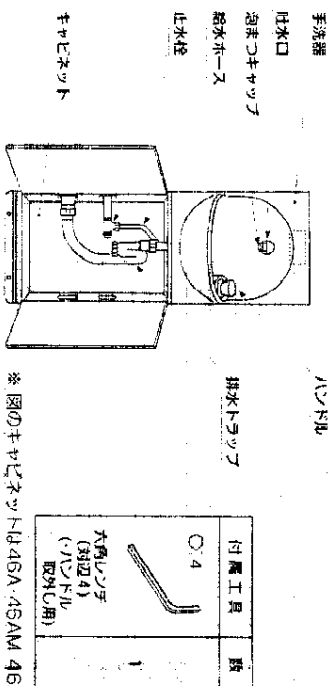

水勢の調節


■ オートストロップ水栓の水勢の調節はキャビネット内部の止水栓で行なってください。

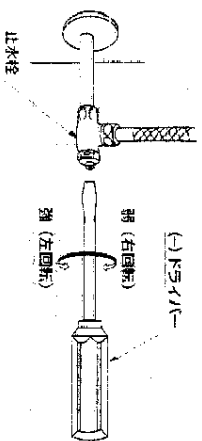

吐水時間の調節

■ 吐水時間を調節する場合は次の要領で行なってください。なお、吐水時間の最大は0.05MPa時、20秒程度です。

- 1) 使用時に水飛びしない程度に水勢が調節されているか確認する。調節されていない場合は、止水栓で適当な水勢に調節して吐水時間を確かめる。
- 2) ハンドル取付止めねじを付属工具 (六角レンチ) でゆるめ、ハンドルを回す。
- 3) 内部の吐水時間調節ねじをフロアパイプなどで回す。必要に応じて調節する。
- 4) ハンドルを回し、ハンドルを押して吐水時間を確かめる。
- 5) 調節が終わったら、ハンドル取付止めねじをゆるまないよう十分締めつける。

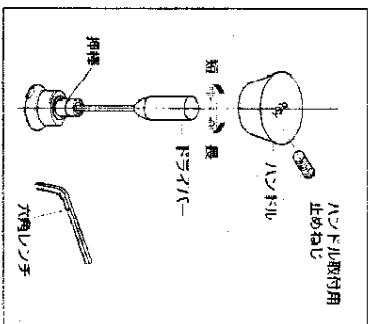

注：付属の六角レンチは小さないまわりの取付に使用してください。


お手入れのしかた

製品は、お手入れ次第で清潔などを保ち、長くお使いいただくことができます。口直しのお手入れをご試みに行ってください。

■ 通気は素早いので水を流さしてください。
 片方の口直いは調整にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭きとった後、水を流してください。


※ トイレ用洗剤、防カビ剤等塩素系洗剤、ペーパー、シンナー、強酸、強アルカリ性薬品及びクレンザー、チオクロンたわしなどは、手洗器やキャッチネットを傷めるので使用しないでください。

■ めっさされた器具は常に濡かきながらめっき、ときにはミネラル油やカーボンスプレーで潤滑してください。ただし、樹脂部は付着すると光沢を失いますので、付着しないように十分注意してください。

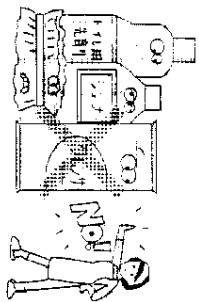


排水トラップの掃除

■ 排水トラップにごみなどの異物が詰まった場合は、図のキヤッチをはずし、針金などで取り除いてください。



※ キヤッチをはずすとトラップ内の水が出ますので、あらかじめ排水トラップのFL/リフツ等を空にしてください。

キヤッチをはずし、ごみなどの異物を除去してください。

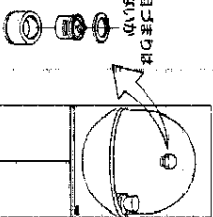


■ 泡まつキヤッチがつまると水の流りが遅いしたり、排水量が少なくなったりなど機能が十分発揮されなくなりますが、ときどき泡まつキヤッチを取出して掃除してください。

泡まつキヤッチの掃除

フィルター掃除


■ フィルターがつまると、吐水量が少なくなると機能がい十分に発揮されなくなります。掃除する場合には次の要領で掃除してください。

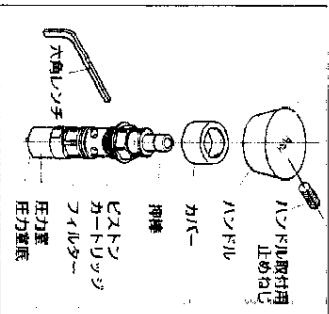

- 1) 止水栓を閉じる。
- 2) ハンドル取付止めねじを付属工具の六角レンチでゆるめ、ハンドルを取り外す。
- 3) カバーをスリキでゆるめて取り出す。
- 4) ビストンカートリッジをスリキなどでゆるめて取り出す。
- 5) フィルターの網目につまったごみをブラシなどで掃除し十分水洗いする。
- 6) 組立てる。(注)

△注意

⊘ 押棒を操作した場合、圧力室底からピンが飛び出ます。
 圧力室底に指が触れた状態で押棒を操作しないようにしてください。(指がさすおそれがあります。)



故障した時は

■ 故障した時は、もう一度この説明書をよくお読みいただき、ご確認の上、なお異常のあるときはお求めの取付工組店・販売店または専用メンテナンス（株）093-951-2111に修理を依頼してください。

修理を依頼される前に

■ オートストップ水栓の簡単な故障はご家族でも修理できますので、修理を依頼される前に下表の点検をしてください。

オートストップ水栓の故障内容	点検	点検項目
水勢が弱すぎる	①	(1) 止水栓の調節はされているか。
水勢が弱すぎる	① ②	(2) 泡まつキヤッチの目ごみは残っていないか。
吐水時間が長い	④	(4) 吐水時間調節ねじの調節はされているか。
吐水時間が短い	④	(4) 吐水時間調節ねじの調節はされているか。
吐水状態が乱れる	②	(2) フィルターの目ごみは残っていないか。
ハンドルがカタカタ	⑤	(5) ハンドル取付止めねじはゆるんでいるか。

※ 点検方法は「水勢の調節」、「吐水時間の調節」、「泡まつキヤッチの掃除」、「フィルター掃除」の頁を参照ください。

製品のお問い合わせはTOTOTOお客様相談室へ

0120-03-1010
 受付時間：平日 9:00～18:00
 土・日・祝日 10:00～18:00
 (夏期休暇、年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

ワンターサービスのご利用は専用メンテナンス（株）へ

0120-1010-05
 受付時間：関東・中部・近畿地区 8:00～20:00
 上野以外の地区 9:00～20:00

専用商品のご購入はTOTOTOワンターへ

0120-8282-55
 受付時間：平日 9:00～18:00
 土・日・祝日 10:00～18:00
 (夏期休暇、年末年始を除く)

商品に関するご相談や修理については、下記のお取付工組店・販売店へ

本社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1
 (093) 951-2111